




检验员: \_\_\_\_\_

编号: \_\_\_\_\_

**得力集团有限公司**  
**DELI GROUP CO., LTD.**  
 地址: 浙江宁海得力工业园  
 全国服务热线: 400-185-0555 版本: 1.0  
 Http://www.nbdeli.com  
 MADE IN CHINA

deli得力

# 飞鼠用户手册 USER'S MANUAL

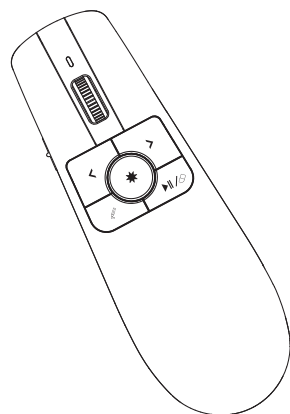


**No.2803**

\* 请仔细阅读本使用手册, 以便更好的发挥产品效能  
Please read this Manual Carefully before use

## 警告! (保留备用)

本产品具有产生激光束的功能, 切勿将激光束直射眼睛, 以免损伤。14周岁以下儿童不适用, 本产品为办公、教学用具, 不可将本产品给小孩当玩具。

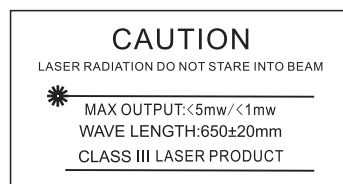

### 产品介绍:

感谢您选用得力集团有限公司的产品, 本产品采用2.4 GHz无线技术制作, 适用于学校、教育机构、政府、企事业单位等用户。


### 产品参数:

<b>发射器</b>	<b>接收器</b>
遥控技术: RF 2.4GHz	操作系统: Windows, Mac
控制距离: 30m (无干扰空旷距离)	兼容接口: USB2.0 兼容 USB1.1, USB3.0
激光距离: 200m (演示环境)	工作电压: USB 总线供电 (4.5V ~ 5.5V)
激光: 红光	
激光功率: <5mW	
电 池: 聚合物锂电池	
电池容量: 360mAh	
输入: 5V/200mA	
工作电压: 3.3V ~ 4.2V	
待机电流: 50uA	
外形尺寸: 125*43.5*29 (mm)	
产品重量: 57g	

### 操作提示:

- 将迷你USB接收器从发射器中拔出, 插到电脑可用的USB接口上, 打开开关键即可使用。
- 产品支持Windows、Mac操作系统。首次在Mac上安装后, 可能会出现Keyboard Set Assistant(键盘设置助手), 并提示无法识别键盘。只需单击Continue(继续)完成安装, 之后演示器即会相应地工作。
- 接收器的接收距离会受到周围电子设备的干扰而减小。
- 5分钟不操作本产品自动进入睡眠状态, 按任意按键唤醒(滚动滚轮无法唤醒)。

### 功能示意图及功能列表:

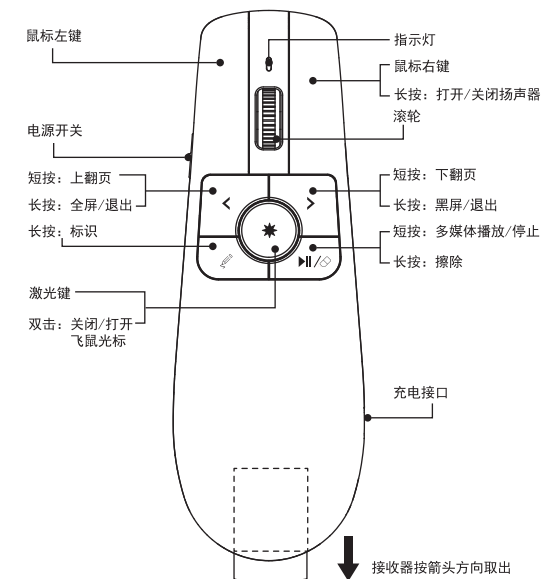

- 状态指示灯:
  - 工作指示: 正常工作时, 按功能键指示灯亮起。
  - 低电量显示: 按动任意按键“指示灯快闪”为电量过低, 请为产品充电

③充电指示: 充电过程中指示灯成慢闪状态, 充满后指示灯长亮。

- \* 激光束开关键, 按住不放激光束点亮。双击, 关闭/打开飞鼠光标。
- 标注: 在Powerpoint全屏演示状态下, 把光标移动到需要标注的地方, 按住标注键并移动飞鼠, 即可在屏幕上自由的划线、划圈, 松开标注键则停止划线。  
注: 此功能需PPT软件支持画笔功能, 在全屏演示状态下按快捷键Ctrl+P, 光标变成画笔状态, 表示支持画笔功能; 部分电脑不能用, 可能是因为电脑安装的office软件为简装版或其他原因, 建议重新安装, 使用典型安装, 如果选择自定义安装, 在安装时一定要选中手写组件。
- 擦除: 播放PPT时擦除屏幕上的标记, 使用此功能时输入法不能为中文。
- 多媒体控制: 支持MEDIAPLAY等部分播放器播放/停止功能。
- 鼠标校准: 本产品如发生鼠标指针漂移现象(飞鼠在静止情况下指针出现任意方向移动), 需要重新校准。将产品水平静置桌面, 同时按住左键和右键, 此时指示灯闪烁; 按住不放直到指示灯长亮, 即校准成功。
- 鼠标移动速度调节: 同时按动鼠标左键和右键, 2秒钟后到1档(慢); 再重复到2档(中); 再重复到3档(快)。

### 充电:

- 产品内置锂电池, 采用USB充电, 将USB插头插入电脑可用的USB接口上充电。
- 充电时间约为3个小时。充电时, 指示灯闪烁, 充满后, 指示灯长亮。
- 当按动任意按键指示灯快闪或按按键无功能时, 请先给本机充电再使用。  
注意: 电池电量过低, 控制距离将缩短, 请及时充电。

### 疑难解答:

故障现象	原因	解决方法
无法开机	电池原因	电池电量低, 请及时充电
无法识别接收器	电脑USB接口故障	1.请确认USB接口是否正常; 2.并尝试其他USB接口
不能正常工作	遥控器和接收器连接失败	请与当地经销商联系
功能错乱	系统故障	请备份数据, 重新安装系统

### 注意事项

- 避免眼或皮肤受到激光束直射!
- 请勿直视或通过使用光学仪器(望远镜)直接观看激光束!
- 请勿自行拆卸激光防护罩上的挡板, 打开时有激光辐射, 避免眼睛受到直接照射。
- 如若拆开、调整或修理时, 请专业人员作业!
- 请勿将产品用于儿童玩耍!
- 禁止拆解、撞击、挤压或者投入火中。若出现严重鼓胀, 请勿继续使用。请勿置于高温环境中。

温馨提示: 废弃本产品时, 请勿随意拆解、丢弃, 请按照所在地区的相关法规进行妥善处理。

敬爱的用户:

感谢您选用得力品牌产品。为了方便地为您服务, 请仔细阅读维修规定并认真填写保修卡, 同时注意保管好保修卡。

感谢您的支持!

维修规定:

- 自购买日起, 一年内正常使用状态下, 产品如发生故障, 本公司负责免费维修。
- 保修期的起始日期以产品保修卡的购买日期与发票为准。
- 维修时请出示产品保修卡与发票。
- 请妥善保管此保修卡, 遗失不补, 所填购买日期须与发票号标注相符, 否则无效。
- 此卡不得涂改, 否则无效。
- 超过保修期或不属于免费维修的产品, 本公司维修服务中心仍然热情为您服务。

下列情况之一者不属于免费维修范围:

- 超过保修期限的产品。
- 不能提供购买发票或有效凭证者。
- 外观因使用而自然折旧, 而消费者要求更新者。
- 由于没有按照说明书上要求使用而造成故障者。
- 由于跌落、碰撞而造成故障者。
- 由于自行装拆修理而造成故障者。
- 进行商业陈列的样品、处理品, 进行过性能超负荷试验的产品。

★注: 本内容若有变更, 恕不另行通知!

## 产品保修卡

用户姓名	电话	邮编
通讯地址		
品名	型号	
购买日期		
省份	城市/镇	

### 维修记录

日期	维修内容	更换零部件		维修员
		名称	数量	

★如有疑问, 请与当地经销商联系。