

货号 \_\_\_\_\_

编号 \_\_\_\_\_

**得力集团有限公司**

**DELI GROUP CO., LTD.**

地址: 浙江宁海得力工业园

Addr: Deli Industry Zone, Ninghai County,  
Zhejiang Province, China

电话 (Tel): 0574-65278888

传真 (Fax): 0574-65273660

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA





版本: 1.0

日期: 2014年10月

全国联保, 免费客服电话: 800-8574-008

**deli得力**

# U 电子密码保管箱系列产品 使用手册 USER'S MANUAL

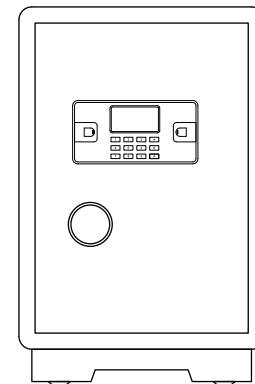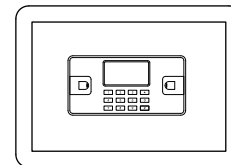

- 操作简单
- 使用方便
- 安全可靠

欢迎使用我司保管箱系列产品, 请您  
在使用之前仔细阅读使用说明书, 并按说  
明书正确操作。

一、产品拆封 .....	01
二、产品示意图 .....	02
三、首次使用 .....	03
四、装入电池 .....	03
五、密码设置 .....	03
六、关门操作 .....	04
七、隐码功能 .....	04
八、报警功能 .....	04
九、更换电池 .....	05
十、应急开启 .....	05
十一、显示屏的时间设置 .....	05
十二、开门记录查询 .....	06
十三、使用注意事项 .....	07
十四、常见故障及排除方法 .....	08

**目  
录**

## 产品保修卡

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭本票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 1、自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况 提供免费保修、零部件更换等服务；
- 2、此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
- 3、属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
  - (1) 超过保修有效期限的；
  - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
  - (3) 因不可抗力造成的产品故障或损伤；
  - (4) 易损件或随机附件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，移失不补。

购货日期：\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日 全国联保、客户电话：800-8574-008


## 一、产品拆封

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有附件。如有缺损，请与经销商联系！


说明书1本




门锁钥匙2把




应急钥匙2把




膨胀螺栓2套




外接电池盒1个



5#电池4节




内门钥匙2把




备注：箱体内部没有内门的产品，不附内门钥匙。

## 二、产品示意图


正面

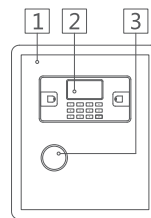

侧面（开门状态下）

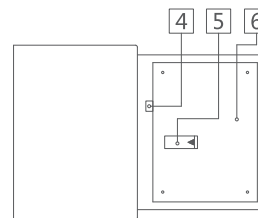

面板示意图

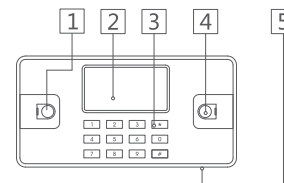

序号	1	2	3	4	5	6
名称	箱体	面板	把手	换码按键	内接电池盒	后盖

序号	1	2	3	4	5
名称	门锁	显示屏	按键	应急锁	外接电源插孔

### 三、首次使用

将门锁钥匙和应急锁钥匙分别插入位于面板的锁孔内，先逆时针转动应急钥匙，再顺时针转动门锁钥匙和门把手即可将门开启。（不含把手的产品直接转动钥匙即可开门）

### 四、装入电池

- 1、将4节5#电池按极性正确装入位于门背面的电池盒内；
- 2、接通电源后，显示屏出现"口"由来回扫描，扫描结束后出现"00-01-01 星期一 00:00"，然后显示屏熄灭，进入省电状态；
- 3、插入门锁钥匙，按"#"键，显示屏出现静止光标，输入出厂密码"1234"，按"#"键确认，显示屏显示"OPEN"，请在6秒内顺时针转动钥匙和把手即可开门。

### 五、密码设置

本产品出厂时已经设置密码，为确保安全，请您在使用时重新设置您的个人密码。

- 1、按一下位于门后盖的换码按键，显示屏显示静止光标"-----"；
- 2、输入新的1-8位密码；
- 3、按"#"键确认，显示"INTO"，新密码设置成功。请牢记新密码。

建议：密码设置完毕后，对新密码进行验证，确认无误后再锁上箱门。

### 六、关门操作

- 1、将箱门关闭；
- 2、(a)带把手的产品：将把手逆时针旋转，然后逆时针旋转门锁钥匙并拔出。  
(b)不带把手的产品：逆时针旋转门锁钥匙并拔出。

### 七、隐码功能

在输入密码时只显示"口"而不显示数字，具体操作方法如下：

- 1、按"#"键启动电源，再按"\*"键一次，此时输入密码只显示"口"。
- 2、开启后，自动恢复数字显示。

### 八、报警功能

- 1、错码报警  
密码输入错误，显示屏显示"ERROR"，连续三次输入错码，报警60秒。输入正确密码可解

- 除报警。
- 2、振动报警  
在睡眠状态下，按"0"键一次，屏幕显示"BELL-ON"并进入警戒状态，当产品受到外力振动时报警60秒。报警状态下输入正确密码即可解除报警。

### 九、更换电池

当显示屏左下方电池显示只剩下一格，提醒您电池电量不足，此时按"#"键启动后显示屏会显示"LO-BATTE"，请尽快更换新的电池。（推荐您采用碱性电池）

### 十、应急开启

- 1、当箱内电池用尽时，请使用外接电池盒供电，按正常开启方式打开箱门。
- 2、当电子系统发生故障或密码遗忘时，请用应急钥匙开门。开启方式：对准应急钥匙定位槽，插入钥匙到底，逆时针旋转到位，然后转动门锁钥匙即可开门。

### 十一、显示屏的时间设置

- 1、初次上电，显示屏上的年、月、日、星期、时、分显示为"00-01-01 00:00 星期一"；

- 2、在睡眠状态下，按"\*"键，则进入年、月、日、星期、时、分修改状态；
- 3、此时对闪烁的年、月、日、星期、时、分直接输入数字。例：

按"\*"键 → 

00-01-01 00:00 星期一
-----------------------

 → 按"1"和"3"键 → 

13-01-01 00:00 星期一
-----------------------

 → 按

"1"和"2"键 → 

13-12-01 00:00 星期一
-----------------------

 → 依此方法设置完后，年、月、日、星期、时、分自动进入设置后状态。

提示：当系统断电后，当前时间将不能保留，您必须重新设置时间。


### 十二、开门记录查询

本产品具有开门记录功能，以帮助您在必要时进行记录查询。查询方法如下：

- 1、按"#"键，输入正确密码，按"#"键，6秒后"OPEN"消失但蓝屏还亮时，按"0"键依次显示上次开门的日期时间（先显示年月日，然后显示小时、分）。
- 2、在屏显"PASS"消失之前，再按"0"键，则显示再上一次的开门记录。依次类推，可查阅最近14次的开门记录。

### 十三、使用注意事项

- 1、切勿将用户手册、门锁钥匙、应急钥匙及外接电池盒置于箱内，应另存放于其它安全地方。
- 2、长期不使用产品，应将电池取出，以防漏液损坏电子系统。
- 3、为安全起见，请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上。
- 4、在无人值班或无遥控警报装置的情况下，请勿存放过量现金及贵重物品。

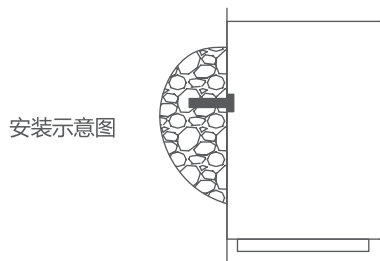

### 十四、常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
按数字键输入密码，无任何反应	电池无电	用外接电池盒或用应急钥匙打开电子密码锁，更换电池
	电池极性装反	按正常方法装入电池
	线路板故障	请与维修部门联系
门锁钥匙无法插入或拔出	锁孔内有异物	清除锁孔内异物
	钥匙未转动到限位	请按正确方法重新插入
电子密码锁已开启箱门不能打开	钥匙未转动到限位	请将钥匙转动到限位
	转动手柄超过7秒，电子锁已复位	重新输入密码，并在6秒内转动至限位
报警器不响	电池无电	请更换电池
	电池极性装反	按正确方法装入电池

### 产品保修卡

商品信息	商品名称		出厂日期		
	商品型号		生产日期		
客户信息	单位名称		联系人		
	地址		联系电话		
销售信息	销售商名称		联系人		
	地址		联系电话		
	销售日期		发票号码		
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

### 产品保修卡

此联沿虚线剪下 由经销商保管

商品信息	商品名称		出厂日期		
	商品型号		生产日期		
客户信息	单位名称		联系人		
	地址		联系电话		
销售信息	销售商名称		联系人		
	地址		联系电话		
	销售日期		发票号码		
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期