

货号 \_\_\_\_\_

编号 \_\_\_\_\_

### 得力集团有限公司

地址: 浙江宁海得力工业园  
全国服务热线: 400-185-0555  
Http://www.nbdeli.com  
MADE IN CHINA




版本: 1.1  
日期: 2017年10月

保留备用

deli得力

# APP电子密码系列产品 使用手册 USER'S MANUAL

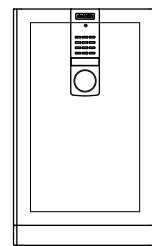

- 操作简单 ■ 使用方便 ■ 安全可靠

欢迎使用我公司保险箱(柜)、保管箱系列产品, 请您在使用之前仔细阅读使用说明书, 并按说明书正确操作。

一、产品拆封	01
二、产品示意图	02
三、首次使用	03
四、接通电源	03
五、密码设置	03
六、开关门操作	04
七、隐码功能	04
八、删除错误密码	04
九、报警功能	05
十、应急开启	06
十一、LED感应灯使用说明	06
十二、内门使用说明	07
十三、使用注意事项	08
十四、保险箱屏幕显示对照表	09

## 目录

DELI GROUP

### 一、产品拆封

拆开包装箱后, 请检查产品外观是否完好无损, 清点所有附件。如有缺损, 请与经销商联系!




说明书1本

应急钥匙2把

膨胀螺栓2套



APP功能操作指南1张

LED感应灯1个



外接电池盒1个

5#电池4节



DELI GROUP

### 产品保修卡

尊敬的用户:

感谢您购买本公司的产品, 为确保用户利益, 凡购买本公司产品的用户, 如果产品因质量问题发生故障, 可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。


保修须知:

- 自用户购买之日起一年内, 在正常使用的情况下故障时, 由本公司根据故障情况提供<sup>1</sup>免费保修、零部件更换等服务;
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证, 此卡须详细填写下列表格, 并须经经销商加盖公章后方有效;
- 属下列情况之一的, 不实行免费保修服务, 需要收费维修:
  - (1) 超过保修有效期限的;
  - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的;
  - (3) 因不可抗力造成的产品故障或损坏;
  - (4) 易损件或随机附件。

本卡随商品一同发放, 一机一卡, 为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利, 请妥善保管此卡, 遗失不补。

购货日期: \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日 全国服务热线: 400-185-0555

## 二、产品示意图

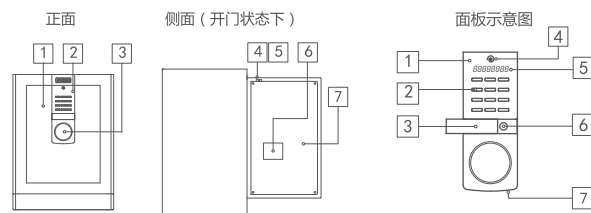

序号	1	2	3	4	5	6	7	序号	1	2	3	4	5	6	7
名称	箱体	面板	把手	更换密码键	WiFi配置键	内接电池盒	后盖	名称	面板	按键	应急锁盖	除颤图标	显示屏	应急锁	外接电源孔

## 三、首次使用

- 1、按一下把手，把手自动弹出；
- 2、将面板上的应急锁盖向左推开，露出锁孔，插入应急钥匙顺时针转动，再顺时针转动把手即可开门

## 四、安装电池

将4节5#电池按极性正确装入位于门后面电池盒内；

- 1、接通电源后，面板先显示“DELI”，接着会有“滴滴滴滴”四声；
- 2、输入出厂密码“12345678”；
- 3、按“#”键确认，显示屏显示“OPEN”，请在6秒内顺时针转动把手开门。

## 五、密码设置

本产品出厂密码为“12345678”，为确保安全，请您在使用前重新设置您的个人密码。

- 1、长按位于门板后的“更换密码”键，“滴”的一声后松开，屏幕显示“SET”；
- 2、输入1-8位密码；

## 产品保修卡

商品 信息	商品名称	出厂日期			
	商品型号	生产日期			
客户 信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售 信息	销售商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维 修 记 录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下  
由经销商保管

- 3、按“#”键确认，屏幕显示“INTO 1”，新的密码设置完成。
- 4、长按“更换密码”键，听到“滴”一声后不松手，再听到“滴滴”两声后松手，屏幕显示“OK”，密码恢复出厂设置“12345678”。

提示：密码设置完毕后，对新的密码进行验证，确认无误后再锁上箱门。

## 六、开关门操作

关门：将门关上，逆时针转动把手，再将把手往里按进去。

- 开门：1. 按一下把手，把手自动弹出。  
2. 输入您设置的密码，按“#”键确认。请在6秒内顺时针转动把手开门。

## 七、隐码功能

- 1、在待机状态下，先按“#”键，输入密码时，显示屏只显示“-”而不显示数字。
- 2、开启后，自动恢复数字显示。

## 八、删除错误密码

在操作过程中输入了错误的密码，按“#”键确认前，可按“\*”键删除。按一次“\*”键，整行密码被删除，请重新输入正确密码开门。

## 九、报警功能

- 1、错码报警  
每输入一次错误密码，显示屏显示“Error”；  
连续三次输入错误码，报警50秒；  
在报警过程中输入正确密码可停止报警，也可在手机端解除报警。
- 2、振动报警  
在输入正确密码打开保险箱后，依次按“\* 6 #”可开启（屏幕显示“AL ON”）或关闭（屏幕显示“AL OFF”）振动报警；  
当产品受到外力振动时，报警50秒；  
在报警过程中输入正确密码可停止报警，也可在手机端解除报警。

## 产品保修卡

商品 信息	商品名称	出厂日期			
	商品型号	生产日期			
客户 信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售 信息	销售商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维 修 记 录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

#### 十四、保险箱屏幕显示对照表

OPEN	保险箱开启	DELI	系统重启
CLOSE	保险箱关闭	FAIL	临时密码开箱后， 更换密码或恢复出厂设置失败
Error	输入密码错误	LOCK	保险箱被锁定
SET	设置开箱密码	AL ON	开启振动报警
INTO 1	开箱密码设置成功	AL OFF	关闭振动报警
NET	配置WiFi	Lo bat	电量不足
DB+数字	WiFi信号强度	蜂鸣器发出“嘀”一声	保险箱连接WiFi成功
OK	WiFi连接成功	蜂鸣器发出“嘀嘀”两声	恢复出厂设置
HOLD	删除WiFi	蜂鸣器发出“嘀嘀嘀嘀”四声	保险箱连接WiFi失败

09

#### 十、应急开启

- 1、当箱内电池耗尽不能操作时，请使用外接电池盒插入位于面板下面的电源插孔内，输入正确密码开门。
- 2、当电子系统发生故障或密码遗忘时，请用应急钥匙开门。开门方式同首次使用。

#### 十一、LED感应灯使用说明

- 1、LED感应灯背面有磁铁，可吸附在箱体内部顶部或者放置在隔板上。
- 2、初次使用本产品或更换电池，请左手固定灯体，右手逆时针旋转后盖，按照电池仓标识的正负极方向装入3节7号电池（建议使用碱性电池），对齐卡槽，顺时针拧紧灯体。
- 3、当LED感应灯发光强度变弱或无法点亮时，请及时更换电池。

06

#### 十二、内门使用说明（仅限于附内门的产品）

- 1、内门的出厂统一密码为：000。
- 2、初次开门（见图1）：  
将三个密码轮盘分别转到数字“0”，顺时针旋转左边旋钮即可打开内门。
- 3、内门个人密码修改（见图2）  
打开内门后，在门后盖的密码锁上可看到字母“A”与“B”。在字母“A”处有一个设置按钮，将设置按钮滑动到字母“B”点即可修改密码。
- 4、设置完新的个人密码后，请将设置按钮拨回“A”点，并熟记新密码。

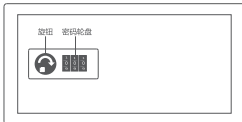


图1





图2

07

#### 十三、使用注意事项

1. 切勿将用户手册、门锁钥匙、应急钥匙及外接电池盒置于箱内，应另存放于其它安全地方。
2. 长期不使用产品，应将电池取出，以防漏液损坏电子系统。
3. 为安全起见，请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上。
4. 在无人值班或无遥控报警装置的情况下，请勿存放过量现金及贵重物品。

安装示意图

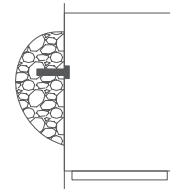

08