

货号: \_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

编号: \_\_\_\_\_

deli得力

# 使用说明书

## 指纹密码保管箱

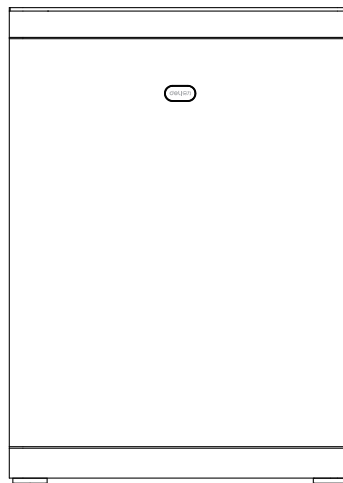

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA



保留备用

版本: 1.0  
日期: 2021年11月

### 目录

一 产品拆封	1
二 产品图示	1
三 首次使用	2
四 装入电池	2
五 密码设置	2
六 指纹设置	3
七 删除指纹	3
八 开、关门操作	4
九 删除错误密码	4
十 语音开关	5
十一 报警功能	5
十二 应急关闭功能	5
十三 更换电池	6
十四 应急开启	6
十五 使用注意事项	6
十六 常见故障及排除方法	7
十七 售后服务	8

### 产品保修卡

商品信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
客户信息	单位名称		联系人		
	地 址		联系电话		
销售信息	销售商名字		联系人		
	地 址		联系电话		
	销售日期		发票号码		
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期

全国联保 全国服务热线: 400-185-0555

deli 得力集团有限公司  
DELI GROUP CO., LTD.

此联沿虚线剪下, 由经销商保管

商品信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
客户信息	单位名称		联系人		
	地 址		联系电话		
销售信息	销售商名字		联系人		
	地 址		联系电话		
	销售日期		发票号码		
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期

### 十三 更换电池


当内置电源的电压低时，在每次唤醒系统时（如开门、设置密码等），系统语音提醒“电量不足，请及时更换新电池”，此时请尽快更换电池。否则电池耗尽后无法开启箱门，遇到此问题请按照首次使用方式进行操作

### 十四 应急开启

- 1、当箱内电池耗尽不能操作时，请使用外接电池盒供电。轻按备用电源翻盖左侧边沿，使其翘起露出备用电源插孔，将外接电池盒的USB插头插入备用电源插孔内，输入正确密码或指纹开门；
- 2、当电子系统发生故障或密码遗忘时，请用主锁钥匙开门。开门方式同首次使用。

### 十五 使用注意事项

- 1.切勿将用户手册、主锁钥匙置于箱内，应另存放于其它安全地方；
- 2.长期不使用产品，应将电池取出，以防漏液损坏电子系统；
- 3.为安全起见，请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上；
- 4.在无人值班或无遥控报警装置的情况下，请勿存放过量现金及贵重物品。

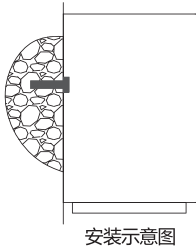

安装示意图

※设定密码短于3位或者长于8位时，语音提示“密码错误”，表示设定密码无效。

※若第二次输入的密码与第一次输入的密码不同，语音提示“密码错误，请重新输入”，请再次输入第一次设定的密码直至密码录入成功。

提示：密码设置完毕后，请对新密码进行验证，以确认无误。

### 六 指纹设置

本产品出厂无登记指纹，为确保安全，请您在使用前添加指纹。

1、初次使用输入任意指纹可直接开锁，指纹光圈亮红灯，语音提示“锁开了”；或触碰按键区域唤醒面板，按下“#”键，输入密码，再按“#”键确认，语音提示“锁开了”；

2、打开箱门后，在门后背的内接电池盒上按一下“更换指纹”键，语音提示“请按手指”，将手指按在指纹采集器上至听到语音提示后松开，总共需要录入五次（建议同一根手指从不同方向录入，以确保指纹采集器能采集到最大区域的指纹），完成后指纹光圈亮绿灯，语音提示“指纹录入成功”。

※指纹登记前，任意指纹均可开门。

提示：指纹设置完毕，请对新的指纹进行验证，以确认无误。

### 七 删除指纹

1、输入已登记指纹或触碰按键区域唤醒面板，按“#”键后输入正确密码，再按“#”确认，语音提示“锁开了”；

2、打开箱门，在门后背左侧长按“更换指纹”键至语音提示“指纹已清空，请及时录入新指纹”，此时，所有登记指纹全部被清除。

※清空指纹后，任意指纹均可开门。

### 八 开、关门操作

※密码开门

- 1、触碰按键区域唤醒面板，按下“#”键，输入3-8位设定密码并按“#”键确认；
- 2、验证成功后语音提示“锁开了”，此时箱门自动打开。

※指纹开门

- 1、将手指放在指纹采集器上，指纹光圈亮蓝灯，系统对比完成并发出提示后即可移开手指；
- 2、验证成功后指纹光圈亮绿灯同时语音提示“锁开了”，此时箱门自动打开。

※复合验证模式开门

1、系统默认为单验证模式（密码、指纹任一方式验证通过即可开门）。如需开启复合验证模式（指纹+密码双验证），需在开门成功后长按“更换密码”键超过3秒，语音提示“复合验证模式开启”，此时开启复合验证模式；

2、此模式下，如果先输入密码，按“#”键确认后语音提示“请按手指”，验证成功后语音提示“锁开了”，此时箱门自动打开；如果先输入指纹，验证成功后语音提示“请输入密码”，输入密码，按“#”键确认，验证成功后语音提示“锁开了”，此时箱门自动打开。

3、在此模式开启状态下，如需关闭此功能则需要再次在开门成功后长按“更换密码”键超过3秒，语音提示“复合验证模式关闭”，此时关闭复合验证模式。

※关门操作

将箱门推闭到位维持2-3秒，至语音提示“嘀嘀”，即完成关门。

### 九 删除错误密码

若在输入密码过程中输入错误密码，可按“\*”键删除，按一次“\*”键，密码全部删除，请重新输入密码。

### 十 语音开关

触碰按键区域唤醒面板，面板亮起，按下“#”键，再次按“#”键即可开启或关闭语音提示。

### 十一 报警功能

※错码及错误指纹报警

1、指纹验证错误时，指纹光圈亮红灯，语音提示“验证失败，请重新验证”；

2、指纹验证错误5次后，报警20秒；

3、密码验证错误时，语音提示“验证失败，请重新验证”；

4、密码验证错误3次后，报警20秒，密码验证错误5次后，系统将锁定3分钟，期间将无法操作电子面板；

5、系统报警时及时输入正确指纹或密码可解除报警。


※震动报警

1、关门状态下，触碰按键区域唤醒面板，按一下“\*”键，语音提示“震动报警开启”，此时震动报警模式开启，正常开门后，震动报警自动关闭；

2、报警时输入正确密码或录入正确指纹即可解除报警，同时将自动关闭震动报警。

### 十二 应急关闭功能

当触碰开关损坏导致不能正常关门时，触碰按键区域唤醒面板，按“#99#”即可关门。为方便正常使用，请及时与维修部门联系，更换触碰开关。

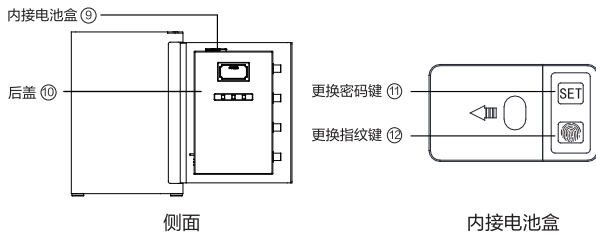

### 三 首次使用

- 1、轻按主锁锁盖右侧边沿，使其左侧翘起，取出主锁锁盖，然后将锁盖吸附在锁盖孔旁边；
- 2、将主锁钥匙插入对应的锁孔内，顺时针转动主锁钥匙即可开门。

### 四 装入电池（要求使用碱性电池）

打开位于箱门后背上的内接电池盒，将4节5#电池按极性正确装入电池仓内。

### 五 密码设置

本产品出厂密码为“12345678”，为确保安全，请您在使用之前重新设置您的个人密码。

- 1、初次使用输入任意指纹可直接开锁，指纹光圈亮红灯，语音提示“锁开了”；或触碰按键区域唤醒面板，按下“#”键，输入出厂密码，再按“#”键确认，语音提示“锁开了”；
- 2、打开箱门后，在门后的内接电池盒上按一下“更换密码”键，语音提示“请输入新密码”；
- 3、输入3-8位密码，按一下“#”键，语音提示“请再次输入新密码”，再次输入一遍密码，按“#”键确认，语音提示“新密码录入成功”，新密码设置完成。

## 十六 常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
按数字键输入密码/ 按下指纹采集器 无任何反应	电池无电	用外接电池盒或用主锁钥匙打开电子密码锁，更换电池
	电池极性装反	按正常方法装入电池
	线路板故障	请与维修部门联系
主锁钥匙无法插入 或拔出	锁孔内有异物	清除锁孔内异物
	钥匙未转动到限位	请按正确方法重新插入
报警器不响	电池无电	请更换电池
	电池极性装反	按正确方法装入电池

## 十七 售后服务

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 1.自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 2.此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可有效；
- 3.属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
  - [1] 超过保修有效期限的；
  - [2] 未按产品使用说明的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
  - [3] 因不可抗力造成的产品故障或损伤；
  - [4] 易损件及随机配件；
  - [5] 因过度旋拧使用产品造成的损坏。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

购货日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

欢迎使用我公司保险箱（柜）、保管箱系列产品，请您在使用之前仔细阅读使用说明书，并按说明书正确操作。

### 一 产品拆封



### 二 产品图示

