

货号 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 编号 \_\_\_\_\_

**得力集团有限公司**  
 地址: 浙江宁海得力工业园  
 全国服务热线: 400-185-0555  
 传真: 0574-65273660 Http://www.nbdeli.com  
 MADE IN CHINA



版本: 1.0  
 日期: 2016年3月


**保留备用**

**deli** 得力集团有限公司  
 DELI GROUP CO., LTD

电子密码保管箱

# 使用手册

## USER'S MANUAL

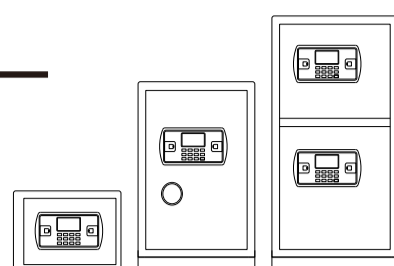

- 多重保险
- 电子式面板
- 智能报警系统


欢迎使用我公司保险箱(柜)、保管箱系列产品, 请您在使用之前仔细阅读使用说明书, 并按说明书正确操作。

1

DELI GROUP

### 产品拆封

拆开包装箱后, 请检查产品外观是否完好无损, 清点所有附件。如有缺损, 请与经销商联系!

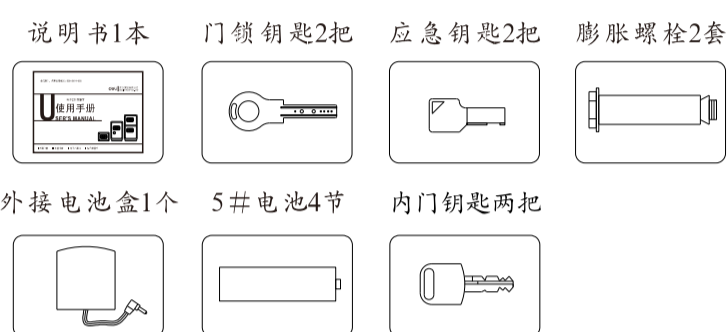


备注: 箱体内部没有内门的产品, 不附内门钥匙。

2

DELI GROUP

### 产品示意图

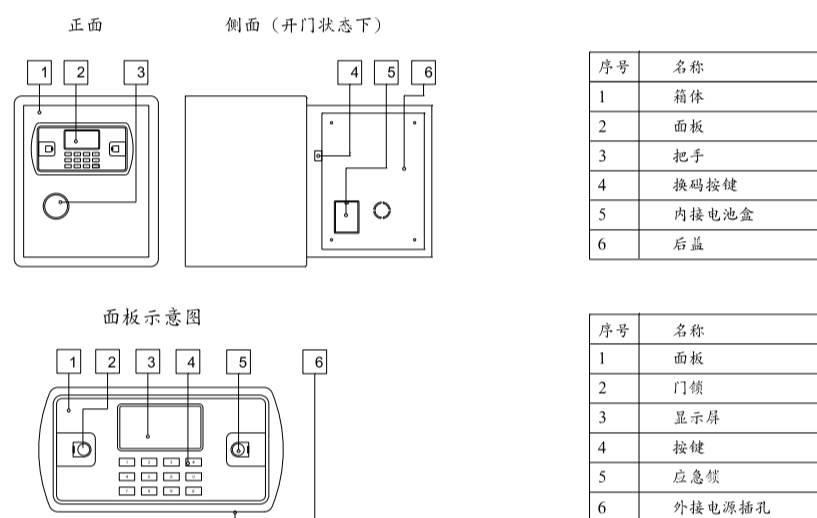

3

DELI GROUP

### 产品保修卡

此联沿虚线剪下, 由经销商保管。

|      |       |      |      |       |    |
|------|-------|------|------|-------|----|
| 商品信息 | 商品名称  | 出厂日期 |      |       |    |
|      | 商品型号  | 生产日期 |      |       |    |
| 客户信息 | 单位名称  | 联系人  |      |       |    |
|      | 地址    | 联系电话 |      |       |    |
| 销售信息 | 销售商名称 | 联系人  |      |       |    |
|      | 地址    | 联系电话 |      |       |    |
|      | 销售日期  | 发票号码 |      |       |    |
| 维修记录 | 故障状况  | 维修结果 | 客户签字 | 维修人签字 | 日期 |
|      |       |      |      |       |    |
|      |       |      |      |       |    |
|      |       |      |      |       |    |
|      |       |      |      |       |    |

12

DELI GROUP

### 产品保修卡

|      |       |      |      |       |    |
|------|-------|------|------|-------|----|
| 商品信息 | 商品名称  | 出厂日期 |      |       |    |
|      | 商品型号  | 生产日期 |      |       |    |
| 客户信息 | 单位名称  | 联系人  |      |       |    |
|      | 地址    | 联系电话 |      |       |    |
| 销售信息 | 销售商名称 | 联系人  |      |       |    |
|      | 地址    | 联系电话 |      |       |    |
|      | 销售日期  | 发票号码 |      |       |    |
| 维修记录 | 故障状况  | 维修结果 | 客户签字 | 维修人签字 | 日期 |
|      |       |      |      |       |    |
|      |       |      |      |       |    |
|      |       |      |      |       |    |
|      |       |      |      |       |    |

11

DELI GROUP

### 首次使用

- 将门锁钥匙和应急钥匙分别插入位于面板的锁孔内, 先逆时针转动应急钥匙, 再顺时针转动门锁钥匙和把手即可将门开启。(不带把手产品顺时针转动钥匙即可开门)
- 将4节5#电池按极性正确装入位于门后盖的内接电池盒内, 显示屏出现: “口”由左到右来回扫描, 扫描结束后出现“00-01-01 00:00”, 进入省电状态。
- 插入门锁钥匙, 按“#”键, 显示屏出现静止光标, 输入出厂密码“12345678”, 按“#”键确认, 显示屏显示“OPEN”, 请在6秒内顺时针转动钥匙和把手即可开门。

### 密码更改

- 本产品出厂时已经设置密码, 为确保安全, 请您务必在使用前重新设置您的个人密码。(请在门开启状态下设置密码)
- 按一下位于门后盖的换码按键, 显示屏显示静止光标“-----”;
  - 输入新的1-8位密码;
  - 按“#”键确认, 显示“INTO”, 新密码设置成功。请牢记新的密码。
- 建议: 密码设置完毕后, 对新密码进行验证, 确认无误后再锁上箱门。

4

DELI GROUP

### 关门操作

- 将箱门关闭;
- (a) 带有把手的产品: 将把手逆时针旋转, 然后逆时针旋转门锁钥匙并拔出。  
 (b) 不带把手的产品: 逆时针旋转门锁钥匙并拔出。

### 报警功能

- 错码报警**  
 密码输入错误, 显示屏显示“ERROR”, 连续三次输入错码, 报警20秒, 锁定160秒, 在锁定状态下无法输入密码。
- 振动报警**  
 在省电状态下, 按“\*”键一次, 屏幕显示“BELL ON”并进入报警状态, 当产品受到外力振动倾斜或冲击时马上报警, 此时如输入正确密码即可停止报警。

5

DELI GROUP

### 产品保修卡

尊敬的用户:  
 感谢您购买本公司的产品, 为确保用户利益, 凡购买本公司产品的用户, 如果产品因质量问题发生故障, 可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知:  
 1、自用户购买之日起一年内, 在正常使用的情况下故障时, 由本公司根据故障情况 提供免费保修、零部件更换等服务;  
 2、此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证, 此卡须详细填写下列表格, 并经经销商加盖公章后方可有效;  
 3、属下列情况之一的, 不实行免费保修服务, 需要收费维修:  
 (1) 超过保修有效期限的;  
 (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的;  
 (3) 因不可抗力造成的产品故障或损坏;  
 (4) 易损件或随机附件。  
 本卡随商品一同发放, 一机一卡, 为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利, 请妥善保管此卡, 遗失不补。

购货日期: \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

10

DELI GROUP

### 常见故障及排除方法

| 故障现象            | 故障原因              | 排除方法                      |
|-----------------|-------------------|---------------------------|
| 按数字键输入密码, 无任何反应 | 电池无电              | 用外接电池盒或用应急钥匙打开电子密码锁, 更换电池 |
|                 | 电池极性装反            | 按正确方法装入电池                 |
|                 | 线路板故障             | 请与维修部门联系                  |
| 门锁钥匙无法插入或拔出     | 钥匙插入方向错误          | 请与维修部门联系                  |
|                 | 锁孔内有异物            | 清除锁孔内异物                   |
|                 | 钥匙未转动到位           | 请按正确方向重新插入                |
| 电子密码锁已开启箱门不能打开  | 钥匙未转动到位           | 将钥匙转动到限位                  |
|                 | 转动手柄超过10秒, 电子锁已复位 | 重新输入密码, 并在10秒内转动至限位       |
| 报警器不响           | 电池无电              | 请更换电池                     |
|                 | 电池极性装反            | 按正确方法装入电池                 |

9

DELI GROUP

### 隐含功能

在输入密码时只显示“口”而不显示数字, 具体操作方法如下:  
 1.按“#”键启动电源, 再按“\*”键一次, 此时输入密码只显示“口”。  
 2.开启后, 自动恢复数字显示。

### 更换电池

当显示屏左下方电池显示只剩下一格, 提醒您电池电量不足, 此时按“#”键启动后显示屏会显示“LO-BATTE”, 请尽快更换新的电池。(推荐您采用碱性电池)

### 应急开启

- 当箱内电池用尽时, 请使用外接电池盒供电, 按正常开启方式打开箱门。
- 当电子系统发生故障或密码遗忘时, 请用应急钥匙开门。开启方式: 对准应急钥匙定位槽, 插入钥匙到底, 逆时针旋转到位, 然后转动门锁钥匙即可开门。

6

DELI GROUP

### 显示屏的时间设置

- 初次上电, 显示屏上的年、月、日、星期、时、分显示为: 00-01-01 星期1 00:00
- 在睡眠状态下, 按“0”键, 则进入年、月、日、星期、时、分修改状态。
- 此时对闪烁的年、月、日、星期、时、分直接输入数字。例:

按“0”键 — 星期1 00:00 00-01-01 — 按“0”和“9”键 — 星期1 00:00 09-01-01

按“1”和“2”键 — 星期1 00:00 09-12-01 — 依此方法设置完后, 年、月、日、星期、时、分自动进入设置后状态。

提示: 当系统断电后, 当前时间将不能保留, 您必须重新设置时间。

7

DELI GROUP


### 开门记录查询

本产品具有开门记录功能, 以帮助您在必要时进行记录查询。查询方法如下:  
 1.按“#”键, 输入正确密码, 按“#”键, 6秒后“OPEN”消失但蓝屏还亮时, 按“0”键依次显示上次开门的日期时间。  
 2.在屏显“PASS”消失之前, 再按“0”键, 则显示前一次的开门记录。依次类推, 可查阅最近14次的开门记录。

### 使用注意事项

- 切勿将用户手册、门锁钥匙、应急钥匙及外接电池盒置于箱内, 应另存放于其它安全地方。
- 长期不使用产品, 应将电池取出, 以防漏液损坏电子系统。
- 为安全起见, 请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上。
- 在无人值班或无视频监控装置的情况下, 请勿存放贵重物品。

安装示意图

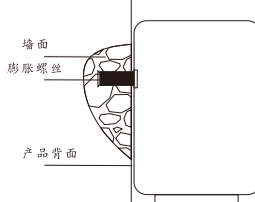

8