

型号 _____

编号 _____


保留备用

deli 得力集团有限公司
DELI GROUP CO.,LTD

U 使用手册 USER'S MANUAL

电子密码保险箱/保管箱

- 液晶显示
- 智能报警系统
- 人性化设计
- 坚固美观

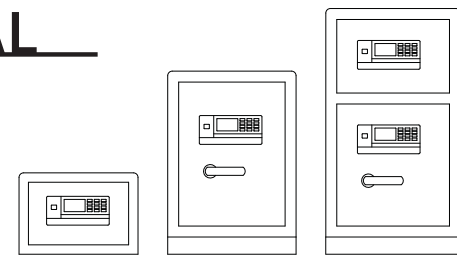

得力集团有限公司
地址:浙江宁海得力工业园
全国服务热线: 400-185-0555
传真: 0574-65273660 Http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA




版本: 1.0
日期: 2016年3月

欢迎使用我公司保险箱(柜)、保管箱系列产品,请您在使用之前仔细阅读使用说明书,并按说明书正确操作。

DELI GROUP

产品拆封


拆开包装箱后,请检查产品外观是否完好无损,清点所有附件。如有缺损,请与经销商联系!

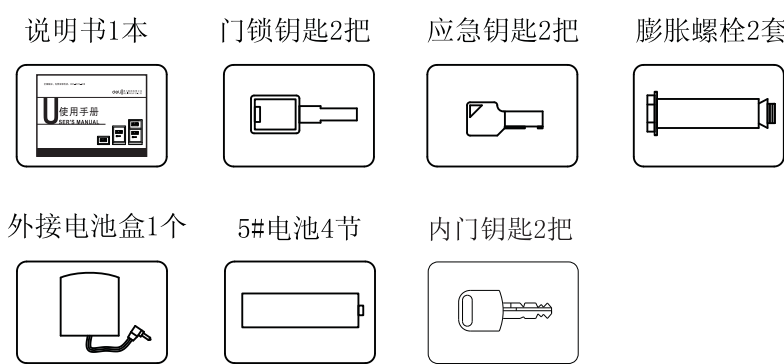

备注:箱体内部没有内门的产品,不附内门钥匙。


DELI GROUP

产品示意图

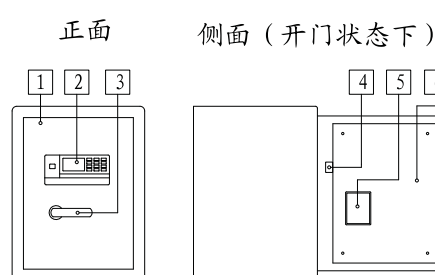

序号	名称
1	箱体
2	面板
3	把手
4	换码按键
5	内接电池盒
6	后盖

面板示意图

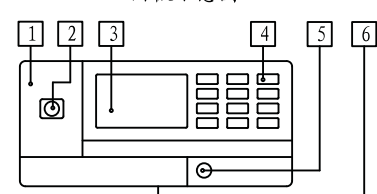

序号	名称
1	面板
2	门锁
3	显示屏
4	按键
5	应急锁
6	外接电源插孔

DELI GROUP

首次使用

- 将4节5#电池按极性正确装入外接电池盒,将外接插头插入面板的外接电源插孔内。
- 接通电源后,显示屏出现:“口”由显示屏中下方从左到右来回扫描,扫描两次后出现“good”,然后显示屏熄灭,进入省电状态。
- 插入门锁钥匙,按“#”键,显示屏出现静止光标,输入出厂密码“12345678”,按“#”键确认,显示屏显示“OPEN”,请在6秒内顺时针转动钥匙和把手即可开门。(不带把手的产品顺时针转动钥匙即可开门)
- 将外接电池盒的电池取出,按指示的正负极装入门后盖的内接电池盒中。

密码更改

本产品出厂时已经设置密码,为确保安全,请您务必在使用前重新设置您的个人密码。(请在门开启状态下设置密码)

- 按一下位于门后盖的换码按键,显示屏显示静止光标“———”;
- 输入新的1-8位密码;
- 按“#”键确认,显示“INTO”,新密码设置成功。请牢记新的密码。

建议:密码设置完毕后,对新密码进行验证,确认无误后再锁上箱门。

DELI GROUP

关门操作

- 将箱门关闭;
- (a) 带有把手的产品:将把手逆时针旋转,然后逆时针旋转门锁钥匙并拔出。
(b) 不带把手的产品:逆时针旋转门锁钥匙并拔出。

报警功能

- 错码报警**
密码输入错误,显示屏显示“ERROR”,连续三次输入错码,报警20秒,锁定160秒,在锁定状态下无法输入密码。
- 振动报警**
在睡眠状态下,按“*”键一次,屏幕显示“BELL ON”并进入报警状态,当产品受到外力振动倾斜或冲击时马上报警,此时如输入正确密码即可停止报警,同时解除振动报警确认状态。
请在日常使用中确保振动报警处于“BELL On”状态。

DELI GROUP

隐含功能

在输入密码时只显示“口”而不显示数字,具体操作方法如下:

- 按“#”键启动电源,再按“*”键一次,此时输入密码只显示“口”。
- 开启后,自动恢复数字显示。

更换电池

当显示屏左下方电池显示只剩下空格,提醒您电池电量不足,此时按“#”键启动后显示屏会显示“LO-BATTE”,请尽快更换新的电池。(推荐您采用碱性电池)

应急开启

- 当箱内电池用尽时,请使用外接电池盒供电,按正常开启方式打开箱门。
- 当电子系统发生故障或密码遗忘时,请用应急钥匙开门。开启方式:对准应急钥匙定位槽,插入钥匙到底,逆时针旋转到位,然后转动门锁钥匙即可开门。

DELI GROUP

显示屏的时间设置

- 初次上电,显示屏上的年、月、日、星期、时、分显示为: 00-01-01 SAT 00:00
- 在睡眠状态下,按“0”键,则进入年、月、日、星期、时、分修改状态。
- 此时对闪烁的年、月、日、星期、时、分直接输入数字。例:

按“0”键 — SAT 00:00 00-01-01 — 按“0”和“9”键 — SAT 00:00 09-01-01 —

按“1”和“2”键 — SAT 00:00 09-12-01 — 依此方法设置完后,年、月、日、星期、时、分自动进入设置后状态。

提示: MON-星期一 TUE-星期二 WED-星期三 THU-星期四 FRI-星期五
SAT-星期六 SUN-星期日
当系统断电后,当前时间将不能保留,您必须重新设置时间。

DELI GROUP

开门记录查询


本产品具有开门记录功能,以帮助您在必要时进行记录查询。查询方法如下:

- 按“#”键,输入正确密码,按“#”键,显示“OPEN”时再按“0”键依次显示上次开门的日期时间。
- 在屏显“PASS”消失之前,再按“0”键,则显示前一次的开门记录。依次类推,可查阅最近14次的开门记录。

使用注意事项

- 切勿将用户手册、门锁钥匙、应急钥匙及外接电池盒置于箱内,应另存放于其它安全地方。
- 长期不使用产品,应将电池取出,以防漏液损坏电子系统。
- 为安全起见,请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上。
- 在无人值班或无遥控报警装置的情况下,请勿存放过大量现金及贵重物品。

安装示意图

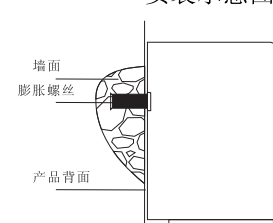

DELI GROUP

常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
按数字键输入密码,无任何反应	电池无电	用外接电池盒或用应急钥匙打开电子锁,更换电池
	电池极性装反	按正确方法装入电池
	线路板故障	请与维修部门联系
门锁钥匙无法插入或拔出	钥匙插入方向错误	请与维修部门联系
	锁孔内有异物	清除锁孔内异物
	钥匙未转动到限位	请按正确方向重新插入
电子密码锁已开启箱门不能打开	钥匙未转动到限位	将钥匙转动到限位
	转动手柄超过10秒,电子锁已复位	重新输入密码,并在10秒内转动至限位
报警器不响	电池无电	请更换电池
	电池极性装反	按正确方法装入电池

DELI GROUP

产品保修卡

商品信息	商品名称	出厂日期			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	销售日期	联系电话	发票号码		
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

DELI GROUP

产品保修卡

尊敬的用户:
感谢您购买本公司的产品,为确保用户利益,凡购买本公司产品的用户,如果产品因质量问题发生故障,可以先凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。
保修须知:
1、自用户购买之日起一年内,在正常使用的情况下故障时,由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务;
2、此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证,此卡须详细填写下列表格,并经经销商加盖公章后方有效;
3、属下列情况之一的,不实行免费保修服务,需要收费维修:
(1) 超过保修有效期限的;
(2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的;
(3) 因不可抗力造成的产品故障或损坏;
(4) 易损件或随机附件。
本卡随商品一同发放,一机一卡,为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利,请妥善保管此卡,遗失不补。

购货日期: ____年 ____月 ____日

DELI GROUP

产品保修卡

商品信息	商品名称	出厂日期			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	销售日期	联系电话	发票号码		
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下
由经销商保管