

货号 \_\_\_\_\_

编号 \_\_\_\_\_

**得力集团有限公司**

**DELI GROUP CO., LTD.**

地址: 浙江宁海得力工业园

Add: Deli Industry Zone, Ninghai County,

Zhejiang Province, China

电话 (Tel): 400-185-0555

传真 (Fax): 0574-65273660

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA




版本: 1.0

日期: 2015年4月

**deli得力**

# U 电子密码系列产品 使用手册 SER'S MANUAL

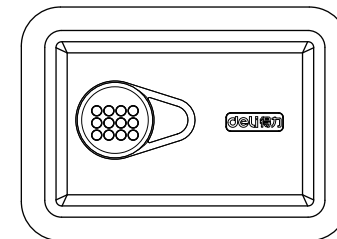

- 操作简单
- 使用方便
- 安全可靠

欢迎使用我公司保险箱(柜)、保管箱系列产品, 请您在使用之前仔细阅读使用说明书, 并按说明书正确操作。

一、产品拆封.....01  
 二、产品示意图.....02  
 三、首次使用.....03  
 四、装入电池.....03  
 五、密码设置.....04  
 六、开关门操作.....04  
 七、报警功能.....05  
 八、更换电池.....05  
 九、应急开启.....05  
 十、使用注意事项.....06  
 十一、常见故障及排除方法.....07


一、产品拆封

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有附件。如有缺损，请与经销商联系！


说明书1本




应急钥匙2把




膨胀螺栓2套



外接电池盒1个



5#电池4节



产品保修卡

此联沿虚线剪下  
由经销商保管

商品信息	商品名称		出厂日期		
	商品型号		生产日期		
客户信息	单位名称			联系人	
	地址			联系电话	
销售信息	销售商名称			联系人	
	地址			联系电话	
	销售日期			发票号码	
维修记录	故障状况		维修结果	客户签字	维修人签字

## 产品保修卡

商品 信息	商品名称		出厂日期		
	商品型号		生产日期		
客户 信息	单位名称		联系人		
	地址		联系电话		
销售 信息	销售商名称		联系人		
	地址		联系电话		
	销售日期		发票号码		
维 修 记 录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

## 三、首次使用

揭开商标，露出应急锁孔，将应急钥匙插入锁孔，先逆时针转动钥匙且勿松开手（松手钥匙将恢复原位），再顺时针转动把手即可开门。


**特别提示：请勿将应急钥匙放于箱内，应另存放于其它安全地方，以便密码遗忘或产品出现故障时可以使用应急钥匙开门。**

## 四、装入电池（内接电池盒位于门背面）

- 1、打开电池盒盖，将4节5#电池按极性正确装入位于门后的内接电池盒内，接通电源后，“嘀”一声响，黄灯闪亮一下，电源接通；
- 2、输入出厂密码“12345678”按“#”键确认，绿灯亮，请在6秒内顺时针转动把手开门。

**提示：每按一次密码，黄灯闪亮一下，表示系统正常工作。**

## 二、产品示意图

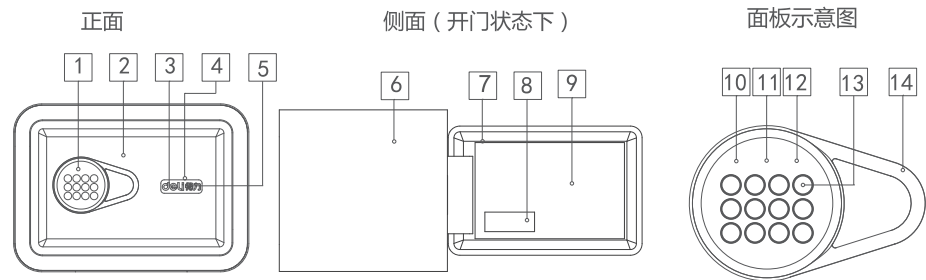

序号	1	2	3	4	5	6	7
名称	面板	门板	锁孔	商标	外接电源插孔	箱体	换码按键
序号	8	9	10	11	12	13	14
名称	内接电池盒	后盖	黄灯	绿灯	红灯	按键	把手

## 产品保修卡

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 1、自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况 提供免费保修、零部件更换等服务；
- 2、此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
- 3、属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
  - (1) 超过保修有效期限的；
  - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
  - (3) 因不可抗力造成的产品故障或损伤；
  - (4) 易损件或随机附件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

购货日期：\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

全国免费热线：400-185-0555

## 十一、常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
按数字键输入密码，无任何反应	电池无电	用外接电池盒或用应急钥匙打开电子密码锁，更换电池
	电池极性装反	按正常方法装入电池
	线路板故障	请与维修部门联系
应急钥匙无法插入或拔出	锁孔内有异物	清除锁孔内异物
	钥匙未转动到限位	请按正确方法重新插入
电子密码锁已开启箱门不能打开	转动手柄超过7秒，电子锁已复位	重新输入密码，并在6秒内转动至限位
报警器不响	电池无电	请更换电池
	电池极性装反	按正确方法装入电池

07

## 七、报警功能

- 1、错码报警：密码输入错误，黄灯连闪六次，连续三次输入错码，报警40秒。
- 2、振动报警：在待机状态下按“\*”键，“嘀嘀”两声，黄灯闪烁两下，表示振动报警功能开启。当产品受到外力振动时，报警40秒。

**提示：报警期间输入正确密码可停止报警，同时振动报警功能关闭。**

## 八、更换电池

输入密码时，绿灯红灯同时亮起，表示电压不足，请及时更换电池，以免影响您的正常使用。

## 九、应急开启

- 1、当内置电池用尽不能开门时，请使用外接电池盒供电。将商标掀起，露出外接电源插孔，将外接电池盒插入，输入正确密码即可开门。
- 2、当电子系统发生故障或密码遗忘时，请使用应急钥匙开门，操作方法同“首次使用”。

05

## 五、密码设置

本产品出厂密码为“12345678”，为确保安全，请您在使用前重新设置您的个人密码。

- 1、按一下换码按键，“嘀嘀”两声响，黄灯亮；
- 2、输入1-12位密码，按“#”键确认，“嘀——”一声长响，黄灯灭，密码设置成功。

**注：密码设置完毕后，请对新的密码进行开门演示，并牢记此密码，确认无误后方可锁门，同时原先出厂密码已被取消。**

## 六、开关门操作

关门：将门合上，逆时针转动把手，即可关门。


开门：输入您设置的密码，按“#”键确认，“嘀——”一声长响，绿灯亮，请在6秒内顺时针转动把手开门。

04

## 十、使用注意事项

- 1、切勿将用户手册、应急钥匙及外接电池盒置于箱内，应另存放于其他安全地方。
- 2、长期不使用产品，应将电池取出，以防漏液损坏电子系统。
- 3、为安全起见，请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上。
- 4、在无人值班或无遥控报警装置的情况下，请勿存放过量现金及贵重物品。

安装示意图

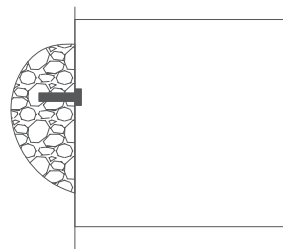

06