



### 三 首次使用

插入备用钥匙，逆时针转动45°，再顺时针转动手柄即可开门。

### 四 装入电池（要求使用碱性电池）

将4节5#电池按极性正确装入位于门背面的内接电池盒内，接通电源后，语音提示“你好！欢迎使用！”。

### 五 密码设置

本产品出厂密码为“12345678”，为确保安全，请您在使用之前重新设置您的个人密码。

1. 初次使用输入任意指纹可直接开锁，屏幕解锁指示灯亮起，语音提示“验证成功，请開箱门”；或触碰屏幕唤醒面板，面板亮起按“#”键，输入出厂密码“12345678”，按“#”键确认，屏幕解锁指示灯亮起，语音提示“验证成功，请開箱门”；

2. 在箱门打开屏幕解锁指示灯熄灭后按一下“更换密码”键，语音提示“请输入新密码”；

3. 输入1-8位密码，按“#”键确认后语音提示“请再次输入新密码”输入完成后，语音提示“新密码录入成功”，新密码设置完成。

提示：密码设置完毕后，请对新密码进行验证，以确认无误。

### 六 指纹设置

本产品出厂无登记指纹，为确保安全，请您在使用前添加指纹。

1. 初次使用输入任意指纹可直接开锁，屏幕解锁指示灯亮起，语音提示“验证成功，请開箱门”；或触碰屏幕唤醒面板，面板亮起按“#”键，输入出厂密码“12345678”，按“#”键确认，屏幕解锁指示灯亮起，语音提示“验证成功，请開箱门”；

2. 在箱门打开屏幕解锁指示灯熄灭后按一下“添加指纹”键，语音提示“请放手指”，将手指按在指纹采集器上至再次语音提示“请放手指”，再次将手指按在指纹采集器上录制听到“嘀”一声，语音提示“指纹添加成功”，指纹设置完成。

※指纹登记前，任意指纹均可开门。

※总共可登记100枚指纹。

※指纹登记不成功，语音提示“验证失败”，请按照上述要求重新登记。

提示：指纹设置完毕，请对新的指纹进行验证，以确认无误。

### 七 删除指纹

1. 输入已登记指纹或触碰屏幕唤醒面板，按下“#”键后输入正确密码，再按“#”确认，屏幕解锁指示灯亮起，语音提示“验证成功，请開箱门”；

2. 打开箱门，在屏幕解锁指示灯熄灭后长按“添加指纹”键5秒，语音提示“指纹已清空，请及时输入新指纹”，此时，所有登记指纹全部被清除；

※登记指纹清除后，任意指纹均可开门。

### 八 开门操作

#### ■ 密码开门

1. 触碰屏幕唤醒面板，面板亮起，按下“#”键，输入1-8位特定密码并按“#”键确认；

2. 验证成功后屏幕解锁指示灯亮起同时语音播报“验证成功，请開箱门”，此时转动手柄打开箱门。

#### ■ 指纹开门

1. 将手指放在指纹采集窗口上，指纹灯亮，系统对比完成并发出提示后即可移开手指；

2. 验证成功后屏幕解锁指示灯亮起同时语音播报“验证成功，请開箱门”，此时转动手柄打开箱门。

#### ■ 指纹加密码开门

1. 系统默认为密码、指纹任一方式验证通过即可开门。如需开启密码+指纹复合验证模式，需在开门成功屏幕解锁指示灯熄灭后按下“更换密码”键超过3秒，语音提示“复合验证模式已开启”，此时开启密码指纹双重验证模式；

2. 在使用此功能时，如果先输入密码，按“#”确认后语音提示“请放手指”，验证成功后语音提示“验证成功，请開箱门”，此时转动手柄打开箱门；如果先输入指纹，验证成功后语音提示“请输入密码”，输入密码，按“#”键确认，验证成功后语音提示“验证成功，请開箱门”，此时转动手柄打开箱门。

3. 在此模式开启状态下，如需关闭此功能则需要再次在开门成功屏幕解锁指示灯熄灭后按下“更换密码”键超过3秒，语音提示“复合验证模式已关闭”，此时关闭复合验证模式。

注：1. 在更换电池后，复合验证模式自动关闭，需重新开启。

2. 每次操作连续5次错码，电子锁都将锁定15分钟。

### 九 删除错误密码

若在输入密码过程中输入错误密码，可按“\*”键删除，按一次“\*”键，密码全部删除，请重新输入密码。

### 十 语音开关

触碰屏幕唤醒面板，面板亮起，按下“#”键，再次按“#”键即可开启或关闭语音提示。

### 十一 报警开关

#### ■ 错码及错误指纹报警

1. 指纹验证错误时，屏幕锁定指示灯亮起，语音提示“验证失败”，请重新验证”；

2. 指纹验证错误五次后，报警20秒，输入正确指纹或密码后即可解除报警；

3. 密码验证错误时，屏幕锁定指示灯亮起，语音提示“密码错误”，请重新输入”；

4. 密码验证错误三次后，报警20秒，输入正确指纹或密码后即可解除报警；

#### ■ 震动报警

1. 触碰屏幕唤醒面板按“\*”键，语音提示“震动报警开启”，此时震动报警模式开启，正常开门后，震动报警自动关闭；

2. 报警时输入正确密码或录入正确指纹即可停止报警，同时将自动关闭震动报警。

## 十二 更换电池


当电池电量不足时，开门成功后，蜂鸣器“嘀嘀嘀”连续多次短鸣，语音提示“电量不足，请及时更换电池”，屏幕欠压指示灯亮起。（建议您使用5#碱性电池）。

## 十三 应急开启

1. 当箱内电池耗尽不能操作时，请使用外接电池盒供电。将外接电池盒插头插入位于面板侧面的电源插孔内，输入正确密码开门；
2. 当电子系统发生故障或密码遗忘时，请用备用锁钥匙开门。开门方式同首次使用。

## 十四 使用注意事项

1. 切勿将用户手册、门锁钥匙置于箱内，应另存放于其它安全地方；
2. 长期不使用产品，应将电池取出，以防漏液损坏电子系统；
3. 为安全起见，请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上；
4. 在无人值班或无遥控报警装置的情况下，请勿存放过量现金及贵重物品。

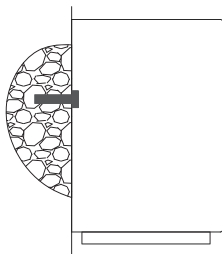

安装示意图

## 十五 常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
按数字键输入密码/ 按下指纹采集器 无任何反应	电池无电	用外接电池盒或备用钥匙 打开电子密码锁，更换电池
	电池极性装反	按正常方法装入电池
	线路板故障	请与维修部门联系
主锁钥匙无法插入 或拔出	锁孔内有异物	清除锁孔内异物
	钥匙未转动到限位	请按正确方法重新插入
电子密码锁已开启/ 指纹锁已开启 箱门却无法打开	手柄未转动到限位	请将手柄转动到限位
	转动手柄超过7秒， 电子锁已复位	重新输入密码，并在6秒内 转动至限位
报警器不响	电池无电	请更换电池
	电池极性装反	按正确方法装入电池

## 十六 售后服务

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可有效；
3. 属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：

- [1] 超过保修有效期限的；
- [2] 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
- [3] 因不可抗力造成的产品故障或损伤；
- [4] 易损件及随机配件；
- [5] 因过度旋拧使用产品造成的损坏。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

购货日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 产品保修卡

商品 信息	商品名称		出厂编号			
	商品型号		生产日期			
客户 信息	单位名称		联系人			
	地 址		联系电话			
销售 信息	销售商名字		联系人			
	地 址		联系电话			
	销售日期		发票号码			
维 修 记 录	故 障 状 况		维 修 结 果	客 户 签 名	维 修 员 签 名	日 期

全国联保 全国服务热线：400-185-0555

deli 得力集团有限公司  
DELI GROUP CO., LTD.

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品 信息	商品名称		出厂编号			
	商品型号		生产日期			
客户 信息	单位名称		联系人			
	地 址		联系电话			
销售 信息	销售商名字		联系人			
	地 址		联系电话			
	销售日期		发票号码			
维 修 记 录	故 障 状 况		维 修 结 果	客 户 签 名	维 修 员 签 名	日 期