

三 首次使用

1. 将滑盖向下滑开，露出钥匙孔；
2. 将主锁钥匙插入对应的锁孔内，先顺时针转动主锁钥匙，再向下滑动滑盖即可将门开启。

四 装入电池（要求使用碱性电池）

1. 将4节5#电池按极性正确装入位于门背面的内接电池盒内，接通电源后，语音提示“欢迎使用得力产品”，同时屏幕显示“HELLO”；
2. 触碰电子面板按键区域唤醒面板，显示屏显示“GOOD”，按“#”键，输入出厂密码“12345678”；
3. 按“#”键确认，显示屏显示“OPEN”，语音提示“验证成功，请开箱门”，请在6秒内向下滑动滑盖开门。

五 密码设置

本产品出厂密码为“12345678”，为确保安全，请您在使用之前重新设置您的个人密码。

1. 直接输入任意指纹或触碰电子面板按键区域唤醒面板，显示屏显示“GOOD”，按“#”键，输入出厂密码“12345678”，按“#”键确认，显示屏显示“OPEN”，语音提示“验证成功，请开箱门”；
2. 在“OPEN”消失后的25秒内按一下“更换密码”键，显示屏显示“Add”，语音提示“请输入新密码”；
3. 输入1-8位密码，按“#”键确认，显示屏显示“Into”，语音提示“新密码录入成功”，新密码设置完成。

提示：密码设置完毕后，请对新密码进行验证，以确认无误。

六 指纹设置

本产品出厂无登记指纹，为确保安全，请您在使用前添加指纹。

1. 直接输入任意指纹或触碰电子面板按键区域唤醒面板，显示屏显示“GOOD”，按“#”键，输入出厂密码“12345678”，按“#”键确认，显示屏显示“OPEN”，语音提示“验证成功，请开箱门”；
2. 在“OPEN”消失后的25秒内按一下“更换指纹”键，显示屏显示“Add”，此时语音提示“请放手指”，将手指按在指纹采集器上录入后松开，根据语音提示连续操作五次后(建议五次从不同的角度录入，采集到该手指最大范围的指纹)，语音提示“指纹录入成功”，同时显示屏显示“Into”，表示指纹登记成功。

※指纹登记前，任意指纹均可开门。

※总共可登记200枚指纹。

※指纹登记不成功，语音提示“验证失败”，请按照上述要求重新登记。

提示：指纹设置完毕，请对新的指纹进行验证，以确认无误。

七 删除指纹

1. 直接输入正确指纹或触碰电子面板按键区域唤醒面板，显示屏显示“GOOD”，按“#”键，输入正确密码，按“#”键确认，显示屏显示“OPEN”，语音提示“验证成功，请并箱门”；
2. 在“OPEN”消失后的25秒内长按“更换指纹”键3-5秒，语音提示“清空指纹成功，请及时录入指纹”，显示屏显示“Fn-CLE”，此时，所有登记指纹全部被清除；
※登记指纹清除后，任意指纹均可开门。

八 开门操作

■ 密码开门

1. 触碰电子面板按键区域唤醒面板，按“#”键，显示屏显示光标“----”，输入1-8位正确密码并按“#”键确认；
2. 验证成功后显示屏显示“OPEN”，语音提示“验证成功，请开箱门”，此时可向下滑动滑盖开启箱门。

■ 指纹开门

1. 将手指放到指纹采集器上，蓝色指纹灯光亮起，等待绿光熄灭了（未登记指纹前为红光），系统比对完成并发出语音提示后即可移开手指；
2. 验证成功后，显示屏显示“OPEN”，语音提示“验证成功，请开箱门”，此时可向下滑动滑盖开门。

■ 指纹加密码开门

1. 系统默认为密码、指纹任一方式验证通过即可开门。如需开启密码+指纹复合验证模式，需在开门成功的25秒内按下“更换密码”键超过3秒，“嘀”一声响，语音提示“复合验证模式开启”，显示屏显示“tYPE1”，此时开启密码指纹双重验证模式；
2. 在使用此功能时需要先输入正确密码或录入正确指纹，再通过另外一种验证方式后，向下滑动滑盖方可开启箱门。
3. 在此模式开启状态下，如需关闭此功能则需要再次在开门成功25秒内按下“更换密码”键超过3秒，“嘀”一声响，语音提示“复合验证模式关闭”，显示屏显示“tYPE2”，此时关闭复合验证模式。

注：1.每次操作连续5次错码，电子锁都将锁定3分钟。

九 隐码功能

1. 触碰电子面板按键区域唤醒面板，先按“#”键，再按“*”键，输入密码时，显示屏只显示“o”，而不是数字；
2. 通过输入密码或者录入指纹开启电子锁后，自动恢复数字显示。

十 删除错误密码

若在输入密码过程中输入错误密码，可按“*”键删除。按一次“*”键，可删除一位数字。

十一 语音开关

触碰电子面板按键区域唤醒面板，先按“#”键，再按“#”键即可开启或关闭语音提示。

十二 报警功能

■ 错码及错误指纹报警

1. 指纹验证错误时，显示屏显示“Error”，蜂鸣器短鸣两声，语音提示“验证失败，请重新验证”；
2. 指纹验证错误五次后，报警20秒，同时面板锁定3分钟；
3. 密码验证错误时，显示屏显示“Error”，蜂鸣器短鸣两声，语音提示“验证失败，请重新验证”；
4. 密码验证错误三次后，报警20秒。

■ 震动报警

1. 在唤醒面板，显示屏显示“GOOD”的状态下，按下“*”键，语音提示“震动报警启动”，显示屏显示“ALOn”，此时震动报警模式开启，正常开门后，震动报警自动关闭；
2. 报警时输入正确密码或录入正确指纹即可停止报警，同时将自动关闭震动报警。


货号: _____

编号: _____

deli得力

使用说明书

指纹密码系列

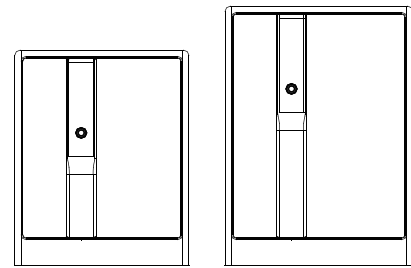

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园
全国服务热线: 400-185-0555
Http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA



保留备用

版本: 1.0
日期: 2021年1月

目录

一 产品拆封	1
二 产品示意图	1
三 首次使用	2
四 装入电池	2
五 密码设置	2
六 指纹设置	3
七 删除指纹	3
八 开门操作	4
九 隐码功能	5
十 删除错误密码	5
十一 语音开关	5
十二 报警功能	5
十三 更换电池	6
十四 应急开启	6
十五 使用注意事项	6
十六 恢复出厂设置	7
十七 常见故障及排除方法	7
十八 售后服务	8


欢迎使用我公司保险箱(柜)、保管箱系列产品,请您在使用之前仔细阅读使用说明书,并按说明书正确操作。

一 产品拆封

拆开包装箱后,请检查产品外观是否完好无损,清点所有附件。如有破损,请与经销商联系!



二 产品示意图

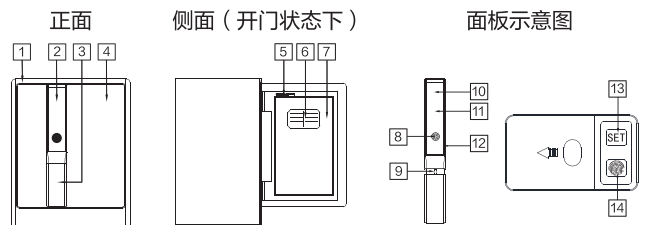

- | | | | |
|--------|---------|----------|---------|
| ① 箱体 | ⑤ 内接电池盒 | ⑧ 指纹采集器 | ⑬ 更换密码键 |
| ② 电子面板 | ⑥ 卡包 | ⑨ 主锁钥匙孔 | ⑭ 更换指纹键 |
| ③ 滑盖 | ⑦ 后盖 | ⑩ 显示屏 | |
| ④ 装饰板 | | ⑪ 按键 | |
| | | ⑫ 外接电源插孔 | |

十三 更换电池


当电池电量不足时，开门成功后，语音提示“电量不足，请及时更换电池”，显示屏显示“LobAt”，表示电池电量不足，请及时更换电池。(建议您使用5#碱性电池)

十四 应急开启

1. 当箱内电池耗尽不能操作时，请使用外接电池盒供电。将外接电池盒插头插入位于面板侧面的电源插孔内，输入正确密码开门；
2. 当电子系统发生故障或密码遗忘时，请用主锁钥匙开门。开门方式同首次使用。

十五 使用注意事项

1. 切勿将用户手册、主锁钥匙及外接电池盒置于箱内，应另存放于其它安全地方；
2. 长期不使用产品，应将电池取出，以防漏液损坏电子系统；
3. 为安全起见，请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上；
4. 在无人值班或无遥控报警装置的情况下，请勿存放过量现金及贵重物品。

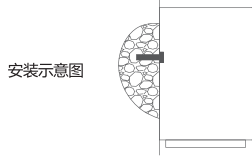

十六 恢复出厂设置

1. 开启箱门后，持续按住“更换密码”键（整个操作结束前不能松手）；
2. 在按住“更换密码”键的同时取下内接电池盒中的所有电池；
3. 重新装入电池，直至显示屏显示“ret”，此时松开“更换密码”键，显示屏显示“HELLO”，并且语音提示“欢迎使用得力产品”，即已恢复出厂设置。

十七 常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
按数字键输入密码/ 按下指纹采集器 无任何反应	电池无电	用外接电池盒或用应急钥匙打开电子密码锁，更换电池
	电池极性装反	按正常方法装入电池
	线路板故障	请与维修部门联系
主锁钥匙无法插入 或拔出	锁孔内有异物	清除锁孔内异物
	钥匙未转动到限位	请按正确方法重新插入
电子密码锁已开启/ 指纹锁已开启 箱门却无法打开	滑盖未滑动到限位	请将滑盖滑动到限位
	滑动滑盖超过7秒， 电子锁已复位	重新输入密码，并在6秒内滑动至限位
报警器不响	电池无电	请更换电池
	电池极性装反	按正确方法装入电池

十八 售后服务

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费维修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可有效；
3. 属下列情况之一的，不实行免费维修服务，需要收费维修：
 - [1] 超过保修有效期限的；
 - [2] 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - [3] 因不可抗力造成的产品故障或损伤；
 - [4] 易损件及随机配件；
 - [5] 因过度旋拧使用产品造成的损坏。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

购货日期：_____年____月____日

产品保修卡

商品信息	商品名称		出厂编号			
	商品型号		生产日期			
客户信息	单位名称		联系人			
	地址		联系电话			
销售信息	销售商名字		联系人			
	地址		联系电话			
	销售日期		发票号码			
维修记录	故障状况		维修结果	客户签名	维修员签名	日期

全国联保 全国服务热线：400-185-0555

deli 得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称		出厂编号			
	商品型号		生产日期			
客户信息	单位名称		联系人			
	地址		联系电话			
销售信息	销售商名字		联系人			
	地址		联系电话			
	销售日期		发票号码			
维修记录	故障状况		维修结果	客户签名	维修员签名	日期