

货号: \_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

编号: \_\_\_\_\_

deli得力

# 使用说明书

## 指纹密码保管箱

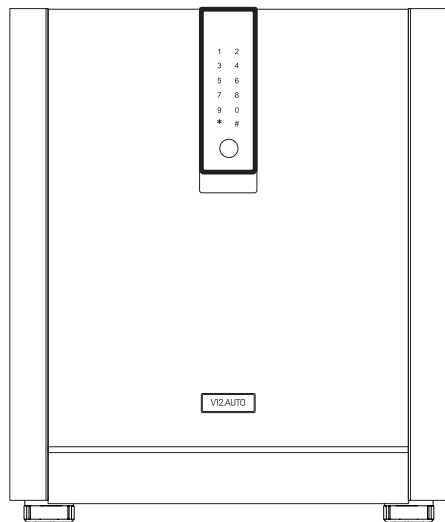

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA



保留备用

版本: 1.0

日期: 2020年7月

### 目录



一 产品拆封	1
二 产品图示	1
三 首次使用	2
四 装入电池	2
五 密码设置	2
六 指纹设置	3
七 删除指纹/密码	3
八 开门操作	4
九 删除错误密码	5
十 虚位密码功能	5
十一 报警功能	5
十二 更换电池	6
十三 应急开启	6
十四 使用注意事项	6
十五 常见故障及排除方法	7
十六 售后服务	8

欢迎使用我公司保险箱(柜)、保管箱系列产品,请您在使用之前仔细阅读使用说明书,并按说明书正确操作。

### 一 产品拆封



### 二 产品图示

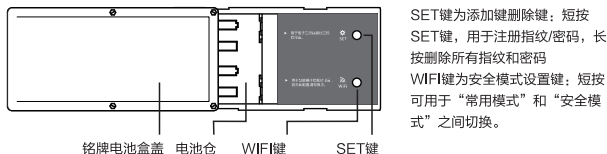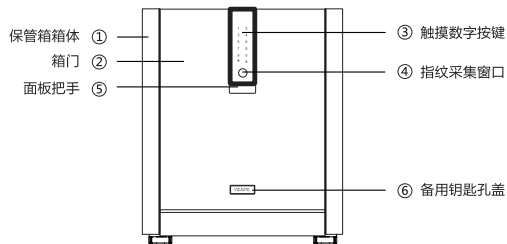

SET键为添加键/删除键: 短按SET键, 用于注册指纹/密码, 长按删除所有指纹和密码  
 WIFI键为安全模式设置键: 短按可用于“常用模式”和“安全模式”之间切换。

※ 本款产品的WIFI键并无WIFI配置功能, 仅用于设置安全模式。

### 三 首次使用

取出备用钥匙孔盖，插入备用钥匙，逆时针转动即可开门。

※首次开门并且完成后续四、五、六操作后，仍需使用备用钥匙手动关门，拔出备用钥匙，盖上备用钥匙孔盖，后续使用按正常开门操作。

### 四 装入电池（要求使用碱性电池）

打开箱门后在门后背上向左侧滑铭牌，将4节5#电池按极性正确装入电池仓内。

### 五 密码设置

本产品出厂密码为“168”或“88888888”，为确保安全，请您在使用之前重新设置您的个人密码。若在密码设置前已经录入了指纹，则出厂密码失效，需用指纹解锁打开箱门后再进行密码设置操作。

1、初次使用输入任意指纹可直接开锁，指纹光圈亮绿灯，语音提示“锁开了”；或触碰屏幕唤醒面板，输入出厂密码，按“#”键确认，指纹光圈亮绿灯，语音提示“锁开了”；

2、打开箱门，在门后背上向左侧滑铭牌，露出按键，按一下“SET”键，语音提示“请输入指纹或密码”；

3、输入自己想要设定的密码（密码长度3-8位），按一下“#”键，语音提示“请再次输入密码”，把刚才设定的密码再次输入一遍，按“#”键确认，语音提示“密码配置成功”，新密码设置完成。此时可继续进行密码设置操作，共可设置10组不同的密码，若想退出此操作，按一下“SET”键或者等待7秒即可。

※设定密码短于3位或者长于8位时，语音提示“密码无效”。

※设置相同的密码时，语音提示“密码已存在”，如果密码设置已满10组，再次设置时会语音提示“密码用户满”，不可继续设置密码。

### 六 指纹设置

本产品出厂无登记指纹，为确保安全，请您在使用前添加指纹。若在指纹设置前已经设置了密码而未进行指纹设置操作，则不能通过任意指纹开门，需通过设定密码开门后再进行指纹设置操作。

1、初次使用输入任意指纹可直接开锁，指纹光圈亮绿灯，语音提示“锁开了”；或触碰屏幕唤醒面板，输入密码，按“#”键确认，指纹光圈亮绿灯，语音提示“锁开了”；

2、打开箱门，在门后背上向左侧滑铭牌，露出按键，按一下“SET”键，语音提示“请输入指纹或密码”，将手指按在指纹采集器上松开，语音提示“请再次输入指纹”，再次将手指按在指纹采集器上松开，语音提示“请再次输入指纹”，第三次将手指按在指纹采集器上松开，指纹光圈亮绿灯，语音提示“指纹配置成功”。此时可继续进行指纹设置操作，若想要退出此操作，按一下“SET”键或者等待7秒即可。

※指纹登记前，任意指纹均可开门。

※总共可登记30枚指纹。

※指纹登记不成功，语音提示“指纹错误”，请按照上述要求重新登记。

提示：指纹设置完毕，请对新的指纹进行验证，以确认无误。

### 七 删除指纹

1、输入已登记指纹或触碰屏幕唤醒面板输入正确密码，再按“#”确认，指纹光圈亮绿灯，语音提示“锁开了”；

2、打开箱门，在门后背上向左侧滑铭牌，露出按键，长按“SET”键至语音提示“初始化成功”，此时，所有登记指纹及密码全部被清除，同时系统恢复单验证模式；

※初始化后，任意指纹均可开门，密码恢复至出厂密码。

### 八 开门操作

※密码开门

1、触碰屏幕唤醒面板，输入3-8位特定密码并按“#”键确认；  
2、验证成功后指纹光圈亮绿灯同时语音播报“锁开了”，此时箱门自动打开。

※指纹开门

1、将手指放在指纹采集窗口上，指纹光圈亮蓝灯，系统对比完成并发出提示后即可移开手指；

2、验证成功后指纹光圈亮绿灯同时语音播报“锁开了”，此时箱门自动打开。

※安全模式开门

1、系统默认为单验证模式（密码、指纹任一方式验证通过即可开门）。如需开启安全模式（双验证），需在开门成功后按一下“WIFI”键，语音提示“已进入安全模式”，此时开启安全模式；

2、此模式下，有三种开锁方式可供选择：两组密码或者两组指纹或者一组密码一组指纹。输入完第一组密钥后，语音提示“请输入第二开锁密钥”，输入第二组密钥即可开门。输入密码时请注意要按“#”确认。

3、在此模式开启状态下，如需关闭此功能则需要再次在开门成功按一下“WIFI”键，语音提示“已取消安全模式”，此时关闭安全模式。

注：开启安全模式时，若语音提示“设置失败”，说明存在至少两组密钥才能开启安全模式。

※自动关门操作

将门板关上，按住约2-3秒，即可自动关门。

### 九 删除错误密码

若在输入密码过程中输入错误密码，可按“\*”键删除，按一次“\*”键，密码全部删除，请重新输入密码。

### 十 虚位密码功能

虚位密码对比技术是指在正确密码的前或后增加若干位数字且密码总长度不超过24位，既可以正确打开。例如：正确密码为888888，则可以输入：XXXXXXXX888888XXXXXXXX（X代表任意数字）。

### 十一 报警功能

※错码及错误指纹报警

1、指纹验证错误时，指纹光圈亮红灯，语音提示“指纹错误”；  
2、指纹验证错误5次后，报警20秒同时系统将锁定3分钟，此时无法输入指纹，倒计时完毕后系统恢复正常待机状态；

3、密码验证错误时，指纹光圈亮红灯，语音提示“密码错误”；

4、密码验证错误3次后，报警20秒同时系统将锁定3分钟，此时无法输入密码，倒计时完毕后系统恢复正常待机状态；

5、系统锁定时使用备用钥匙开门后按一下“SET”键也可解除报警。

※震动报警

1、触碰屏幕唤醒面板长按“\*”键3秒，语音提示“震动报警开启”，此时震动报警模式开启，正常开门后，震动报警自动关闭；

2、报警时输入正确密码或录入正确指纹即可停止报警，同时将自动关闭震动报警。

## 十二 更换电池


当内置电源的电压低至 $4.8 \pm 0.2V$ 时，在每次唤醒系统时（如开门、设置密码等），系统语音提醒“电压低，请更换电池”，此时请尽快更换电池。否则电池耗尽后无法开启箱门，遇到此问题请按照首次使用方式进行操作

## 十三 应急开启

1. 当箱内电池耗尽不能操作时，请使用外接电池盒供电。取出备用钥匙孔盖，将外接电池盒的USB插头插入对应的插孔内，输入正确密码或指纹开门；
2. 当电子系统发生故障或密码遗忘时，请用备用锁钥匙开门。开门方式同首次使用。每次使用备用钥匙开门后也必须用钥匙手动关门。

## 十四 使用注意事项

1. 切勿将用户手册、备用锁钥匙置于箱内，应另存放于其它安全地方；
2. 长期不使用产品，应将电池取出，以防漏液损坏电子系统；
3. 为安全起见，请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上；
4. 在无人值班或无遥控警报装置的情况下，请勿存放过量现金及贵重物品。

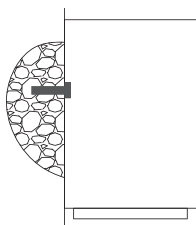

安装示意图

## 十五 常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
按数字键输入密码/ 按下指纹采集器 无任何反应	电池无电	用外接电池盒或备用钥匙 打开电子密码锁，更换电池
	电池极性装反	按正常方法装入电池
	线路板故障	请与维修部门联系
备用钥匙无法插入 或拔出	锁孔内有异物	清除锁孔内异物
	钥匙未转动到限位	请按正确方法重新插入
报警器不响	电池无电	请更换电池
	电池极性装反	按正确方法装入电池

## 十六 售后服务

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可有效；
3. 属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：

- [1] 超过保修有效期限的；
- [2] 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
- [3] 因不可抗力造成的产品故障或损伤；
- [4] 易损件及随机配件；
- [5] 因过度旋拧使用产品造成的损坏。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

购货日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 产品保修卡

商品信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地 址		联系电话	
销售信息	销售商名字		联系人	
	地 址		联系电话	
	销售日期		发票号码	
维修记录	故障状况		维修结果	
			客户签名	维修员签名

全国联保 全国服务热线：400-185-0555

deli 得力集团有限公司  
DELI GROUP CO., LTD.

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地 址		联系电话	
销售信息	销售商名字		联系人	
	地 址		联系电话	
	销售日期		发票号码	
维修记录	故障状况		维修结果	
			客户签名	维修员签名