

货号 _____

编号 _____

得力集团有限公司

地址: 浙江宁海得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA




版本: 1.0

日期: 2019年11月

保留备用

deli得力

U 指纹+密码系列产品 使用手册 SER'S MANUAL

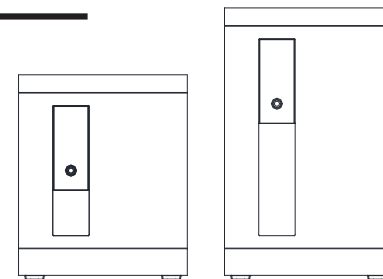

- 操作简单
- 使用方便
- 安全可靠

DELI GROUP

产品保修卡

商品 信息	商品名称		出厂日期		
	商品型号		生产日期		
客户 信息	单位名称			联系人	
	地址			联系电话	
销售 信息	销售商名称			联系人	
	地址			联系电话	
	销售日期			发票号码	
维修 记录	故障状况		维修结果	客户签字	维修人签字

此联沿虚线剪下

由经销商保管

欢迎使用我公司保险箱(柜)、保管箱系列产品,请您在使用之前仔细阅读使用说明书,并按说明书正确操作。

产品保修卡

商品 信息	商品名称		出厂日期		
	商品型号		生产日期		
客户 信息	单位名称			联系人	
	地址			联系电话	
销售 信息	销售商名称			联系人	
	地址			联系电话	
	销售日期			发票号码	
维 修 记 录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

一、产品拆封	01
二、产品示意图	02
三、首次使用	03
四、装入电池	03
五、密码设置	03
六、指纹设置	04
七、删除指纹	04
八、开门操作	05
九、关门操作	06
十、隐码功能	06
十一、删除错误密码	06
十二、语音开关	06
十三、报警功能	07
十四、更换电池	07
十五、应急开启	08
十六、使用注意事项	08
十七、恢复出厂设置	08
十八、常见故障及排除方法	09


一、产品拆封

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有附件。如有缺损，请与经销商联系！


说明书1本




主锁钥匙2把




5#电池4节



膨胀螺栓2套



外接电池盒1个



备注：箱体内部没有内门的产品，不附内门钥匙。

产品保修卡

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
- 属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - 超过保修有效期限的；
 - 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - 因不可抗力造成的产品故障或损伤；
 - 易损件或随机附件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。


购货日期：_____年_____月_____日

十八、常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
按数字键输入密码/ 按下指纹采集器 无任何反应	电池无电	用外接电池盒或主锁钥匙 打开电子密码锁, 更换电池
	电池极性装反	按正常方法装入电池
	线路板故障	请与维修部门联系
钥匙无法插 入或拔出	锁孔内有异物	清除锁孔内异物
	钥匙未转动到限位	请按正确方法重新插入
电子密码锁已开启/ 指纹锁已开启 箱门却无法打开	锁栓未进入开门 状态	按首次使用操作, 使 用钥匙开启
关门失败	关门后箱门反弹	关门时用手抵住门板2-3秒
	锁栓卡住异物	排除卡住锁栓异物

09

二、产品示意图

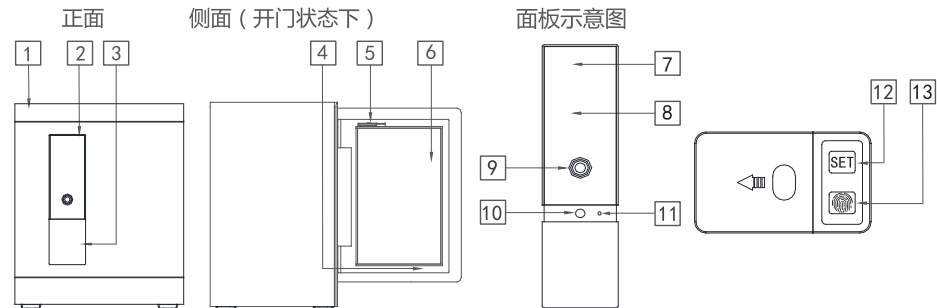

序号	1	2	3	4	5	6	7
名称	箱体	电子面板	滑盖	触碰开关	内接电池盒	后盖	显示屏
序号	8	9	10	11	12	13	
名称	按键	指纹采集器	主锁钥匙孔	外接电源插孔	更换密码键	更换指纹键	

02

三、首次使用

- 1、将滑盖向下推开至限定位置；
- 2、将主锁钥匙插入对应的锁孔内，顺时针转动主锁钥匙即可将门开启。

四、装入电池（要求使用碱性电池）

- 1、将4节5#电池按极性正确装入位于门背面的内接电池盒内，接通电源后，语音提示“您好，欢迎使用”，同时显示屏显示“HELLO”；
- 2、触碰电子面板按键区域唤醒面板，显示屏显示“good”，按“#”键，输入出厂密码“12345678”；
- 3、按“#”键确认，显示屏显示“OPEN”，语音提示“验证成功，请开箱门”，马达驱动锁栓进入开启状态，显示屏灯光熄灭即完成开门。

五、密码设置

本产品出厂密码为“12345678”，为确保安全，请您在使用之前重新设置您的个人密码。

- 1、直接输入任意指纹或触碰电子面板按键区域唤醒面板，显示屏显示“good”，按“#”键，输入出厂密码“12345678”，按“#”键确认，显示屏显示“OPEN”，语音提示“验证成功，请开箱门”；
- 2、在“OPEN”消失后的25秒内按一下“更换密码”键，显示屏显示“-----”，语音提示“请输入新密码”。
- 3、输入3-8位密码，按“#”键确认，显示屏显示“InTo”，语音提示“新密码录入成功”，新密码设置完成；

提示：密码设置完毕后，请对新密码进行验证，以确认无误。


03

十五、应急开启

- 1、当箱内电池耗尽不能操作时，请使用外接电池盒供电。将外接电池盒插头插入位于滑盖下面的电源插孔内，输入正确密码开门；
- 2、当电子系统发生故障或密码遗忘时，请用主锁钥匙开门。开门方式同首次使用。

十六、使用注意事项

- 1、切勿将用户手册、主锁钥匙及外接电池盒置于箱内，应另存放于其它安全地方；
- 2、长期不使用产品，应将电池取出，以防漏液损坏电子系统；
- 3、为安全起见，请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上；
- 4、在无人值班或无遥报警装置的情况下，请勿存放过量现金及贵重物品。

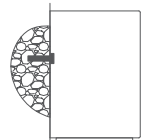

安装示意图

十七、恢复出厂设置

- 1、开启箱门后，持续按住“更换密码键”（整个操作结束前不能松手）；
- 2、在按住“更换密码键”的同时取下内接电池盒中的所有电池；
- 3、重新装入电池，10s后显示屏显示“ret”，语音提示“您好，欢迎使用”。

08

十三、报警功能

※错码及错误指纹报警

- 1、指纹验证错误时，显示“ErrOr”，语音提示“指纹验证失败”；
- 2、指纹验证错误五次后，报警20秒
- 3、密码验证错误时，显示“ErrOr”，语音提示“密码错误”；
- 4、密码验证错误三次后，报警20秒。

※震动报警

- 1、在唤醒面板，显示屏显示“good”状态下，按下“*”键，语音提示“报警功能已开启”，显示屏显示“ALOn”，此时震动报警模式开启，正常开门后，震动报警自动关闭；
- 2、报警时输入正确密码或录入正确指纹即可停止报警，同时将自动关闭震动报警。

十四、更换电池

当电池电量不足时，开门成功后，语音提示“电量不足，请及时更换电池”，显示屏显示“LobAt”。表示电池电量不足，请及时更换电池。（建议您使用5#碱性电池）

※登记指纹清除后，任意指纹均可开门。

八、开门操作

※密码开门

- 1、直接输入任意指纹或触碰电子面板按键区域唤醒面板，显示屏显示“good”，按“#”键，显示屏显示光标“———”，输入3-8位正确密码，按“#”键确认；
- 2、验证成功后显示屏显示“OPEN”，语音提示“验证成功，请开箱门”。

※指纹开门

- 1、将手指放到指纹采集器上，蓝色指纹灯光亮起，等待绿光熄灭了（未登记指纹前为红光），系统比对完成并发出语音提示后即可移开手指；
- 2、验证成功后，显示屏显示“OPEN”，语音提示“验证成功，请开箱门”。

※指纹加密码开门

- 1、系统默认为密码、指纹任一方式验证通过即可开门。如需开启密码+指纹复合验证模式，需在开门成功25秒内按下“更换密码”键超过3秒，语音提示“复合模式已开启”，显示屏显示“TYPE-2”，此时开启密码+指纹复合验证模式。
- 2、在使用此功能时需先输入正确密码或录入正确指纹，再通过另外一种验证方式才能开启箱门。
- 3、在此模式开启状态下，如需关闭此功能则需要再次在开门成功25秒内按下“更换密码”键超过3秒，语音提示“复合模式已关闭”，显示屏显示“TYPE-1”，此时关闭复合验证模式。

注：1、在更换电池后，复合验证模式自动关闭，需重新开启；
2、每次操作连续5次错码，电子锁都将锁定15分钟。

六、指纹设置

本产品出厂无登记指纹，为确保安全，请您在使用前添加指纹

- 1、直接输入任意指纹或触碰电子面板按键区域唤醒面板，显示屏显示“good”，按“#”键，输入出厂密码“12345678”，按“#”键确认，显示屏显示“OPEN”，语音提示“验证成功，请开箱门”；
- 2、在“OPEN”消失后的25秒内按一下“更换指纹”键，显示屏显示“Add”，语音提示“请录入指纹”，将手指按在指纹采集器上至语音提示“指纹录入成功”，同时显示屏显示“InTo”，表示指纹登记成功。

※指纹登记前，任意指纹均可开门。

※总共可登记100枚指纹。

※指纹登记不成功，语音提示“验证失败”，请按照上述要求重新登记。

提示：指纹设置完毕，请对新的指纹进行验证，以确认无误。

七、删除指纹

- 1、直接输入正确指纹或触碰电子面板按键区域唤醒面板，显示屏显示“good”，按“#”键，输入正确密码，按“#”键确认，显示屏显示“OPEN”，语音提示“验证成功，请开箱门”；
- 2、在“OPEN”消失后的25秒内长按“更换指纹”键3-5秒，语音提示“指纹清空成功，请及时录入指纹”，显示屏显示“Fn-CLE”，此时，所有登记指纹全部被清除。

九、关门操作

※常规方法

请将箱门推闭到位维持2-3秒，显示屏显示“CLOSE”，马达驱动锁栓进入关门状态，显示屏灯光熄灭，语音提示“箱门已锁上”，即完成关门。

※备用方法

请先将箱门推闭到位并用手压住，再用另一只手触碰面板按键区域，显示屏显示“good”，按“#”键，显示屏显示“———”，输入“99#”，显示屏显示“CLOSE”，语音提示“箱门已锁上”，即完成关门。

十、隐码功能

触碰电子面板按键区域唤醒面板，先按“#”键，再按“*”键，输入密码时，显示屏只显示“o”，而不显示数字。

备注：1、在进入隐码功能后，当输入正确密码开箱后，隐码功能自动解除；
2、当系统回到待机状态下，再次唤醒系统后，隐码功能自动解除。

十一、删除错误密码

若在输入密码过程中输入错误密码，可按“*”键删除，按一次“*”键，可删除一位数字。

十二、语音开关

触碰电子面板按键区域唤醒面板，先按“#”键，再按“#”键即可开启或关闭语音提示。