


货号: _____

编号: _____

deli得力

使用说明书

指纹密码保管箱

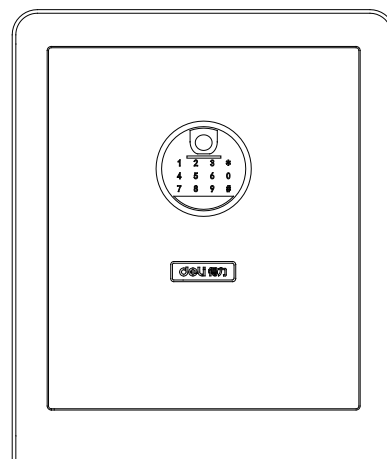

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA



保留备用

版本: 2.0

日期: 2021年6月

目录


一 产品拆封	1
二 产品图示	1
三 首次使用	2
四 装入电池	2
五 密码设置	2
六 指纹设置	3
七 删除指纹和复位密码	3
八 开门操作	4
九 删除错误密码	4
十 消音功能	5
十一 报警功能	5
十二 更换电池	6
十三 应急开启	6
十四 使用注意事项	6
十五 常见故障及排除方法	7
十六 售后服务	8

欢迎使用我公司保险箱(柜)、保管箱系列产品,请您在使用之前仔细阅读使用说明书,并按说明书正确操作。


一 产品拆封



二 产品图示

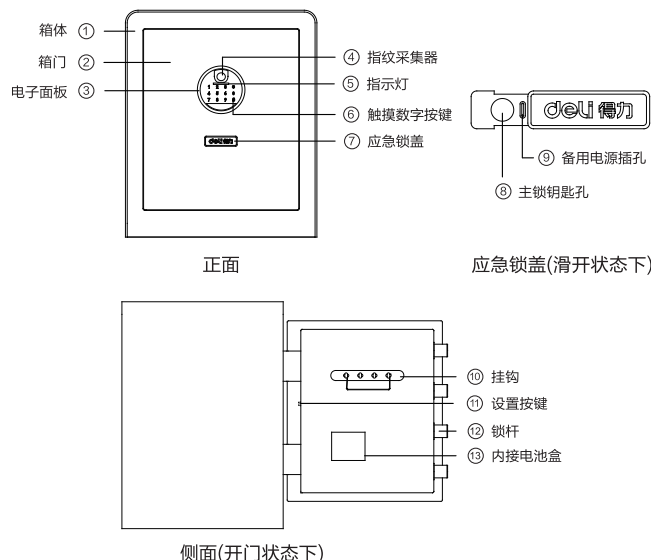

三 首次使用

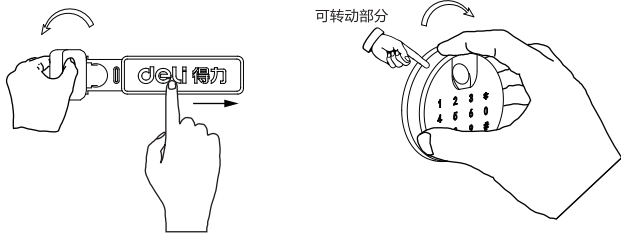

- ① 向右滑开应急锁盖，插入主锁钥匙，逆时针转动
- ② 顺时针转动电子面板中间可转动部分，即可打开箱门

四 装入电池（要求使用碱性电池）

打开位于箱门后背上的内接电池盒，将4节5#电池按极性正确装入电池仓内。

五 密码设置

本产品出厂密码为“1234”，为确保安全，请您在使用之前重新设置您的个人密码。

- 初次使用输入任意指纹可直接开锁，蜂鸣器“嘀嘀”两声，指示灯亮绿灯；或触碰按键区域唤醒面板，输入出厂密码，按“#”键确认，蜂鸣器“嘀嘀”两声，指示灯亮绿灯，此时可转动电子面板中间部分开门；
- 打开箱门，按一下在门后背左侧的设置按键，在蜂鸣器“嘀嘀”两声后输入新密码；

- 2 -

- 输入自己想要设定的密码（密码长度4-8位），按一下“#”键，指示灯亮绿灯并且蜂鸣器长鸣一声表示新密码设置完成。
※设定密码短于4位或者长于8位时，指示灯蓝光连续闪烁，蜂鸣器会伴随“嘀嘀嘀”连续短鸣几声，表示设定密码无效。
提示：密码设置完毕后，请对新密码进行验证，以确认无误。

六 指纹设置

本产品出厂无登记指纹，为确保安全，请您在使用前添加指纹。

- 初次使用输入任意指纹可直接开锁，蜂鸣器“嘀嘀”两声，指示灯亮绿灯；或触碰按键区域唤醒面板，输入密码，按“#”键确认，蜂鸣器“嘀嘀”两声，指示灯亮绿灯，此时可转动电子面板中间部分开门；
- 打开箱门，按一下在门后背左侧的设置按键，指示灯亮蓝光，将手指按在指纹采集器上，听到“嘀嘀”两声后松开，继续将手指按在指纹采集器上，总共需要录入三次（建议同一根手指从不同方向录入，以确保指纹采集器能采集到最大区域的指纹），完成后蜂鸣器长鸣一声，指示灯蓝光熄灭，表示指纹设置成功。
※指纹登记前，任意指纹均可开门。
※总共可登记30枚指纹。
※若指纹在设置过程中不成功，蜂鸣器会“嘀嘀嘀”响三声。
提示：指纹设置完毕，请对新的指纹进行验证，以确认无误。

七 删除指纹和复位密码

- 输入已登记指纹或触碰按键区域唤醒面板输入正确密码，按“#”确认；
- 打开箱门，长按在门后背左侧的设置按键至指示灯亮绿灯且蜂鸣器长鸣一声，此时，所有登记指纹及密码全部被清除。密码恢复至出厂密码。
※清空指纹后，任意指纹均可开门。

- 3 -

八 开门操作

※密码开门

- 触碰按键区域唤醒面板，输入4-8位设定密码并按“#”键确认；
- 验证成功后指示灯亮绿灯同时蜂鸣器“嘀嘀”两声，此时转动电子面板中间可转动部分即可打开箱门。

※指纹开门

输入正确的指纹，指示灯亮绿灯同时蜂鸣器“嘀嘀”两声，此时转动电子面板中间可转动部分即可打开箱门。

※复合验证模式开门

- 系统默认为单验证模式（密码、指纹任一方式验证通过即可开门）。如需开启复合验证模式（指纹+密码双验证），需在开门成功后，触碰按键区域唤醒面板按一下数字键“1”，再按一下门后背左侧的设置按键，蜂鸣器短鸣两声表示开启复合验证模式；
- 此模式下，如果先输入密码，按“#”键确认后蜂鸣器“嘀嘀”两声且指示灯绿灯闪烁两下，然后输入正确指纹，蜂鸣器“嘀嘀”两声，指示灯绿灯亮起，此时转动电子面板中间可转动部分即可打开箱门；如果先输入指纹，验证成功后听到“嘀嘀”两声且指示灯绿灯闪烁两下，然后输入正确密码，按“#”键确认，验证成功后蜂鸣器“嘀嘀”两声，指示灯绿灯亮起，此时转动电子面板中间可转动部分即可打开箱门；
- 在此模式开启状态下，如需关闭此功能则需要再次在开门成功后，触碰按键区域唤醒面板按一下数字键“1”，再按一下门后背左侧的设置按键，蜂鸣器长鸣一声表示关闭复合验证模式。

九 删除错误密码

若在输入密码过程中输入错误密码，可按“*”键删除，按一次“*”键，密码全部删除，请重新输入密码。

- 4 -

十 消音功能

在待机状态下按“00*”开启消音模式，任何操作都是静音，按“66*”恢复正常声音。

※断电重启后可自动恢复正常声音。

十一 报警功能

※错码及错误指纹报警

- 指纹验证错误时，指示灯蓝光连续闪烁，蜂鸣器会伴随“嘀嘀嘀”连续短鸣几声；
- 指纹验证错误5次后，报警20秒；
- 密码验证错误时，指示灯蓝光连续闪烁，蜂鸣器会伴随“嘀嘀嘀”连续短鸣几声；
- 密码验证错误3次后，报警20秒；
- 系统报警时及时输入正确指纹或密码可解除报警。

※震动报警

- 触碰按键区域唤醒面板，按一下“*”键，蜂鸣器长鸣一声，此时震动报警模式开启，正常开门后，震动报警自动关闭；
- 报警时输入正确密码或录入正确指纹即可解除报警，同时将自动关闭震动报警。

- 5 -

十二 更换电池


- 1、当内置电源的电压低时，开锁后指示灯亮红灯，此时请尽快更换电池。否则电池耗尽后无法开启箱门，遇到此问题请按照首次使用方式进行操作；
- 2、当内置电源的电压低至4.0V左右时，触摸按键和指纹均已锁定，当输入指纹或触摸屏幕时红灯闪烁蜂鸣器报警。

十三 应急开启

- 1、当箱内电池耗尽不能操作时，请使用外接电池盒供电。往右滑开应急锁盖，将外接电池盒的USB插头插入对应的插孔内，输入正确密码或指纹开门；
- 2、当电子系统发生故障或密码遗忘时，请用主锁钥匙开门。开门方式同首次使用。

十四 使用注意事项

1. 切勿将用户手册、主锁钥匙置于箱内，应存放于其它安全地方；
2. 长期不使用产品，应将电池取出，以防漏液损坏电子系统；
3. 为安全起见，请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上；
4. 在无人值班或无遥控报警装置的情况下，请勿存放过量现金及贵重物品。

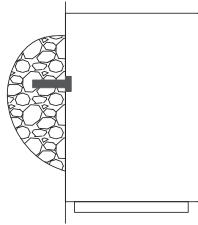

安装示意图

十五 常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
按数字键输入密码/ 按下指纹采集器 无任何反应	电池无电	用外接电池盒或用主锁钥匙 打开电子密码锁，更换电池
	电池极性装反	按正常方法装入电池
	线路板故障	请与维修部门联系
主锁钥匙无法插入 或拔出	锁孔内有异物	清除锁孔内异物
	钥匙未转动到限位	请按正确方法重新插入
报警器不响	电池无电	请更换电池
	电池极性装反	按正确方法装入电池

十六 售后服务

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 1.自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 2.此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可有效；
- 3.属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - [1] 超过保修有效期限的；
 - [2] 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - [3] 因不可抗力造成的产品故障或损伤；
 - [4] 易损件及随机配件；
 - [5] 因过度旋拧使用产品造成的损坏。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

购货日期：_____年___月___日

产品保修卡

商品信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
客户信息	单位名称		联系人		
	地 址		联系电话		
销售信息	销售商名字		联系人		
	地 址		联系电话		
	销售日期		发票号码		
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期

全国联保 全国服务热线：400-185-0555

deli 得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
客户信息	单位名称		联系人		
	地 址		联系电话		
销售信息	销售商名字		联系人		
	地 址		联系电话		
	销售日期		发票号码		
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期