

货号 _____

编号 _____

得力集团有限公司

地址: 浙江宁海得力工业园
全国服务热线: 400-185-0555
传真: 0574-65273660 Http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA





版本: 2.0
日期: 2017年3月

保留备用

deli 得力

U 电子密码保管箱系列产品 使用手册 SER'S MANUAL

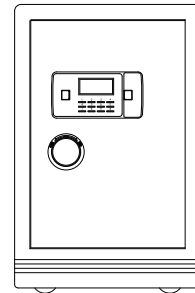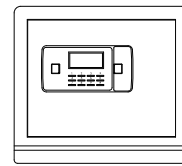

■ 操作简单 ■ 使用方便 ■ 安全可靠

欢迎使用我公司保管箱系列产品, 请您在使用之前仔细阅读使用说明书, 并按说明书正确操作。

DELI GROUP

产品保修卡

尊敬的用户:

感谢您购买本公司的产品, 为确保用户利益, 凡购买本公司产品的用户, 如果产品因质量问题发生故障, 可以凭本票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知:

- 自用户购买之日起一年内, 在正常使用的情况下故障时, 由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务;
 - 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证, 此卡须详细填写下列表格, 并经经销商加盖公章后方有效;
 - 属下列情况之一的, 不实行免费保修服务, 需要收费维修:
 - 超过保修有效期限的;
 - 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的;
 - 因不可抗力造成的产品故障或损伤;
 - 易损件或随机附件。
- 本卡随商品一同发放, 一机一卡, 为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利, 请妥善保管此卡, 移失不补。

购货日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

一、产品拆封	01
二、产品示意图	02
三、首次使用	03
四、装入电池	03
五、密码设置	03
六、关门操作	04
七、隐码功能	04
八、报警功能	04
九、更换电池	05
十、应急开启	05
十一、显示屏的时间设置	05
十二、开门记录查询	06
十三、使用注意事项	07
十四、常见故障及排除方法	08



目录

DELI GROUP

一、产品拆封

拆开包装箱后, 请检查产品外观是否完好无损, 清点所有附件。如有缺损, 请与经销商联系!

说明书1本 门锁钥匙2把 应急钥匙2把 膨胀螺栓2套



备注: 箱体内部没有内门的产品, 不附内门钥匙。

DELI GROUP

产品保修卡

此联沿虚线剪下
由经销商保管

商品信息	商品名称	出厂日期			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称		联系人		
	地址		联系电话		
销售信息	销售商名称		联系人		
	地址		联系电话		
	销售日期		发票号码		
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

产品保修卡

商品信息	商品名称		出厂日期	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地址		联系电话	
销售信息	销售商名称		联系人	
	地址		联系电话	
	销售日期		发票号码	
维修记录	故障状况		维修结果	
	客户签字		维修人签字	
	日期			

三、首次使用

将门锁钥匙和应急锁钥匙分别插入位于面板的锁孔内，先逆时针转动应急钥匙，再顺时针转动门锁钥匙和门把手即可将门开启。（不含把手的产品直接转动钥匙即可开门）

四、装入电池


- 将4节5#电池按极性正确装入位于门后面电池盒内；
- 接通电源后，显示屏出现“口”由左到右来回扫描，扫描结束后出现“00-01-01 星期1 00:00”，进入省电状态；
- 插入门锁钥匙，按“#”键，显示屏出现静止光标，输入出厂密码“12345678”，按“#”键确认，显示屏显示“OPEN”，请在6秒内顺时针转动钥匙和把手即可开门。
- 若在输入密码过程中输入错误密码，可按“*”键删除，按一次“*”键，可删除一位数字。

五、密码设置

本产品出厂时已设置密码，为确保安全，请您在使用时重新设置您的个人密码。
 1、按一下设置按钮，显示屏出现静止光标“—”
 2、输入1-8位任意数字。
 3、按“#”键确认，显示“INTO”，新密码设置成功，请牢记新密码。
 建议：密码设置完毕后，对新密码进行验证，确认无误后再锁上箱门。

十三、使用注意事项

- 切勿将用户手册、门锁钥匙、应急钥匙及外接电池盒置于箱内，应另存放于其它安全地方。
- 长期不使用产品，应将电池取出，以防漏液损坏电子系统。
- 为安全起见，请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上。
- 在无人值班或无遥报警装置的情况下，请勿存放过量现金及贵重物品。

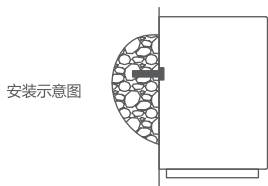

九、更换电池

2、振动报警
 在省电状态下，按一下“*”键，屏显示“BELL-ON”并进入报警状态，当产品受到外力振动倾斜或冲击时马上报警，此时如输入正确密码即可停止报警。同时解除振动报警确认状态。
 请在日常使用中确保振动报警处于“BELL-ON”状态。


十、应急开启

- 当箱内电池用尽时，请使用外接电池盒供电，按正常开启方式打开箱门。
- 当电子系统发生故障或密码遗忘时，请用应急钥匙开门。开启方式：对准应急钥匙定位槽，插入钥匙到底，逆时针旋转到位，然后转动门锁钥匙即可开门（如带有把手的，请转动把手）。

十一、显示屏的时间设置

- 初次上电，显示屏上的年、月、日、星期、时、分显示为“00-01-01 00:00 星期一”；

二、产品示意图

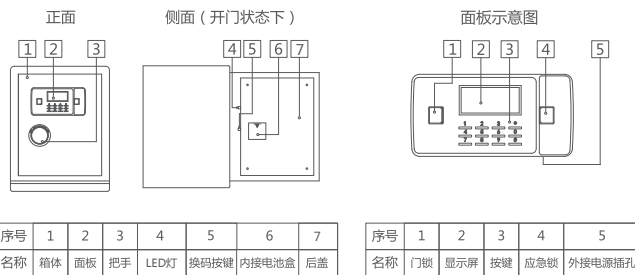

序号	1	2	3	4	5	6	7
名称	箱体	面板	把手	LED灯	换码按键	内接电池盒	后盖

序号	1	2	3	4	5
名称	门锁	显示屏	按键	应急锁	外接电源插孔

十四、常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
按数字键输入密码，无任何反应	电池无电	用外接电池盒或用应急钥匙打开电子密码锁，更换电池
	电池极性装反	按正常方法装入电池
门锁钥匙无法插入或拔出	线路板故障	请与维修部联系
	锁孔内有异物	清除锁孔内异物
电子密码锁已开启箱门不能打开	钥匙未转动到位	请按正确方法重新插入
	转动手柄超过7秒，电子锁已复位	重新输入密码，并在6秒内转动至限位
报警器不响	电池无电	请更换电池
	电池极性装反	按正确方法装入电池

六、关门操作

- 将箱门关闭；
- (a)带把手的产品：将把手逆时针旋转，然后逆时针转门锁钥匙并拔出。
 (b)不带把手的产品：逆时针旋转门钥匙并拔出。

七、隐码功能

在使用时只显示“口”不显示数字，具体操作方法如下：
 1、按“#”键，再按“*”键一次，此时输入的数字只显示“口”
 2、开启后，自动恢复数字显示。

八、报警功能

- 错码报警
 密码输入错误，屏显示“ERROR”，连续三次输入错误，报警20秒，锁定180秒，在锁定状态下无法输入密码。

- 2、在省电状态下，按“0”键，则进入年、月、日、星期、时、分修改状态；
- 3、此时对闪烁的年、月、日、星期、时、分直接输入数字。例：

按“0”键 → 00-01-01 00:00 星期一 → 按“1”和“3”键 → 13-01-01 00:00 星期一 → 按

“1”和“2”键 → 13-12-01 00:00 星期一 → 依此方法设置完后，年、月、日、星期、时、分自动进入设置后状态。

提示：当系统断电后，当前时间将不能保留，您必须重新设置时间。

十二、开门记录查询

- 本产品具有开门记录功能，以帮助您在必要时进行记录查询。查询方法如下：
 1、按“#”键，输入正确密码，按“#”键，显示“OPEN”后，按“0”键依次显示上一次开门日期时间。（先显示年月日，然后显示小时、分）
 2、在显示屏显示“PASS”消失后，再按“0”键，则显示再上一次开门记录，依次类推，可查阅14次开门记录。