

货号: _____

编号: _____

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址: 浙江省宁波市宁海县得力工业园
全国服务热线: 400-185-0555
Http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA




保留备用

版本: 1.0
日期: 2022年4月

deli 得力

使用说明书

电子密码保管箱

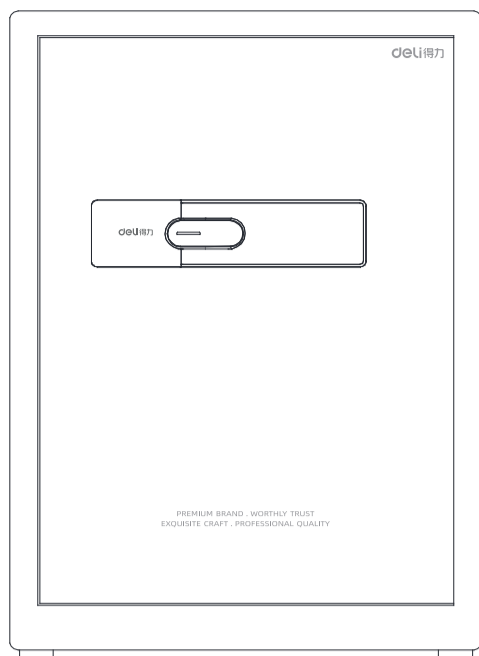

目录

一 产品拆封	1
二 产品示意图	1
三 首次使用	2
四 装入电池	2
五 密码设置	2
六 删除错误密码	2
七 报警功能	3
八 更换电池	3
九 应急开启	3
十 安装操作说明	4
十一 使用注意事项	5
十二 常见故障及排除方法	5
十三 售后服务	6


欢迎使用我公司保险箱(柜)、保管箱系列产品,请您在使用之前仔细阅读使用说明书,并按说明书正确操作。

一 产品拆封

拆开包装箱后,请检查产品外观是否完好无损,清点所有附件。如有破损,请与经销商联系!



二 产品示意图

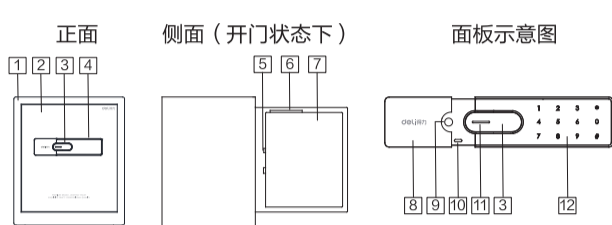

- ① 箱体
- ② 箱门
- ③ 手柄
- ④ 电子面板
- ⑤ 更换密码键
- ⑥ 内接电池盒
- ⑦ 后盖
- ⑧ 滑盖
- ⑨ 主锁钥匙孔
- ⑩ 外接电源插孔
- ⑪ 指示灯
- ⑫ 按键

三 首次使用

- 将滑盖向左滑开至限定位置;
- 将主锁钥匙插入对应的锁孔内,顺时针转动主锁钥匙,再顺时针转动手柄即可开门。

四 装入电池 (要求使用碱性电池)

- 将4节5#电池按极性正确装入位于门背面的内接电池盒内,接通电源后,电子面板按键灯光闪烁一次;
- 触碰电子面板按键区域唤醒面板,按“#”键,输入出厂密码“12345678”;
- 按“#”键确认,蜂鸣器短鸣两次,指示灯亮绿光,请在6秒内顺时针转动手柄开门。

五 密码设置

本产品出厂密码为“12345678”,为确保安全,请您在使用之前重新设置您的个人密码。

- 当箱门开启后,在电子面板灯光熄灭状态下,按一下“更换密码”键;
- 输入3-8位新密码,按“#”键确认,蜂鸣器短鸣两次,指示灯闪烁两次绿光;
- 再次输入一遍密码,按“#”键确认,蜂鸣器长鸣一次,指示灯亮绿光,此时新密码设置完成。

提示:※ 两次输入的密码需一致,若两次输入的密码不一致,蜂鸣器短鸣三次,指示灯闪烁三次红光,需重新输入。
※ 密码设置完成后,请对新密码进行验证,以确认无误。

六 删除错误密码

若在输入密码过程中输入错误密码,可按“*”键删除,按一次“*”键,密码全部删除,请重新输入密码。

七 报警功能

※ 错码报警

- 密码验证错误时,指示灯闪三次红光,蜂鸣器短鸣三次;
- 密码验证错误三次后,报警20秒;
- 密码验证错误五次后,电子面板将锁定3分钟,指示灯亮红光。

※ 震动报警

- 触碰电子面板按键区域唤醒面板,按下“*”键,蜂鸣器短鸣两次,指示灯闪烁两次绿光,此时震动报警模式开启,正常开启箱门后,震动报警自动关闭;
- 报警时输入正确密码即可停止报警,同时将自动关闭震动报警。

八 更换电池

当电池电量不足时,电子面板解锁成功后,蜂鸣器发出“嘀嘀”声,连续5次,指示灯闪烁5次红光,表示电池电量不足,请及时更换新的电池。(建议您使用5#碱性电池)

九 应急开启


- 当箱内电池耗尽不能操作时,请使用外接电池盒供电。将外接电池盒插头插入位于面板侧面的电源插孔内,输入正确密码开门;
- 当电子系统发生故障或密码遗忘时,请用主锁钥匙开门。开门方式同首次使用。

十 安装操作说明


- 先将箱体背面贴紧墙面,按照箱体背面两个固定孔的间距进行定位并做标识(箱体背面两个固定孔被内饰遮挡,定位前请用工具戳穿)。




- 选用一个直径12mm的冲击钻头,安装在电钻上进行钻孔,钻孔深度约75mm,钻孔完成后并清理干净。(注:孔位需避开墙体内部线路及管道)

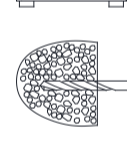


- 将膨胀螺栓组件按图示组装在一起,顺时针旋转螺丝至膨胀螺栓组件无晃动即可。



- 将膨胀螺栓组件塞进孔内,逆时针旋转螺丝,连带垫片一起取出(如图)



- 将箱体背面两个固定孔与墙面上的两孔对齐,通过箱体内部将螺丝塞进墙面孔内,顺时针旋转螺丝使其进入锥形螺母中,再用工具拧紧即可。

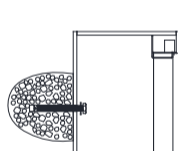

十一 使用注意事项

- 切勿将用户手册、主锁钥匙及外接电池盒置于箱内,应另存放于其它安全地方;
- 长期不使用产品,应将电池取出,以防漏液损坏电子系统;
- 为安全起见,请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上;
- 在无人值班或无遥控报警装置的情况下,请勿存放过量现金及贵重物品。

十二 常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
按数字键输入密码无任何反应	电池无电	用外接电池盒或用主锁钥匙打开电子密码锁,更换电池
	电池极性装反	按正常方法装入电池
	线路板故障	请与维修部门联系
主锁钥匙无法插入或拔出	锁孔内有异物	清除锁孔内异物
	钥匙未转动到限位	请按正确方法重新插入
电子密码锁已开启箱门却无法打开	手柄未转动到限位	请将把手转动到限位
	转动手柄超过7秒电子锁已复位	重新输入密码,并在6秒内转动至限位
报警器不响	电池无电	请更换电池
	电池极性装反	按正确方法装入电池

全国联保 全国服务热线: 400-185-0555

deli 得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
此联保虚线前,由经销商保管

十三 售后服务

尊敬的用户:

感谢您购买本公司的产品,为确保用户利益,凡购买本公司产品的用户,如果产品因质量问题发生故障,可以凭保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知:

- 自用户购买之日起一年内,在正常使用的情况下故障时,由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务;
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证,此卡须详细填写下列表格,并经经销商加盖公章后方可有效;
- 属下列情况之一的,不实行免费保修服务,需要收费维修:
 - 超过保修有效期限的;
 - 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的;
 - 因不可抗力造成的产品故障或损伤;
 - 因过度及随机配件;
 - 易损件随使用产品造成的损坏。

本卡随商品一同发放,一机一卡,为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利,请妥善保管此卡,遗失不补。

购货日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

产品保修卡

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名字	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期

全国联保 全国服务热线: 400-185-0555

deli 得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
此联保虚线前,由经销商保管

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名字	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期