

货号 _____

编号 _____

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA





版本: 1.0

日期: 2020年4月

保留备用

deli得力

U 指纹+密码系列产品 使用手册 USER'S MANUAL

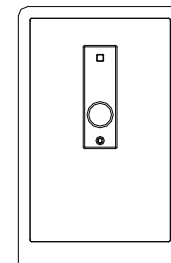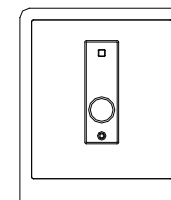

- 操作简单
- 使用方便
- 安全可靠

DELI GROUP

产品保修卡

商品信息	商品名称		出厂日期		
	商品型号		生产日期		
客户信息	单位名称			联系人	
	地址			联系电话	
销售信息	销售商名称			联系人	
	地址			联系电话	
	销售日期			发票号码	
维修记录	故障状况		维修结果	客户签字	维修人签字

此联沿虚线剪下

由经销商保管

欢迎使用我公司保险箱(柜)、保管箱系列产品,请您在使用之前仔细阅读使用说明书,并按说明书正确操作。

产品保修卡

商品 信息	商品名称		出厂日期		
	商品型号		生产日期		
客户 信息	单位名称		联系人		
	地址		联系电话		
销售 信息	销售商名称		联系人		
	地址		联系电话		
	销售日期		发票号码		
维 修 记 录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

一、产品拆封	01
二、产品示意图	02
三、首次使用	03
四、装入电池	03
五、密码设置	03
六、指纹设置	04
七、删除指纹	04
八、开门操作	05
九、删除错误密码	06
十、语音开关	06
十一、报警功能	07
十二、更换电池	07
十三、应急开启	08
十四、使用注意事项	08
十五、常见故障及排除方法	09


一、产品拆封

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有附件。如有缺损，请与经销商联系！


说明书1本




主锁钥匙2把




膨胀螺栓2套



外接电池盒1个



5#电池4节



产品保修卡

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
- 属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - (1) 超过保修有效期限的；
 - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - (3) 因不可抗力造成的产品故障或损伤；
 - (4) 易损件或随机附件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。


购货日期：_____年_____月_____日

十五、常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
按数字键输入密码/ 按下指纹采集器 无任何反应	电池无电	用外接电池盒或用主锁钥匙 打开电子密码锁, 更换电池
	电池极性装反	按正常方法装入电池
	线路板故障	请与维修部门联系
主锁钥匙无法插入 或拔出	锁孔内有异物	清除锁孔内异物
	钥匙未转动到限位	请按正确方法重新插入
电子密码锁已开启/ 指纹锁已开启 箱门却无法打开	把手未转动到限位	请将把手转动到限位
	转动把手超过7秒, 电子锁已复位	重新输入密码, 并在6秒内 转动至限位
报警器不响	电池无电	请更换电池
	电池极性装反	按正确方法装入电池

09

二、产品示意图

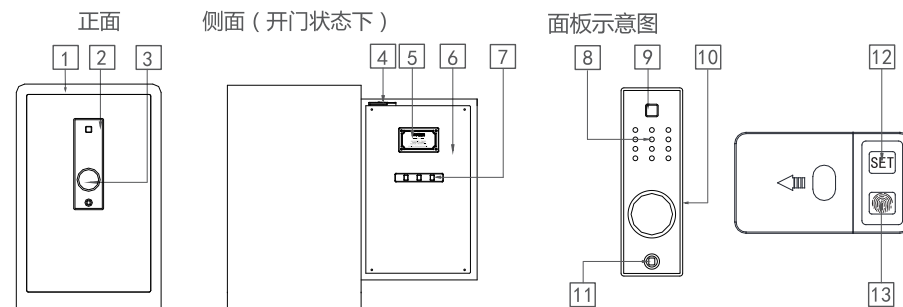

序号	1	2	3	4	5	6	7
名称	箱体	电子面板	把手	内接电池盒	铭牌	后盖	挂扣
序号	8	9	10	11	12	13	
名称	按键	指纹采集器	外接电源插孔	主锁钥匙孔	更换密码键	添加指纹键	

02

三、首次使用

将主锁钥匙插入电子面板下方的主锁钥匙孔内, 先逆时针转动主锁钥匙, 再顺时针转动把手即可开门。

四、装入电池 (要求使用碱性电池)

- 将4节5#电池按极性正确装入位于门背面的内接电池盒内, 接通电源后, “嘀”一声响, 语音提示“您好, 欢迎使用”;
- 轻触面板上按键区域唤醒面板, 按“#”键, 输入出厂密码“12345678”;
- 按“#”键确认, “嘀”一声响, 语音提示“验证成功, 请开箱门”, 请在6秒内顺时针转动把手开门。

五、密码设置

- 当箱门开启后, 在电子面板灯光熄灭状态下, 按一下“更换密码”键, 语音提示“请输入新密码”;
- 输入1-8位新密码, 按“#”键确认, “嘀”一声响, 语音提示“请再次输入新密码”, 再次输入1-8位新密码, 按“#”键确认, “嘀”一声响, 语音提示“新密码”。


03

十三、应急开启

- 当箱内电池耗尽不能操作时, 请使用外接电池盒供电。将外接电池盒插头插入位于面板右侧的电源插孔内, 输入正确密码开门;
- 当电子系统发生故障或密码遗忘时, 请用主锁钥匙开门。开门方式同首次使用。

十四、使用注意事项

- 切勿将用户手册、主锁钥匙及外接电池盒置于箱内, 应另存放于其它安全地方;
- 长期不使用产品, 应将电池取出, 以防漏液损坏电子系统;
- 为安全起见, 请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上;
- 在无人值班或无遥控警报装置的情况下, 请勿存放过量的现金及贵重物品。

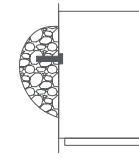

安装示意图

08

十一、报警功能

※ 错码及错误指纹报警

- 1、指纹验证错误时，指纹灯亮起红光，语音提示“验证失败，请重新验证”；
- 2、指纹验证错误五次后，报警20秒；
- 3、密码验证错误时，指纹灯亮起红光，语音提示“密码错误，请重新输入”；
- 4、密码验证错误三次后，报警20秒；
- 5、密码验证错误五次后，面板将进入锁定状态，锁定时长为15分钟。

※ 震动报警

- 1、在待机状态下按“*”键，语音提示“震动报警开启”，此时震动报警模式开启，正常开门后，震动报警模式自动关闭；
- 2、报警时输入正确密码或录入正确指纹即可停止报警，同时将自动关闭震动报警。

十二、更换电池

当电池电量不足时，开门成功后，蜂鸣器短鸣10声，面板上显示“电量不足”，语音提示“电量不足，请及时更换电池”。表示电池电量不足，请及时更换电池。（建议您使用5#碱性电池）

七、删除指纹

开启箱门后，在电子面板灯光熄灭状态下，长按“添加指纹”键3-5秒，“嘀”一声响，语音提示“指纹已清空，请及时输入新指纹”，此时，所有已添加指纹均被清除。
提示：※ 已添加指纹被清除后，任意指纹均可开门。

八、开门操作

※ 密码开门

- 1、轻触面板上按键区域唤醒面板，按“#”键，输入1-8位特定密码并按“#”键确认；
- 2、验证成功后，指纹灯亮起绿光，语音提示“验证成功，请开箱门”，此时可转动把手开门。

※ 指纹开门

- 1、将手指放到指纹采集器上，此时指纹灯亮起蓝光，系统比对完成后，待指纹灯绿光熄灭了并发出语音提示后即可移开手指；
- 2、验证成功后，语音提示“验证成功，请开箱门”，此时可转动把手开门。

录入成功”，此时新密码设置完成。

- 提示：※ 两次输入的密码需一致，若两次输入密码不一致，语音提示“密码修改错误”，此时电子面板灯光熄灭，密码修改失败，需重新进行密码设置。
※ 密码设置完毕后，请对新密码进行验证，以确认无误。

六、指纹设置

本产品出厂无登记指纹，为确保安全，请您在使用前添加指纹

开启箱门后，在电子面板灯光熄灭状态下，按一下“添加指纹”键，指纹灯亮起蓝光，语音提示“请放手指”，将手指按在指纹采集器上至语音提示“请放手指”，抬起手指并再次放下，此时再次语音提示“请放手指”，重复操作至指纹灯亮起绿光，语音提示“指纹添加成功”，表示指纹添加成功。


提示：※ 指纹添加前，任意指纹均可开门。

※ 总共可添加100枚指纹。

※ 指纹添加不成功，语音提示“验证失败”，请按照上述要求重新操作。

※ 建议三次放入的手指方向进行适当调整(如右图所示)

※ 指纹添加完毕后，请对新的指纹进行验证，以确认无误。



登记示意图

※ 指纹加密码开门

- 1、系统初始状态时默认为密码、指纹任一方式验证成功便可开门。箱门开启后，在电子面板灯光熄灭状态下，长按“更换密码”键超过3秒，“嘀”一声响，语音提示“复合验证模式已开启”，此时即已开启密码指纹双重验证模式；
- 2、在使用此功能时需要先输入正确的密码或录入正确的指纹，再通过另一种验证方式才能开启箱门；
- 3、在该模式开启状态下，当箱门开启后，待电子面板灯光熄灭了，再次长按“更换密码”键超过3秒，“嘀”一声响，语音提示“复合验证模式已关闭”，此时即已关闭复合验证模式。

注：在更换电池后，复合验证模式自动关闭，需重新开启。

九、删除错误密码

若在输入密码过程中输入错误密码，可按“*”键删除，按一次“*”键，已输入密码将全部清空。

十、语音开关

轻触面板按键区域唤醒面板，按“#”键，此时，再次按下“#”键即可开启或关闭语音提示。