

deli得力

使用说明书

便携式标签打印机 DL-286D



合格证

检验员: _____

生产日期: _____

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址: 浙江宁海得力工业园
全国服务热线: 400-185-0555
Http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA



保留备用

版本: 1.0
日期: 2018年10月

目录

前言	02
1. 装箱清单	03
2. 外观及组件	04
3. 装纸方法	05
4. 基本功能使用	06
5. 维护及保养	08
6. 故障诊断	09
7. 打印参数	10
8. APP下载	11
9. 产品保修卡	13

前言

关于本手册

本手册包含产品使用、安装等信息。在操作使用打印机之前，请仔细阅读本说明书，并遵守使用。

国际惯例

为方便您查阅信息，本手册使用了以下符号（图标）和惯例：



警告 该标识表示警告，使用不当可能会造成财产损失，致人重伤或死亡。




注意 该标识表示注意，使用不当可能会造成人员伤害或者物品弄坏。




备注 该标识表示备注，所列信息能让您更好地使用本产品或者延长产品的使用寿命。

2


1 装箱清单

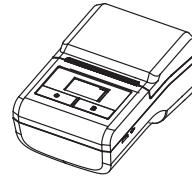


打印机

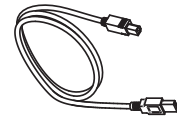

USB数据线

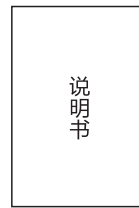


使用说明书



纸卷

3


2 外观及组件

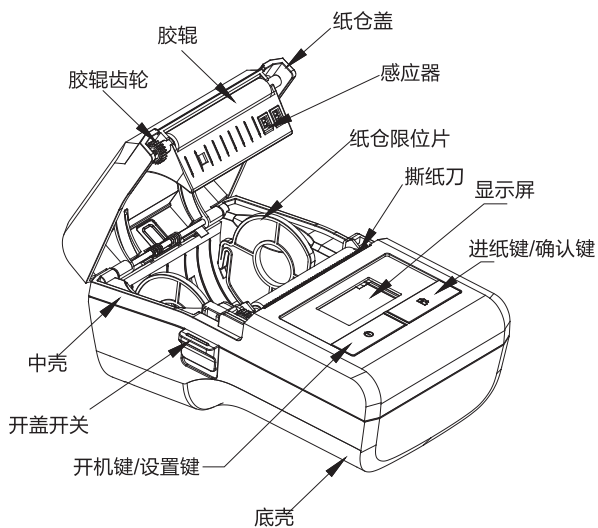


4

3 装纸方法

1. 打开纸舱盖
往下按这个开关，打开纸舱盖

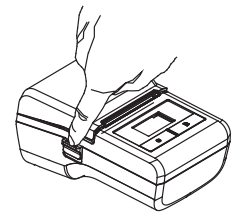

2. 装入打印纸
拆掉打印机上的封条并
以图示A方向将纸卷放入
打印机（注意纸卷放入方向）

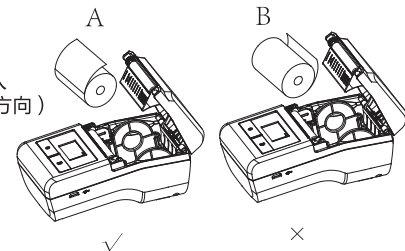




3. 关闭纸舱盖
纸张和切纸口对齐，关闭纸舱。



5



4 基本使用功能

长按“开机键/设置键 ”开机,开机后走一张空白纸张是正常现象,走完纸即可正常使用。开机状态下,短按“开机键/设置键 ”进行菜单的切换,按“进纸键/确认键 ”进入或执行当前显示屏显示的菜单项。如下列表:

1.打印自检页

- 1) 长按“开机键/设置键 ”开机。
- 2) 短按“开机键/设置键 ”,当出现打印自检页时,按“进纸键/确认键 ”即可打印自检页。



2.自动关机设置:

打印机开机,短按“开机键/设置键 ”,当显示屏出现“自动关机”时,显示屏右下角有个时间选项,按“进纸键/确认键 ”可进行切换。


 备注:产品讯息均以实物为准。

6



3.纸张类型:

打印机开机后,短按“开机键/设置键 ”,当显示屏出现“纸张类型”时,显示屏右下角有类型选项,按“进纸键/确认键 ”进行切换,根据所用纸张选择对应的纸张即可。



4.蓝牙地址:

打印机开机后,短按“开机键/设置键 ”,当显示屏出现“蓝牙地址”时,所显示的内容即为蓝牙地址。

5.打印浓度:


打印机开机后,短按“开机键/设置键 ”,当显示屏出现“打印浓度”时,显示屏右下角有浓度选项,按“进纸键/确认键 ”可进行切换。

6.打印速度:

打印机开机后,短按“开机键/设置键 ”,当显示屏出现“打印速度”时,显示屏右下角有速度选项,按“进纸键/确认键 ”可进行切换。

7.退出:

每次设置完后,短按“设置键/确认键 ”进行确认退出即可。


 备注:可通过DL-286D设置工具更改配置

7

5 维护及保养

打印机的日常维护

- 1.打印机外部和纸舱的清洁:请用拧干的湿布轻轻擦拭打印机表面和纸舱内部,注意湿布一定要完全拧干。
- 2.检测传感器的清洁:检测传感器请务必定期清洁,清洁方法如下:

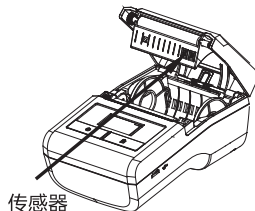

用蘸上无水酒精的脱脂棉轻轻擦拭左图箭头所示的部位,直到擦拭干净为止。

传感器

- 3.如发现打印机内部进水,请立即关机,并将打印机自然吹干。
- 4.如果长时间不使用打印机,请关机置于阴凉处。

打印纸的使用及保存

- 1.新购的打印纸请避免放在阳光直射或高温的地方储存,保存时请不要撕开包装纸。
- 2.打印后的单据请在常温(20℃左右)避光的条件下保存,这样可以有效地延长单据保存时间。
- 3.如果用户单据需要长时间保存,请选择长效热敏打印纸。

8

6 故障诊断

故障现象	故障原因	解决方法	参阅页码
屏幕显示(请填装打印纸)	打印机缺纸	请正确安装打印纸	5
打印机打印时只走纸,没有打印出数据	打印纸装反	请将打印纸重新换一个方向安装	5
打印机打印模糊	打印机长期不清理导致机芯被脏物污染	需要清理打印机芯	8
	打印纸显色不良	请设置打印浓度或使用显色效果更好的打印纸	—
屏幕显示(请关闭纸舱盖)	纸舱盖未关好	合上纸舱盖	—
打印机单据在几个月甚至几周内字迹就模糊了	打印纸质量不佳	请选用保存期较长的热敏打印纸	—
	单据储存的环境温度过高	请于常温(20℃左右)下存放	—
打印机自动关机	电池电量已经耗尽	请立即充电	—

备注:使用劣质打印纸会在短时间内导致打印机打印模糊

9

7 打印参数

项目		参数
打印	打印方式	热敏
	分辨率	203dpi
	最大打印速度	40mm/s
	最大打印宽度	48mm
	打印长度	15 - 300mm
处理器		32 位RISCCPU
编程语言		APP 自定义
储存器	闪存	2MB
侦测	传感器	缺纸侦测、缝标侦测（透射）、黑标侦测、打印头温度侦测、开盖检测
耗材	类型	卷筒纸（黑标纸、标签纸、连续纸）
	宽度	20 - 50mm
	厚度	0.06-0.15mm
	纸卷直径	50mm
	电池类型	锂电池
	标称容量	1500mAh
电池	最低容量	1450mAh
	额定电压	7.4V
	充电限制电压	8.4V
环境参数	标准充电电流	0.2C
	工作	0°C~40°C, 10%-90%,无凝露
物理参数	存储	-20°C~60°C, 5%-95%,无凝露
	尺寸（长*宽*高）	128mm*82mm*60mm

备注：建议使用 DC5V 2A电源适配器。

10

8 APP下载

扫描下方二维码或前往应用宝、APP Store等应用商城下载得力标签打印APP，并注册账号。



得力标签打印

- 应用宝
- APP Store
-

11

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
3. 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - (1) 超过保修有效期限的；
 - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - (3) 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
 - (4) 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
 - (5) 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

购货日期：_____年__月__日

全国服务热线：400-185-0555

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期