


使用说明书

DL-582

步骤一 开机

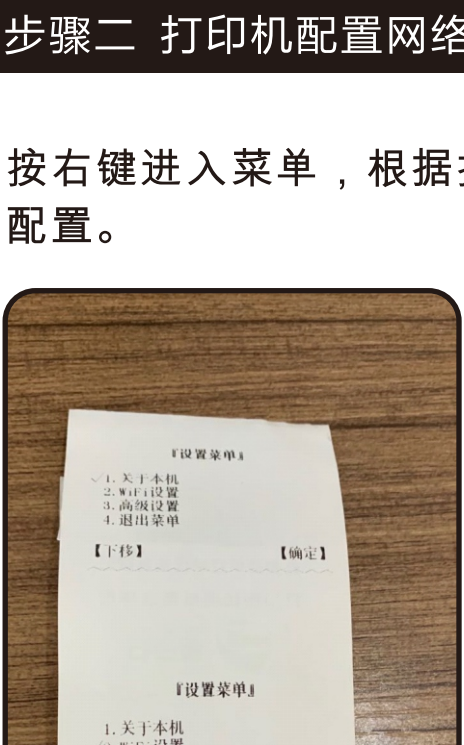

①连接好电源
备注：请使用原装电源



②长按开机键开机
待状态指示灯紫色闪烁，并出现提示音声音“滴”后，松开按键。

步骤二 打印机配置网络

按右键进入菜单，根据提示选择WiFi设置→微信配置。



①按右键进入设置菜单
备注：小票上的【下移】、【确定】分别对应左键、右键。

步骤二 打印机配置网络



②微信扫描二维码，进入页面后，输入当前手机连接的WiFi密码
备注：仅支持2.4G频段的WiFi，且，WiFi名不能有中文字符。

提示：打印机连接WiFi需要一点时间，请等待系统提示。
备注：状态灯转为蓝色闪烁，即联网成功。

步骤三 注册账号与登录

联网成功后，再次按右键进入设置菜单→关于本机，并用微信扫描二维码关注“得力云打印”公众号，进行账号注册与登录。



①按右键进入设置菜单→关于本机，打印出公众号二维码。

步骤三 注册账号与登录



②微信扫码关注“得力云打印”公众号。

③点击“店铺管理”，进入系统登录注册页面。

步骤三 注册账号与登录



进入账号密码登录页面后，点击登录下面的“没有账号”进入注册页面。



④点击“没有账号”，进入注册页面，输入手机号等相关信息进行注册。

步骤三 注册账号与登录

注册账号后，输入账号密码或手机验证码登录到云打印后台。

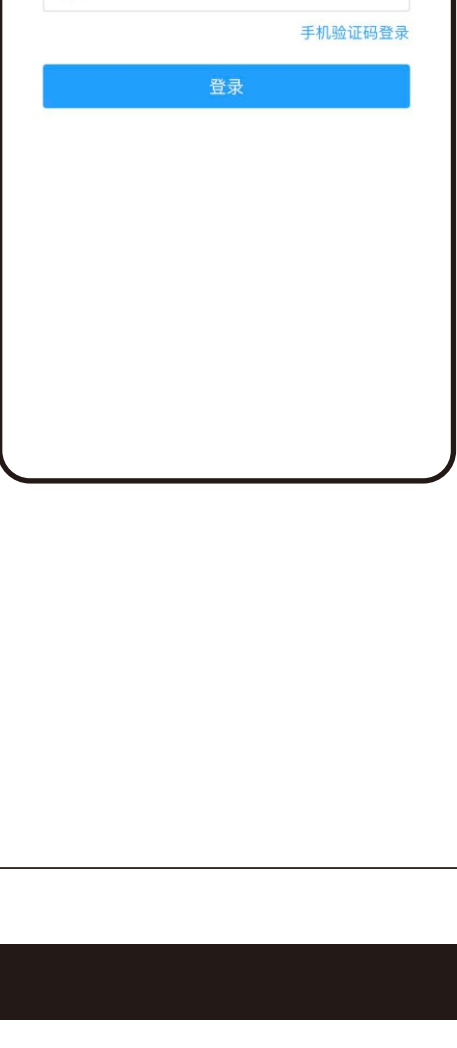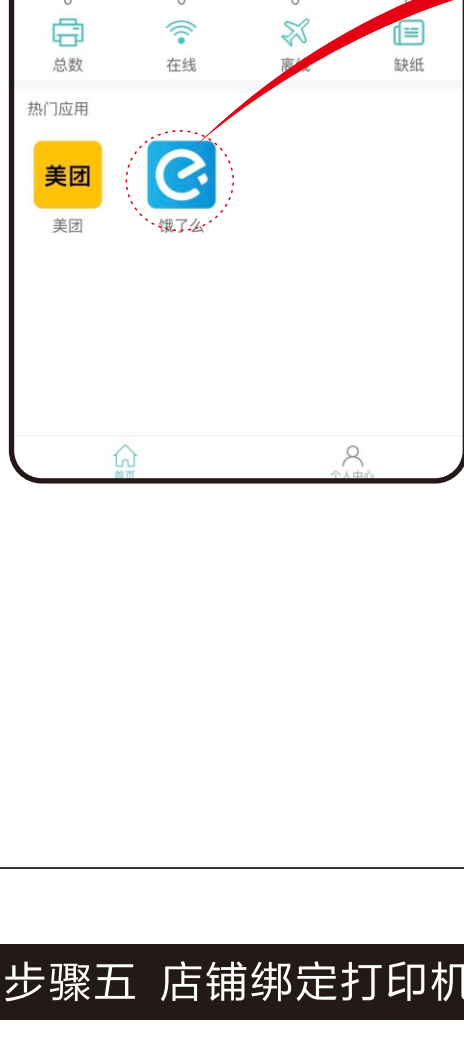

⑤输入刚刚注册的账号等信息，进行登录，页面可以进行登录方式的切换。

步骤四 云打印后台添加打印机

扫码添加：使用云打印后台首页左上角“扫码添加”，扫描打印机底部二维码添加。
手动添加：输入打印机终端号与密钥进行添加。

步骤五 绑定平台店铺

绑定美团店铺：在热门应用里点击美团，进入美团授权页面，输入美团店铺账号密码，授权完成后需手动返回，退回到云打印后台首页。

步骤五 绑定平台店铺

绑定饿了么店铺：在热门应用里点击饿了么，进入饿了么页面，输入饿了么店铺账号，授权完成。

步骤五 店铺绑定打印机

授权店铺后，再次点击热门应用美团/饿了么图标，进入店铺页面，按照提示绑定打印机，也可点击店铺页面右侧的绑定打印机进行绑定。

