

deli得力

使用说明书

气垫机 No.16411



特别申明:

此说明书已经过严格仔细的检查和审核,但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有,任何其他单位和个人不得修改。

执行标准: Q/NDL 252

合格证

检验员: _____

生产日期: _____

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址: 浙江宁海得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA



保留备用


版本: 1.0

日期: 2018年7月

1 安全使用说明

1. 为保证较好的充气效果，请将气垫机放置在干净平整的工作台上；
2. 气垫机的风机进气口位于机器的底部，必须保证进气口通常无堵塞，并保持进气口周围干净无杂物；
3. 不使用气垫机时，请避免灰尘落入机器；
4. 如果该机器已经或可能被损坏，请不要使用；
5. 严禁私自修理该机器，如需修理请送往得力售后服务中心处理；
6. 该机器不是玩具，请在使用该机器时不要让儿童接近，不用时放到儿童接触不到的地方。

2 结构和功能

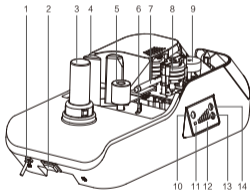

- | | |
|-------------|------------------|
| 1. 电源线 | 8. 烫轮 |
| 2. 电源开关 | 9. 拉料轮 |
| 3. 送料轴 | 10. 启动/暂停按钮 |
| 4. 张紧轴 | 11. 电源指示灯（红色指示灯） |
| 5. 膜卷压轮 | 12. 风量指示灯（绿色指示灯） |
| 6. 膜卷压轮拨动开关 | 13. 风量减小按键（-） |
| 7. 风管 | 14. 风量增大按键（+） |

3 操作说明


1. 接通电源，打开电源开关（机器自动开始预热，电源灯长亮，风量指示灯闪烁，约4分钟预热完成）；
2. 气泡膜卷芯缺口端放入料轴，确保放平放稳；
3. 拨动压轮开关，气泡膜“S”型穿过张紧轴，拨回压轮开关靠紧张紧轴；
4. 气泡膜下端开口穿过风管；
5. 拉动气泡膜至两烫轮压合处，确保烫轮转动时能自动进膜；
6. 预热完成（风量指示灯第一格绿色长亮），调节到合适风量，按“启动/暂停”键开始工作。为适应各种规格的气泡膜，用户可通过“风量+”、“风量-”自由调节风量大小；实际充气过程中，若气泡不够饱满，可适当增加风量；若气泡过饱，可适当调小风量；（第2~6格为风量档位显示，每格分4小档，共20档；风量调节键短按为小档调节，长按为快速调节；一般风量指示中的三格风量适合200mm宽的气泡膜，六格风量适合400mm宽的气泡膜，风量调节合适档位，才能发挥气泡膜的最佳性能）；
7. 根据用户需要充气合适长度的膜，可沿着机器自带的虚线撕下气泡膜；
8. 气泡袋充气过程中，按“启动/暂停”键机器停止工作，再次按此按钮即开始工作，两次工作间隔10秒以上，局部可能又气泡膜烫破现象，属于正常状态；
9. 如果关机时不关闭电源开关，直接拔出电源插头，绿灯和红灯会有延迟熄灭，属于正常现象；
10. 当机器工作完成，关闭了电源开关，30秒内需要再次开机工作时，此时机器不需要重新预热4分钟，可同时按住“风量+”和“风量-”4秒，机器直接进入预热完成状态，按“启动/暂停”键即可开始工作；
11. 休眠功能：
 - ① 机器如果在工作状态，从工作时开始计时，累计2小时后，机器将会休眠；
 - ② 机器在待机状态（预热完成，但是未充气工作），累计30分钟后，机器将会休眠；
 - ③ 机器休眠时电源灯慢闪，风量灯熄灭，马达、风机、发热模块均停止工作，如需使用时，按“启动/暂停”键机器再次开始预热，预热完成后，再次按“启动/暂停”键，机器开始工作。

4 刀片更换

当机器吹膜状态下，电源指示灯和风量指示灯双闪时，表示此时刀片可能变钝，提示用户更换刀片，请将机器断电，进行更换新刀片。


- ① 拆下固定风管的两个螺丝，如图1A
- ② 从机器侧面拉出风管，如图1B
- ③ 拆下风管上固定刀片的螺丝，如图2，更换刀片
- ④ 将风管重新插入机器底部，并将螺丝固定，如图1和2

注：刀片更换完成后，开机长按“启动/暂停”键8秒，机器回复正常工作状态；换新刀片时，注意刀片非常锋利，小心割破手指



5 机器维护

- ① 在维护期间，请拔掉电源插头
- ② 确保没有异物在机器入口处
- ③ 定期清理机器底部风机入风口，确保入风畅通
- ④ 如发现刀片变钝请更换新的刀片



6 机器参数

封袋速度	3m/min ± 10% (速度不可调节)
风量控制	可调节 (不同规格气泡膜档位不同)
封袋尺寸	200 × 100mm、400 × 290mm
工作电压	AC 220V/50Hz
电器功率	105W
机器尺寸	475mm × 220mm × 209mm
机器净重	4.3kg

7 注意事项

-  危险，请勿让儿童使用。
※ 以免造成伤害。
-  危险，请勿在机器工作时，用手触摸机器出膜口。
※ 以免造成意外受伤。
-  危险，请勿在机器工作时，用手触摸机器发热部分。
※ 以免造成意外受伤。
-  危险，请勿在操作中将领带、项链等容易卷进机内的服饰靠近机器进膜口。
※ 以免造成意外受伤。
-  危险，请勿在操作中将头发等接近进膜口。
※ 以免造成意外受伤。
-  危险，机器在工作时，注意机器表面高温。
※ 以免造成意外受伤。
-  危险，请勿以任何方式自行分解改造修理机器。
※ 以免造成触电或意外受伤。万一出现物品卷入机内能故障时，请拔下电源插头，然后联系销售网点或售后服务中心，并请听从其指示行事。



危险，切勿向本机泼水。
※以免造成火灾或触电。



危险，请勿湿手操作本机器。
※以免造成触电或意外受伤。



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。
※以免引起火灾或触电。



万一发生冒烟或有异臭等异常情况时，请立即切断电源，终止使用。
※以免引起火灾或触电。



移动机器时，请务必拔下电源插头。



若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。
※以免引起火灾或触电。

8 回收

请务必将废旧的电子产品及包装材料送到专门的回收点，这样可以防止废弃物处理不受控制并帮助推动材料回收。

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
- 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - (1) 超过保修有效期限的；
 - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - (3) 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
 - (4) 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
 - (5) 易损件及磨机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

全国服务热线：185-0555

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地 址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地 址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地 址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地 址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期