

# 使用说明书

智能云考勤机


No.DL-D4



图示仅供参考，实际产品以对应货号实物为准

# 1 产品介绍

拆开包装箱后,请检查产品外观是否完好无损,清点所有配件。如有缺损,请与经销商联系!使用前请先熟悉考勤机的接口和按键。

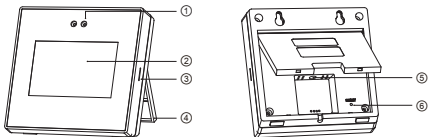

① 摄像头

② 显示屏



③ 喇叭

④ 支架

⑤ 电源插孔


⑥ Reset(复位)孔

## ■ 桌面安装




打开机身支架,将电源线插入机身电源插孔内,将线缆顺着线槽放置。


## ■ 挂墙安装




1.按照定位孔卡片上的孔距在墙上打孔,并放入膨胀管。



2.将自攻螺丝钉打入膨胀管内。



3. 将电源线插入机身电源插孔内，  
将线缆顺着主机下方线槽放置。



4. 盖上支架，将机器对位挂在自攻螺  
丝钉上。

## 2 快速安装绑定指南

---

1. 将考勤机接通电源，待开机完成；
2. 用手机扫描下方二维码，下载得力e+并注册；
3. 使用得力e+扫一扫功能扫描考勤机屏幕二维码，按照页面提示设置并绑定考勤机；
4. 使用手机微信扫描下方二维码，查看得力e+使用说明。



扫描二维码  
下载得力e+




请扫描二维码  
查看使用说明


### 3 使用位置

---


#### ■ 推荐使用高度1.2-1.5米

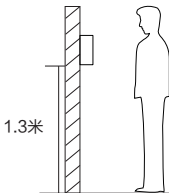


#### ■ 影响识别效果的环境




太阳直射



太阳透过窗户直射



太阳透过窗户斜射



灯光近距离照射

## 4 常见问题

---

如何查看或下载考勤报表？

个人用户和管理员可以在得力e+APP的综合签到管理中，查看用户本人或全员的考勤信息。管理员可以通过得力e+官网（[www.delicloud.com](http://www.delicloud.com)），查看全员考勤信息以及下载考勤报表。

考勤机不连接网络可以使用吗？

考勤机在第一次使用时必须联网，之后不联网也能正常使用考勤机打卡。但需要查看考勤数据时必须将考勤机连接网络。（注意：推荐考勤机处于联网状态下使用。）

如何大批量导入员工？

管理员可以通过得力e+官网（[www.delicloud.com](http://www.delicloud.com)），下载批量导入员工模板后，输入员工信息即可批量导入员工。

## 5 装箱清单

---

除机器以外，本包装箱内还包括以下物品：

1. 使用说明书1本
2. 电源适配器1个
3. 附件包1个

## 6 CMIIT ID核准代码

---

CMIIT ID核准代码详见产品背面的型号标贴。

## 产品中的有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CrVI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳及组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	×	○	○	○	○	○
显示屏组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制  
 ○：表示该有害物料在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

本产品有害物质符合工信部颁布的《达标管理目录限用物质应用例外清单》的要求。

