

商品 信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户 信息	单位名称		联系人	
	特 址		联系电话	
销 售 信 息	销售商名字		联系人	
	特 址		联系电话	
	销售日期		发货号码	
维 修 信 息	故障 状况		维 修 地 点	客户姓名
			维修负责人	日期

deli 得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
此取造造线列下，由控制商保管

商品信息	商品名称		出厂编号		
	商品货号		生产日期		
客户信息	单位名称		联系人		
	地 址		联系电话		
销售信息	销售员名字		联系人		
	33 32		联系电话		
	供货日期		发货日期		
维护记录	故障 状况	维 修 地 点	客户名称	维修员姓名	日期




得力集团有限公司
 DELI GROUP CO., LTD.
 地址: 浙江宁海得力工业园
 全国服务热线: 400-185-0555
<http://www.nbdeli.com>
 MADE IN CHINA
 制造商: 深圳市时达电器有限公司

版本：2.0
日期：2018年7月



LED多功能触控台灯 No.4325

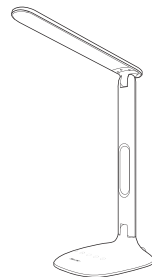

(图示仅供参考, 产品以包装内实物为准)
请仔细阅读本说明书, 以便更好的发挥产品效能

▶三色光色，自然光/冷白光/暖白光 ▶音感式触键开关，亮度可调节，操作方便 ▶灯臂和灯头可调节照明角度，满足使用要求 ▶LCD万年历、时钟、温度显示 ▶12小时/24小时制式选择 ▶阴历版/华历版可切换显示 ▶定时闹钟和贪睡功能，8小时铃声选择 ▶2000年至2099年年份设置	
产品尺寸	288mm*135mm*360mm
供电方式	内置18650锂电池供电，也可外接直插5V/1A电源适配器，灯头部分2025扣灯扣电池
额定功率	8W(32×0.2W/ELLED)

- 1 -

额定电压	DC 5V
额定电流	1.6A
调光方式	短触摸5级调光
定时关灯	定时关灯
光源	LED灯珠
温度显示范围	0~50℃/32~122℉

将台灯摆放在桌上或平台上，确认放置稳定后将台灯灯头和灯臂调整到自己所需位置。（注：灯头可上下转动调整照明角度180度，灯臂可前后转动调整照明角度90度）

在台灯点亮的状态下，短按“”键可切换不同的灯光（自然光→冷光→暖光）。

 将台灯电源开关拨至ON，接通电源，此时短触台灯的“”键一下，开启灯光，再按一次关闭灯光。

短按“”键或“”键可调节灯光亮度。“”键变亮，“”键变暗，共有5级调光。亮度调到最亮或最暗后亮度不再变化。在不断电的情况下，关灯后重开，亮度保持。



- 2 -



在台灯点亮的状态下,长按“40”键,直至灯光闪烁两下,此时将实现倒计时熄灯功能,灯光在40分钟后自动熄灭;倒计时无论在任何时间段,重新长按“40”键,将重新计时40分钟,直至灯光熄灭。

Diagram of the control panel showing buttons for Down, Up, Set, and Mode, and a digital display.

- 在时间显示状态, 按“set”键进入时间、日期设置, 被设置的时间、日期, 并以小时、分钟、年、月、日的顺序显示。按“Up”键和“Down”键调整数值。在设置状态, 按“Mode”键无操作1分钟后退出, 并显示当前所设置的时间。年的设置范围为2000~2099年。
- 在时间显示状态, 按“Up”键进行12和24小时模式转换。
- 在时间显示状态, 按“Down”键可互相转换摄氏/华氏温度。
- 在时间显示状态, 按“Mode”键进入闹钟模式。
- 在闹钟状态, 按“Set”键进入闹钟和闹钟的设置, 并以小时、分钟、分秒、音阶的顺序分别设置, 按“Up”键和“Down”键调整数值。设置完成后, 按“Mode”键或无操作1分钟后退出设置, 并显示当前所设置的时间。

- 3 -

- 在闹钟状态下,按“Up”和“Down”键,显示闹钟时间和闹钟功能。显示屏显示当前闹钟时间,显示闹钟和闹钟状态。表示已打开闹钟和闹钟,不显示闹钟和闹钟状态。表示闹钟或闹钟关闭。当闹钟到达设定时间时,闹钟开始工作。当闹钟闹响时,响两次。响两次,每次1分钟。在闹响时灯开始工作。任意按键将闹钟。闹钟的闹响持续时间闹响时间:1-60分钟(默认30分钟)。共有8首闹钟音乐可选择。
- 3.显示屏幕背光调整
- 显示屏背光从关闭,短按“()”键,可打开显示屏背光。(电池供电3分钟后背光关闭)。外接电源供电背光长亮,再短按“()”键关闭显示屏背光。
- 4.台灯充电
- 将USB电源线的另一端插入接口有USBV 1A输出的设备,如笔记本电脑等,另一端插入台灯 5V 2A 电源接口,台灯台灯电源,同时给内部的可充电电池充电,此时充电指示灯点亮,充满电的充电指示灯熄灭。

故障表现	解决方法
产品不工作或按键失效	1. 电池电量不足，请及时充电； 2. 电源开关是否拨至 ON。
触摸不灵敏	检查是否有电源有干扰，重新连接电源。
灯光闪烁或暗	电池电量不足，请及时充电。
显示屏不显示或显示不清晰	更换纽扣电池
显示屏显示异常	用牙签或细长的硬棒插入产品背后的复位键孔（RESET），按下复位键，使产品重新运行工作。

- 4 -

1. 本产品使用5V $\pm$ 1A供电和充电，使用或连接外接电源适配器时只能用同等规格的带C接口电源适配器，否则会影响产品的正常使用或损坏产品。
2. LED灯亮时，灯光不能近距离照射到眼睛，防止伤害眼睛。
3. 本产品仅在室内使用，不要将产品用于高温高湿的环境中。
4. 此灯具的光源是不可替换的，当光源到达其寿终时，应替换整个灯具。
5. 请勿过度调节产品的活动关节或灯杆，以免损坏产品。
6. 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了该线路由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以免发生危险。

1. USB电源线一条；
2. 使用说明书一份；
3. CR2025纽扣电池一枚，有效期至：

- 5 -

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭本票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

- 1、自用户购买之日起一年内,在正常使用的情下发生故障,由用户根据公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务;
- 2、此保修卡与购机发票是本公司向用户提供售后服务的凭证,此卡须详细填写下列表格,并经经销商加盖公章后方可有效;
- 3、属下列情况之一的,不实行免费保修服务,需要收费维修:
 - [1] 超过保修有效期限的;
 - [2] 未按使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的;
 - [3] 因不可抗力造成在产品故障或损坏;
 - [4] 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证能充分享有本公司提供的免费保修服务的权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

购货日期：_____年____月____日