


货号: _____

编号: _____

deli得力

使用说明书

指纹密码保管箱

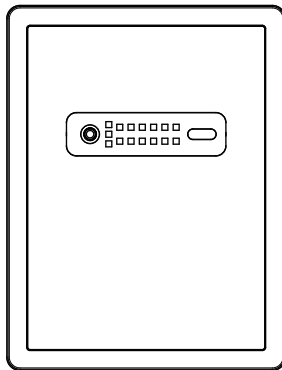

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA



保留备用

版本: 1.0

日期: 2022年7月

目录

一 产品拆封	1
二 产品图示	1
三 首次使用	2
四 装入电池	2
五 密码设置	2
六 指纹设置	3
七 开门模式设置	3
八 恢复出厂设置	3
九 开、关门操作	4
十 报警功能	5
十一 虚位密码	5
十二 应急关闭功能	5
十三 应急开启	5
十四 更换电池	6
十五 使用注意事项	6
十六 常见故障及排除方法	6
十七 安装说明	7
十八 有毒有害物质提示	7
十九 售后服务	8

欢迎使用我公司保险箱(柜)、保管箱系列产品,请您在使用之前仔细阅读使用说明书,并按说明书正确操作。

一 产品拆封



说明书1本



主锁钥匙2把



膨胀螺栓2套




5#电池4节



外接电池盒1个

二 产品图示

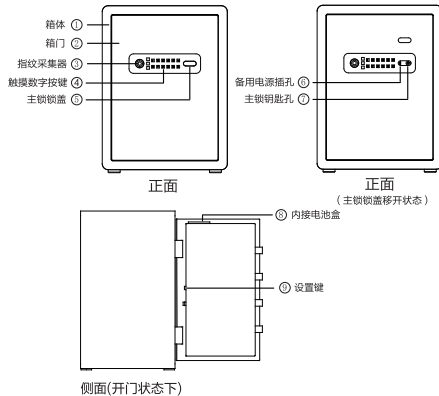

三 首次使用

- 1、轻按主锁盖右侧边沿，使其左侧翘起，取出主锁锁盖，然后将锁盖吸附在箱门上；
- 2、将主锁钥匙插入对应的锁孔内，逆时针转动主锁钥匙即可开门。

四 装入电池（要求使用碱性电池）

打开位于箱门后背的内接电池盒，将4节#电池按极性正确装入电池仓内。

五 密码设置

本产品出厂密码为“12345678”，为确保安全，请您在使用之前重新设置您的个人密码。

- 1、初次使用输入任意指纹可直接开门，语音提示“验证通过”；或触碰按键区域唤醒面板，输入出厂密码，按“#”键确认，语音提示“验证通过”；
- 2、打开箱门后，快速按两下设置键，语音提示“请输入新密码”；
- 3、输入3-8位密码，按“#”键确认，语音提示“请再输入一次”，再次输入一遍密码，按“#”键确认，语音提示“密码设置成功”，新密码设置完成。

※ 设定密码短于3位或者长于8位时，语音提示“输入错误，请重新输入”，表示设定密码无效。

※ 若第二次输入的密码与第一次输入的密码不同，语音提示“输入错误，请重新输入”，请再次输入第一次设定的密码直至密码设置成功

提示：密码设置完毕后，请对新密码进行验证，以确认无误。

- 2 -

六 指纹设置

- 1、初次使用输入任意指纹可直接开门，语音提示“验证通过”；或触碰按键区域唤醒面板，输入出厂密码，按“#”键确认，语音提示“验证通过”；
- 2、打开箱门后，按一下设置键，语音提示“开始注册指纹”，将手指按在指纹采集器上至听到语音提示后松开，总共需要录入五次（建议同一根手指从不同方向录入，以确保指纹采集器能采集到最大区域的指纹），指纹采集成功后，语音提示“指纹注册成功”。

※ 指纹设置前，任意指纹均可开门。

提示：指纹设置完毕，请对新的指纹进行验证，以确认无误。

七 开门模式设置

产品出厂设置的开门模式为常开开启模式。

- 1、开门状态下，触碰按键区域唤醒面板，先按“1”键，再按一下设置键，语音提示“设置常开开启模式成功”，常开开启模式开启，该模式下密码、指纹任意一种方式验证通过即可开门。
- 2、开门状态下，触碰按键区域唤醒面板，先按“2”键，再按设置键，语音提示“设置安全开启模式成功”，安全开启模式开启，该模式下密码、指纹两种方式都需验证通过才可开门。

八 恢复出厂设置

开门状态下，长按设置键3秒左右（不要松开），语音提示“恢复出厂设置成功”。密码初始化为“12345678”，已注册指纹被清空，任意指纹可开门。

- 3 -

九 开、关门操作

※ 常开开启模式下开门

1、指纹开门

- (1) 将手指按在指纹采集器上，听到“滴”提示音；
- (2) 若识别成功，则听到“验证通过”，同时“绿”灯点亮，电机转动开门；
- (3) 若识别不成功，则会听到“验证失败”的语音，同时“黄”灯闪烁3次。

2、密码开门

- (1) 触屏按键区域唤醒面板，输入3-8位设定密码，再按“#”键确认；
- (2) 若密码正确，则听到“验证通过”，同时“绿”灯点亮，电机转动开门；
- (3) 若密码错误，则会听到“验证失败”的语音，同时“黄”灯闪烁3次；
- (4) 若在输入密码过程中输入错误密码，可按“*”键删除，按一次“*”键，所输入的密码都将清除。

※ 安全开启模式开门

1、先输入密码：

触碰按键区域唤醒面板，输入3-8位设定密码，再按“#”键确认，语音提示“验证通过，请输入指纹”；再将已注册指纹的手指按在指纹采集器上，语音提示“验证通过”，“绿”灯点亮，电机转动开门。

2、先输入指纹：

将已注册指纹的手指按在指纹采集器上，语音提示“验证通过，请输入密码”，输入正确密码，按“#”键确认，语音提示“验证通过”，“绿”灯点亮，电机转动开门。

※ 关门操作

将箱门推闭到位维持2-3秒，至语音提示“嘀”一声，即完成关门。

- 4 -

十 报警功能

※ 震动报警

关门待机状态下，唤醒面板后按“*”键，语音提示“警戒开”，当箱体震动时，报警1分钟，报警过程中输入正确密码或指纹开门，报警声停止，震动报警功能取消，否则1分钟后报警声停止，震动报警功能仍是开启状态。

※ 错误密码及错误指纹报警

- 1、密码验证错误时，语音提示“验证失败”；
- 2、密码连续错误3次，报警1分钟；
- 3、指纹验证错误时，语音提示“验证失败”；
- 4、指纹连续错误6次，报警1分钟。

十一 虚位密码

在正确密码前或后面输入虚位密码，可以打开保险箱，虚位密码和保险箱密码最多总共输入20位。

十二 应急关闭功能

当关门触碰开关损坏导致正常关不了门时，触碰按键区域唤醒面板，按“99#”即可成功关门。为方便正常使用，请及时与维修部门联系，更换关门触碰开关。

十三 应急开启

- 1、当箱内电池耗尽不能操作时，请使用外接电池盒供电。轻按主锁盖右侧边沿，使其翘起然后取下锁盖，将外接电池盒的USB插头插入备用电源插孔内，输入正确密码或指纹开门；
- 2、当电子系统发生故障或密码遗忘时，请用主锁钥匙开门。开方式同首次使用。

- 5 -

十四 更换电池

当内置电源的电压低时，在每次唤醒系统时（如开门、设置密码等），系统语音提醒“电池电量低，请更换”，此时请尽快更换电池。否则电池耗尽后无法开启箱门，遇到此问题请按照首次使用方式进行操作。

十五 使用注意事项

1. 切勿将用户手册、主锁钥匙置于箱内，应另存放于其它安全地方；
2. 长期不使用产品，应将电池取出，以防漏液损坏电子系统；
3. 为安全起见，请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上；
4. 在无人值班或无遥控报警装置的情况下，请勿存放过量现金及贵重物品。


十六 常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
按数字键输入密码/ 按下指纹采集器 无任何反应	电池无电	用外接电池盒或主锁钥匙 打开电子密码锁，更换电池
	电池极性装反	按正常方法装入电池
	线路板故障	请与维修部门联系
主锁钥匙无法插入 或拔出	锁孔内有异物	清除锁孔内异物
	钥匙未转动到限位	请按正确方法重新插入
报警器不响	电池无电	请更换电池
	电池极性装反	按正确方法装入电池

- 6 -

十七 安装说明

- 1、为安全起见，请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上。

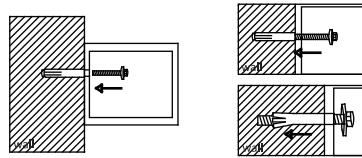

安装示意图

十八 有毒有害物质提示

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多氯联苯(PCB)	多溴二苯醚(PBDE)
箱体金属	○	○	○	○	○	○
箱体内饰	○	○	○	○	○	○
电机部件	×	○	○	○	○	○
锁具	×	○	×	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
绝缘纸	×	○	○	○	○	○
其它部件 油漆涂层	×	○	○	×	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
附件附件	○	○	○	○	○	×

本表格依据GB/T11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求（由于技术或经济的原因暂时无法实现替代和减量）

- 7 -

十九 售后服务

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可有效；
3. 属下列情况之一的，不实行免费维修服务，需要收费维修：
 - [1] 超过保修有效期限的；
 - [2] 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - [3] 因不可抗力造成的产品故障或损伤；
 - [4] 易损件及随机配件；
 - [5] 因过度旋拧使用产品造成的损坏。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

购货日期：_____年____月____日

- 8 -

产品保修卡

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名字	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期

全国联保 全国服务热线：400-185-0555

deli 得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名字	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期