

货号 \_\_\_\_\_

编号 \_\_\_\_\_

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址: 浙江宁海得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA



版本: 2.0

日期: 2019年11月

欢迎使用我公司保险箱(柜)、保管箱系列产品, 请您在使用之前仔细阅读使用说明书, 并按说明书正确操作。


保留备用

deli 得力

指纹+密码系列产品

# U 使用手册

USER'S MANUAL

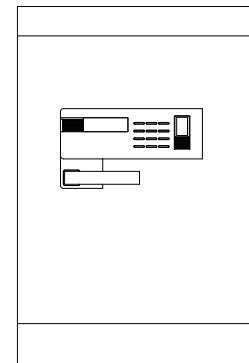

- 操作简单
- 使用方便
- 安全可靠

一、产品拆封 ..... 01  
 二、产品示意图 ..... 02  
 三、首次使用 ..... 03  
 四、装入电池 ..... 03  
 五、密码设置 ..... 03  
 六、指纹设置 ..... 04  
 七、删除指纹 ..... 04  
 八、开门操作 ..... 05  
 九、隐码功能 ..... 06  
 十、删除错误密码 ..... 06  
 十一、语音开关 ..... 06  
 十二、报警功能 ..... 07  
 十三、更换电池 ..... 07  
 十四、应急开启 ..... 08  
 十五、LED感应灯使用说明 ..... 08  
 十六、使用注意事项 ..... 09  
 十七、常见故障及排除方法 ..... 10


### 一、产品拆封

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有附件。如有缺损，请与经销商联系！


说明书1本




门锁钥匙2把




应急钥匙2把




膨胀螺栓2套




外接电池盒1个



5#电池4节




LED感应灯1个



### 产品保修卡

商品信息	商品名称		出厂日期		
	商品型号		生产日期		
客户信息	单位名称		联系人		
	地址		联系电话		
销售信息	销售商名称		联系人		
	地址		联系电话		
	销售日期		发票号码		
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

## 二、产品示意图

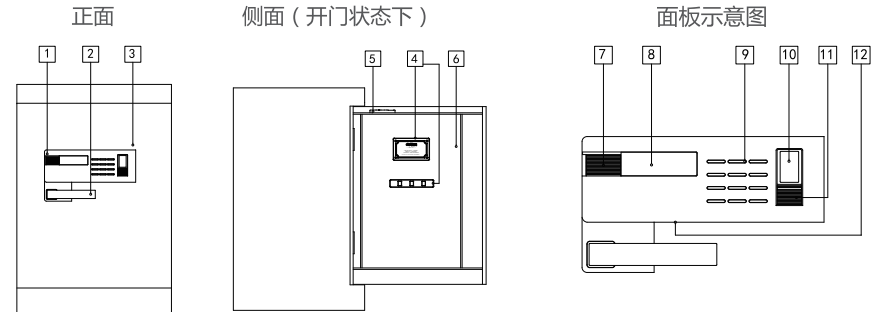

序号	1	2	3	4	5	6
名称	电子面板	把手	箱体	铭牌挂扣	内接电池盒(带换码/换指纹按键)	后盖
序号	7	8	9	10	11	12
名称	门锁	显示屏	按键	指纹采集器	应急锁	外接电源插口

02

## 三、首次使用

- 1、将左侧的门锁滑盖向下滑开，插入门锁钥匙顺时针转动；
- 2、将右侧的应急锁滑盖向下滑开，插入应急钥匙逆时针转动；
- 3、顺时针转动把手即可开门。

## 四、装入电池

- 1、将4节5#电池按极性正确装入位于门背面的内接电池盒内，接通电源后，“嘀”一声响；语音提示“您好，欢迎使用”，同时屏幕显示“HELLO”；
- 2、按下“#”键，唤醒面板，输入出厂密码“12345678”；
- 3、按“#”键确认，显示屏显示“OPEN”，同时语音提示“验证成功，请開箱门”，插入门锁钥匙顺时针转动，顺时针转动把手开门。

## 五、密码设置

本产品出厂密码为“12345678”，为确保安全，请您在使用之前重新设置您的个人密码。

- 1、直接输入任意指纹或按“#”键唤醒面板，输入出厂密码“12345678”，按“#”键确认；显示屏显示“OPEN”，语音提示“验证成功，请開箱门”；
- 2、在“OPEN”消失后的25秒内按一下“换码键”，语音提示“请输入新密码”；

03

## 产品保修卡

商品信息	商品名称		出厂日期			
	商品型号		生产日期			
客户信息	单位名称		联系人			
	地址		联系电话			
销售信息	销售商名称		联系人			
	地址		联系电话			
	销售日期		发票号码			
维修记录	故障状况		维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下 由经销商保管

## 产品保修卡

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 1、自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 2、此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
- 3、属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
  - (1) 超过保修有效期限的；
  - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
  - (3) 因不可抗力造成的产品故障或损伤；
  - (4) 易损件或随机附件。
 本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

购货日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

- 2、在“OPEN”消失后的25秒内长按“更换指纹”键3-5秒，语音提示“指纹已清空，请及时输入新指纹”，屏幕显示“Fn-CLE”，此时，所有登记指纹全部被清除。  
※登记指纹清除后，任意指纹均可开门。

## 八、开门操作

※密码开门

- 1、按“#”键唤醒面板，显示光标“-----”，输入1-8位正确密码并按“#”键确认；
- 2、验证成功后显示“OPEN”，蜂鸣器长鸣一次，语音播报“验证成功，请开箱门”，插入门锁钥匙顺时针转动，顺时针转动把手即可开门。

※指纹开门

- 1、将手指放到指纹采集窗口上；
- 2、验证成功后，屏幕显示OPEN，蜂鸣器长鸣一次，语音播报“验证成功，请开箱门”，插入门锁钥匙顺时针转动，顺时针转动把手即可开门。

※指纹加密码开门

- 1、系统默认为密码、指纹任一方式验证通过即可开门。如需开启密码+指纹复合验证模式，须在开门成功25秒内按下“更换密码”键超过3秒，语音提示“复合验证模式已开启”，屏幕显示“tYPE1”，此时开启密码指纹双重验证模式；

- 3、输入1-8位密码，按“#”键确认，屏幕显示“Into”，语音提示“新密码录入成功”，新密码设置完成。

提示：密码设置完毕后，请对新密码进行验证，以确认无误。

## 六、指纹设置

本产品出厂无登记指纹，为确保安全，请您在使用前添加指纹

- 1、直接输入任意指纹或按“#”键唤醒面板，输入出厂密码“12345678”，按“#”键确认。屏幕显示“OPEN”，语音提示“验证成功，请开箱门”；
- 2、在“OPEN”消失后的25秒内按一下“更换指纹”键，屏幕显示“Add”，将手指按在指纹采集器上至语音提示“指纹录入成功”，同时，屏幕显示“Into”，表示指纹登记成功。

※指纹登记前，任意指纹均可开门。

※总共可登记100枚指纹。

※指纹登记不成功，语音提示“验证失败”，请按照上述要求重新登记。

提示：指纹设置完毕，请对新的指纹进行验证，以确认无误。

## 七、删除指纹

- 1、直接输入正确指纹或按“#”键唤醒面板，输入正确密码，按“#”键确认。屏幕显示“OPEN”，语音提示“验证成功，请开箱门”。


## 十七、常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
按数字键输入密码/ 验证指纹时 无任何反应	电池无电	用外接电池盒或用应急钥匙 打开电子密码锁，更换电池
	电池极性装反	按正常方法装入电池
	线路板故障	请与维修部门联系
应急钥匙无法插 入或拔出	锁孔内有异物	清除锁孔内异物
	钥匙未转动到限位	请按正确方法重新插入
电子密码锁已开启/ 指纹锁已开启 箱门却无法打开	把手未转动到限位	请将把手转动到限位
	转动把手超过7秒， 电子锁已复位	重新输入密码，并在6秒内 转动至限位
报警器不响	电池无电	请更换电池
	电池极性装反	按正确方法装入电池

## 十六、使用注意事项、

- 1、切勿将用户手册、门锁钥匙、应急钥匙及外接电池盒置于箱内，应另存放于其它安全地方；
- 2、长期不使用产品，应将电池取出，以防漏液损坏电子系统；
- 3、为安全起见，请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上；
- 4、在无人值班或无遥控警报装置的情况下，请勿存放过量现金及贵重物品。

安装示意图

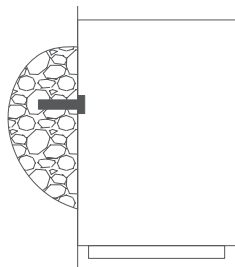

## 十二、报警功能

### ※错码及错误指纹报警

- 1、指纹验证错误时，显示“ERROR”，蜂鸣器短鸣两声，语音提示“验证失败，请重新验证”；
- 2、指纹验证错误五次后，报警20秒；
- 3、密码验证错误时，显示“ERROR”，蜂鸣器短鸣两声，语音提示“验证失败，请重新验证”；
- 4、密码验证错误三次后，报警20秒；

### ※振动报警

- 1、在待机状态下按“\*”键，语音提示“振动报警启动”，屏幕显示“ALOn”，此时振动报警模式开启，正常开门后，振动报警自动关闭；
- 2、报警时输入正确密码或录入正确指纹即可停止报警，同时将自动关闭振动报警。

## 十三、更换电池

当电池电量不足时，开门成功后，蜂鸣器短鸣10声，语音提示“电量不足，请及时更换电池”，屏幕显示“LobAt”。表示电池电量不足，请及时更换电池。（建议您使用5#碱性电池）

- 2、在使用此功能时需要先输入正确的密码或录入正确指纹，再通过另一种验证方式才能开启箱门；
- 3、在此模式开启状态下，如需关闭此功能则需要再次在开门成功25秒内按下“更换密码”键超过3秒，语音提示“复合验证模式已关闭”，屏幕显示“tYPE2”，此时关闭复合验证模式。

注：在更换电池后，复合验证模式自动关闭，需重新开启。

## 九、隐码功能

- 1、在面板唤醒状态下，先按“\*”键，输入密码时，屏幕只显示“o”，而不显示数字；
- 2、保险箱开启后，自动恢复数字显示。

## 十、删除错误密码

若在输入密码过程中输入错误密码，可按“\*”键删除，按一次“\*”键，可删除一位数字。

## 十一、语音开关

按下“#”键唤醒面板，此时，再次按“#”键即可开启或关闭语音提示。

## 十四、应急开启

- 1、当箱内电池耗尽不能操作时，请使用外接电池盒供电。将外接电池盒插头插入位于面板下面的电源插孔内，输入正确密码开门；
- 2、当电子系统发生故障或密码遗忘时，请用应急钥匙开门。开门方式同首次使用。

## 十五、LED感应灯使用说明

- 1、LED感应灯背面有磁铁，可吸附在箱体内部顶面或者放置在隔板上；
- 2、初次使用本产品或更换电池，请左手固定灯体，右手逆时针旋转后盖，按照电池仓标识的正负极方向装入3节7号电池（建议使用碱性电池），对齐卡槽，顺时针拧紧灯体；
- 3、当LED感应灯发光强度变弱或无法点亮时，请及时更换电池。