

货号 _____

编号 _____

得力集团有限公司
地址:浙江宁海得力工业园
全国服务热线: 400-185-0555
Http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA




版本: 2.0
日期: 2022年6月

保留备用

deli得力

指纹密码系列产品 使用手册 USER'S MANUAL

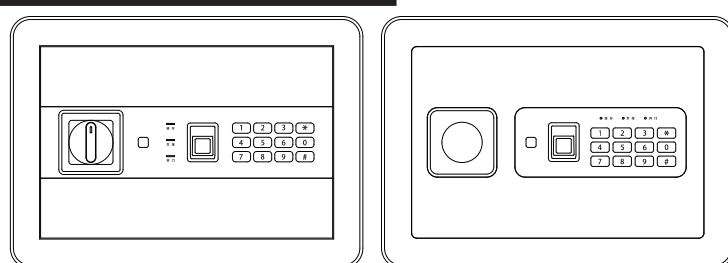

■ 操作简单 ■ 使用方便 ■ 安全可靠

欢迎使用我公司保险箱(柜)、保管箱系列产品,请您在使用之前仔细阅读使用说明书,并按说明书正确操作。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
箱体金属	○	○	○	○	○	○
箱体内饰	○	○	○	○	○	○
电机组件	×	○	○	○	○	○
锁具	×	○	×	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
其他金属 接触金属	×	○	○	×	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
塑料组件	○	○	○	○	○	×

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求(由于技术或经济的原因暂时无法实现替代和减量化)

一、产品拆封	01
二、产品示意图	02
三、产品描述	03
四、开门方式	03
五、修改密码	04
六、注册指纹	04
七、干扰码功能	04
八、恢复出厂设置	05
九、操作错误报警功能	05
十、欠压报警功能	05
十一、如何启用单双模式开门	05
十二、使用注意事项	06
十三、常见故障及排除方法	07

目录

DELI GROUP

一、产品拆封




拆开包装箱后,请检查产品外观是否完好无损,清点所有附件。如有缺损,请与经销商联系!

说明书1本

应急钥匙2把

膨胀螺栓2套

5#电池4节



01

DELI GROUP

产品保修卡

商品 信息	商品名称		出厂日期	
	商品型号		生产日期	
客户 信息	单位名称		联系人	
	地址		联系电话	
销售 信息	销售商名称		联系人	
	地址		联系电话	
	销售日期		发票号码	
维修 记录	故障状况		维修结果	
	客户签字		维修人签字	
	日期			

此联沿虚线剪下,由经销商保管

DELI GROUP


产品保修卡

商品 信息	商品名称		出厂日期	
	商品型号		生产日期	
客户 信息	单位名称		联系人	
	地址		联系电话	
销售 信息	销售商名称		联系人	
	地址		联系电话	
	销售日期		发票号码	
维修 记录	故障状况		维修结果	
	客户签字		维修人签字	
	日期			

01

DELI GROUP

二、产品示意图

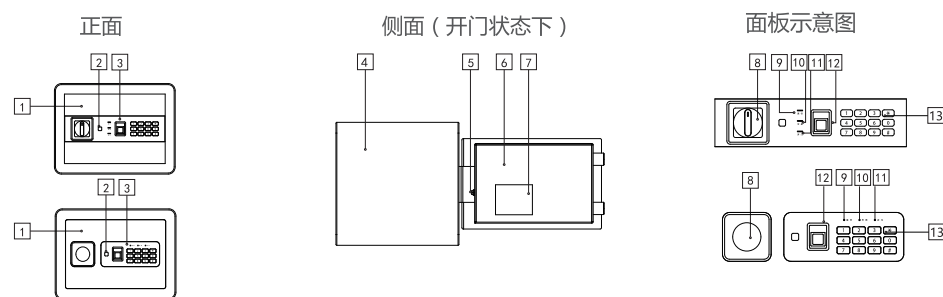

序号	1	2	3	4	5	6	7
名称	门板	应急钥匙孔	电子面板	箱体	指纹登记键	后盖	内接电池盒
序号	8	9	10	11	12	13	
名称	旋钮	黄灯	红灯	绿灯	指纹窗	按键	

02

DELI GROUP

三、产品描述

- 黄灯为数字输入指示灯/红灯为欠压指示灯/绿灯为开门指示灯;
- 开门方式四种:旋钮加钥匙/旋钮加密码/旋钮加指纹/旋钮加密码加指纹开门;
- 出厂密码为客户密码1234;
- 出厂指纹为空(注:在指纹为空时,任意指纹输入,都可以正常开门);
- 本系统有密码/指纹记忆功能;
- 强烈建议:第一次使用请马上改掉出厂客户密码,和设置好指纹;
- 本产品共可注册30枚指纹;
- 通电响长“滴”一声,同时黄红绿灯同时亮一下;
- 使用和注册指纹时,手指轻压在指纹头上,使手指表面完全接触指纹头为最佳。

四、开门方式

第一种开门方式:将钥匙直接插入面板上的钥匙孔逆时针转动,再顺时针转动旋钮即可开门;
第二种开门方式:输入3-8位密码,按#键,听到响“滴滴”,绿灯亮,转动旋钮即可开门;
第三种开门方式:输入正确的指纹,听到响“滴滴”,绿灯亮,转动旋钮即可开门;
第四种开门方式:启用双模式功能情况下:输入正确密码+正确指纹,听到响“滴滴”,绿灯亮,转动旋钮即可开门。
注:第二到第四种开门方式需要在6秒内顺时针转动手柄开门。

03

DELI GROUP

安全保修卡

尊敬的用户:
感谢您购买本公司的产品,为确保用户利益,凡购买本公司产品的用户,如果产品因质量问题发生故障,可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知:

- 自用户购买之日起一年内,在正常使用的情况下故障时,由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务;
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证,此卡须详细填写下列表格,并经经销商加盖公章后方有效;
- 属下列情况之一的,不实行免费保修服务,需要收费维修:
(1) 超过保修有效期限的;
(2) 未按产品使用说明的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的;
(3) 因不可抗力造成的产品故障或损伤;
(4) 易损件或随机附件。
本卡随商品一同发放,一机一卡,为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利,请妥善保管此卡,遗失不补。

购货日期:____年____月____日
全国服务热线: 400-185-0555

DELI GROUP

十三、常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
按数字键输入密码,无任何反应	电池无电	用应急钥匙打开电子密码锁更换电池
	电池极性装反	按正常方法装入电池
	线路板故障	请与维修部门联系
应急钥匙无法插入或拔出	锁孔内有异物	清除锁孔内异物
	钥匙未转动到限位	请按正确方法重新插入
电子密码锁已开启箱门不能打开	转动手柄超过7秒,电子锁已复位	重新输入密码,并在6秒内转动至限位
报警器不响	电池无电	请更换电池
	电池极性装反	按正确方法装入电池

07

DELI GROUP

五、修改密码

输入正确客户密码后,按“#”键确认,蜂鸣器响“滴滴”,在电磁铁吸合6S内,按一下“#”键,黄灯点亮,输入新的3-8位密码按“#”确认,蜂鸣器响“滴滴”,表示修改客户密码成功。

六、注册指纹

输入正确密码或正确指纹,开门后30秒内,按一下登记键,蜂鸣器响“滴滴”,指纹头亮蓝灯,将新手指按在指纹采集器上,亮绿灯后松开,总共需要录入五次(建议同一根手指从不同方向录入,以确保指纹采集器能采集到最大区域的指纹),直到听到蜂鸣器长响“滴”一声,手指离开。表示指纹注册成功。

注:

- 若指纹验证不能通过的,蜂鸣器响“滴滴滴”三声,表示注册指纹失败;
- 每次注册指纹,不管成功或失败,都是从当前操作完成一个动作计时起30S注册时间,超过系统自动回到待机状态。

七、干扰码功能

在输入密码时,前面可以输入任意多位数字密码,只要最后3-8位为正确密码,就可以确认通过。(此功能单模式开门或双模式开门均可使用)。

04

DELI GROUP

八、恢复出厂设置

长按指纹登记键3秒,听到蜂鸣器长响一声“滴”,系统恢复出厂设置

九、操作错误报警功能

连续输入三次错误密码,或连续输入5次错误指纹。系统锁定并蜂鸣器报警响1分钟。(在系统锁定期间,任何操作无效。1分钟后自动解锁。)

十、欠压报警功能

当电压达到4.6V(+/-0.2V)时,开门后,闪动并蜂鸣器响五下,表示请及时更换电池。

十一、如何启用单双模式开门


- 如何进入单模式开门:按下1键不放,再按一下指纹登记键,听到长“滴”一声,表示系统进入单模式开门。
- 如何进入双模式开门:按下2键不放,再按一下指纹登记键,听到长“滴”一声,表示系统进入双模式开门。

05

DELI GROUP

十二、使用注意事项

- 切勿将用户手册、应急钥匙及外接电池盒置于箱内,应另存放于其他安全地方。
- 长期不使用产品,应将电池取出,以防漏液损坏电子系统。
- 为安全起见,请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上。
- 在无人值班或无遥控报警装置的情况下,请勿存放过量现金及贵重物品。

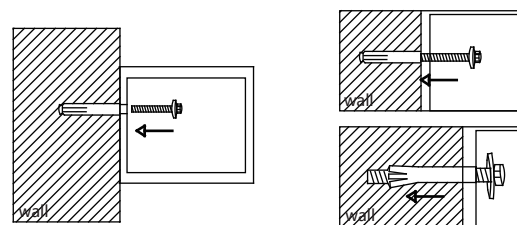

安装示意图

06