

货号 \_\_\_\_\_

编号 \_\_\_\_\_

### 得力集团有限公司

地址: 浙江宁海得力工业园  
全国服务热线: 400-185-0555  
Http://www.nbdeli.com  
MADE IN CHINA





版本: 2.1  
日期: 2022年12月

保留备用

DELI 得力

# 电子密码系列产品 使用手册 USER'S MANUAL

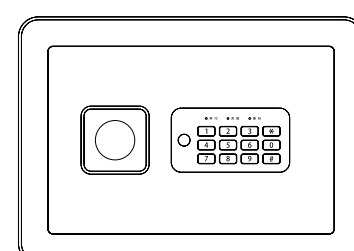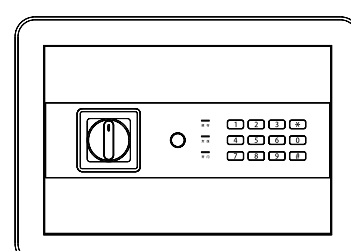

■ 操作简单 ■ 使用方便 ■ 安全可靠

欢迎使用我公司保险箱(柜)、保管箱系列产品, 请您在使用之前仔细阅读使用说明书, 并按说明书正确操作。


一、产品拆封	01
二、产品示意图	02
三、首次使用	03
四、装入电池	03
五、密码设置	03
六、开门操作	04
七、关门操作	04
八、更换电池	04
九、应急开启	04
十、产品安装	05
十一、使用注意事项	06
十二、常见故障及排除方法	07
十三、有毒有害物质提示	08

## 目录

### DELI GROUP

#### 一、产品拆封


拆开包装箱后, 请检查产品外观是否完好无损, 清点所有附件。如有缺损, 请与经销商联系!

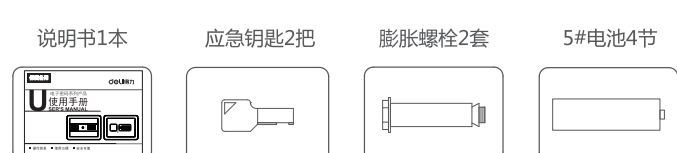

01

### DELI GROUP

#### 二、产品示意图

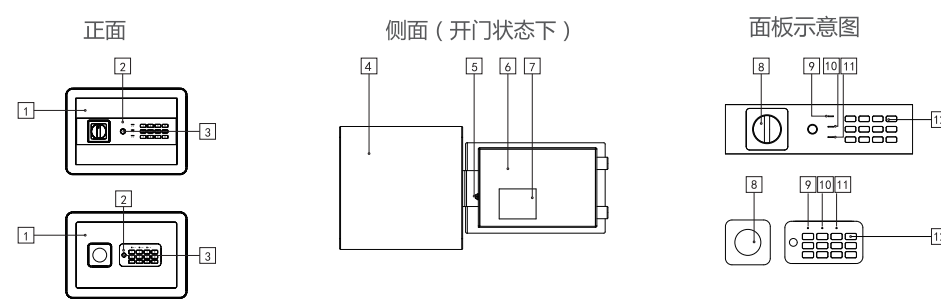

序号	1	2	3	4	5	6	7
名称	门板	电子面板	应急钥匙孔	箱体	换码按键	后盖	内接电池盒
序号	8	9	10	11	12		
名称	旋钮	黄灯	红灯	绿灯	按键		

02

### DELI GROUP

#### 三、首次使用

将应急钥匙直接插入面板开孔处的圆孔位置逆时针转动, 再顺时针转动旋钮即可开门。

特别提示: 请勿将应急钥匙存放于箱内, 应另存放于其它安全地方。以备万一产品出现故障可以使用应急钥匙开门。

#### 四、装入电池

电池盒位于门后面。推开电池盒盖, 将4节5#电池按极性正确装入。

#### 五、密码设置

出厂密码为“159”三位数字, 为安全起见, 请及时设置您的个人密码。按一下位于门后盖的换码按键, “滴滴”两声, 黄色指示灯亮; 按数字键输入3-8位密码; 按下“#”键确认, “滴滴”两声, 黄色指示灯熄灭, 密码设置成功。

03

### DELI GROUP

#### 六、开门操作

输入正确密码, 按下“#”键确认, “滴滴”两声, 绿色指示灯亮, 请在5秒内转动旋钮开门。如果连续三次输入密码错误, 将锁定20秒(在锁定状态下将无法输入密码), 20秒后如果再连续三次输入密码错误, 将锁定5分钟。

#### 七、关门操作

将门关上, 逆时针转动旋钮即可将门锁住。

#### 八、更换电池

输入密码后按下“#”键确认, 在绿灯闪亮时红色指示灯也同时闪亮, 此时蜂鸣器“滴”连续响五声, 表明电池电压不足, 请及时更换新的电池。

#### 九、应急开启


在电子密码不能开启的情况下, 可以使用应急钥匙开门。操作方法同“首次开门”。

04

### DELI GROUP

#### 十、产品安装

产品背后有2个安装孔, 用自带的膨胀螺栓将产品固定在坚固的混凝土墙上。

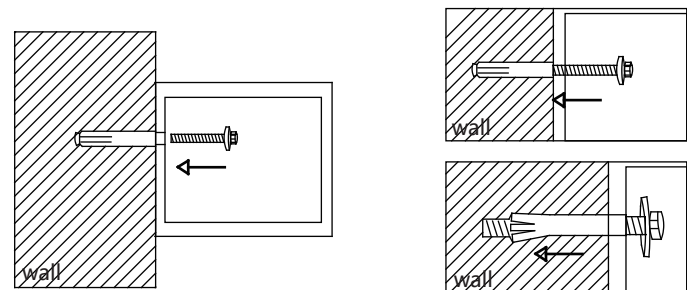

安装示意图

05

### DELI GROUP

#### 十一、使用注意事项

避免阳光直射, 请勿靠近热源, 防止本产品从高空落下, 请放置在安全位置。长期不使用产品, 请将电池取出, 以防漏液损坏电子系统。本产品为保管箱, 请勿存放过量现金及特别贵重物品。

06

### DELI GROUP

#### 十二、常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
按数字键输入密码, 无任何反应	电池无电	用应急钥匙打开电子密码锁, 更换电池
	电池极性装反	按正常方法装入电池
	线路板故障	请与维修部门联系
应急钥匙无法插入或拔出	锁孔内有异物	清除锁孔内异物
	钥匙未转动到限位	请按正确方法重新插入
电子密码锁已开启箱门不能打开	转动手柄超过7秒, 电子锁已复位	重新输入密码, 并在6秒内转动至限位
	报警器不响	电池无电
	电池极性装反	按正确方法装入电池

07

### DELI GROUP

#### 十三、有毒有害物质提示

##### 产品中有毒物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
箱体金属	○	○	○	○	○	○
箱体内部	○	○	○	○	○	○
电机零件	×	○	○	○	○	○
锁具	×	○	×	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
其他部件	×	○	○	×	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
塑料组件	○	○	○	○	○	×

本表格依据SJ/T11364的规定编制  
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下  
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求(由于技术或经济的原因暂时无法实现替代和减量化)

08

### DELI GROUP

#### 产品保修卡

商品信息	商品名称		出厂日期							
	商品型号		生产日期							
客户信息	单位名称		联系人							
	地址		联系电话							
销售信息	销售商名称		联系人							
	地址		联系电话							
	销售日期		发票号码							
维修记录	故障状况		维修结果		客户签字		维修人签字		日期	

此联沿虚线剪下, 由经销商保管

### DELI GROUP

#### 产品保修卡

商品信息	商品名称		出厂日期							
	商品型号		生产日期							
客户信息	单位名称		联系人							
	地址		联系电话							
销售信息	销售商名称		联系人							
	地址		联系电话							
	销售日期		发票号码							
维修记录	故障状况		维修结果		客户签字		维修人签字		日期	

### DELI GROUP

#### 产品保修卡

尊敬的用户: 感谢您购买本公司的产品, 为确保用户利益, 凡购买本公司产品的用户, 如果产品因质量问题发生故障, 可以凭本票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

##### 保修须知:

- 自用户购买之日起一年内, 在正常使用的情况下故障时, 由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务;
  - 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证, 此卡须详细填写下列表格, 并经经销商加盖公章后方有效;
  - 属下列情况之一的, 不实行免费保修服务, 需要收费维修:
    - 超过保修有效期限的;
    - 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的;
    - 因不可抗力造成的产品故障或损伤;
    - 易损件或随机附件。
- 本卡随商品一同发放, 一机一卡, 为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利, 请妥善保管此卡, 移失不补。

购货日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日