


使用说明书

AE580-Z系列

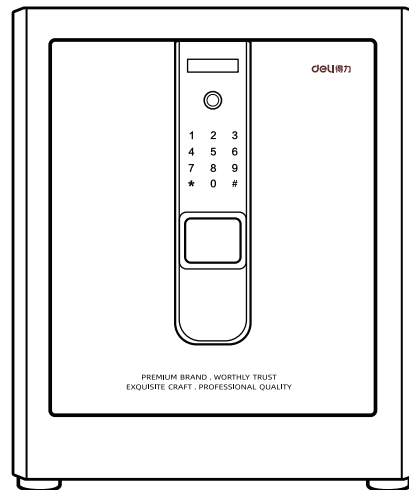

合格证

检验员: _____

生产日期: _____



扫码关注 @得力集团 公众号
点击右下角客户服务
查看产品操作视频

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA



保留备用

版本: 1.0

日期: 2023年12月

目录


一 产品拆封	1
二 产品图示	1
三 首次使用	2
四 密码设置	2
五 指纹设置	2
六 功能设置	2
七 开关门操作	3
八 免钥匙开启	4
九 应急开启	5
十 报警说明	5
十一 安装说明	6
十二 有毒有害物质提示	6
十三 使用注意事项	7
十四 常见故障及排除方法	7
十五 售后服务	8

欢迎使用我公司保险箱(柜)、保管箱系列产品,请您在使用之前仔细阅读使用说明书,并按说明书正确操作。

一 产品拆封



二 产品图示

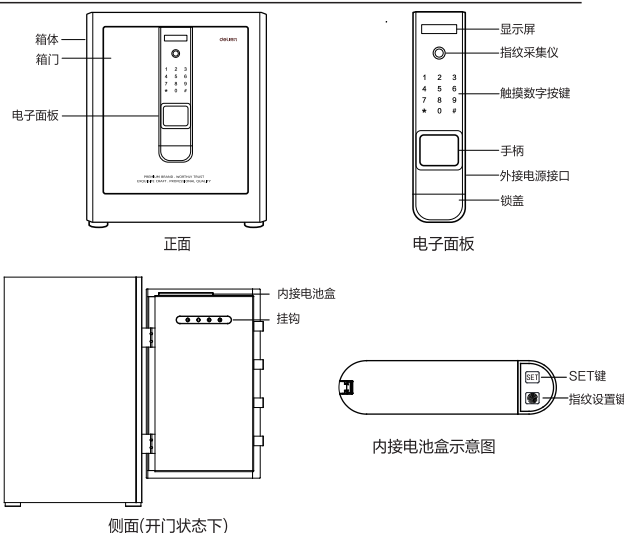

三 首次使用

1、放置好箱子后，向下划开锁盖，将主锁钥匙和备用钥匙分别插入对应的锁孔顺时针旋转后，再顺时针转动手柄打开箱门，将4节5#碱性电池安装到箱门背后的电池盒里。

2、为方便使用，请将用户手册、钥匙等存放于安全地方，勿置于箱内。

四 密码设置

1、打开箱门，按一下【SET】然后再按电子面板上的【1】键，再按照语音提示设置密码；

2、密码长度为3-8位，输入完密码后要按【#】键确认；

3、输入错误时，可按【*】键删除然后重新输入。

五 指纹设置

1、打开箱门，按一下【指纹设置】键，语音提示“请按手指”后开始登记指纹，登记时请用手指的不同位置按压指纹采集仪，总共需要按压5次，完成后采集仪的光圈亮绿灯，语音提示“录入成功，谢谢”。

2、需要删除指纹时，长按【指纹设置】键3秒，所有登记的指纹全部被清除，删除后请及时登记新的指纹。指纹共可登记30枚。

六 功能设置

1、震动报警：打开箱门，按一下【SET】再按电子面板上的【2】键，开启或关闭震动报警。

2、语音开关：打开箱门，按一下【SET】再按电子面板上的【3】键，开启或关闭语音提示。

3、复合验证模式：打开箱门，按一下【SET】再按电子面板上的【4】键，开启或关闭复合验证模式。

4、隐码功能：打开箱门，按一下【SET】再按电子面板上的【5】键，开启或关闭隐码功能，隐码开启时，输入的密码不显示数字，以“□”代替。

5、虚位密码功能：在输入密码过程中，可以任意输入密码，只要该密码包含了您设置的密码，即可验证通过，一共可输入14位数字。

七 开关门操作

1、密码开门

①触碰按键区域，按【#】键后输入密码，完成后再按【#】确认，密码验证正确，同时语音播报“请开门”，请在6秒内转动主锁钥匙和手柄完成开门操作。

②若输入密码过程中输入错误，可按【*】键全部删除，然后重新输入密码。

③初始密码为：12345678，使用时请及时更换密码。

2、指纹开门

①将已登记手指放在指纹采集仪上，指纹识别成功后光圈亮绿灯，同时语音播报“请开门”，请在6秒内转动主锁钥匙和手柄完成开门操作。

②出厂时无登记指纹，任意指纹都可开门，使用时请及时添加您的指纹。

3、复合模式验证开门

本模式下需要按照密码开门和指纹开门的验证方式同时验证密码+指纹，都验证成功后门锁才能打开。

4、关门操作

将箱门推闭到位，逆时针转动把手即可完成关门。


八 免钥匙开启

1、将锁盖向下推开至限定位置，将主锁钥匙插入主锁钥匙孔内；


2、将主锁钥匙顺时针转动90°后拔出，即可开启免钥匙开启模式；

3、开启此模式之后，只需电子方式验证通过或使用备用钥匙，并转动把手即可开启箱门；

备注：若要关闭此功能模式，只需在箱门关闭状态下，将主锁钥匙插入主锁锁孔内逆时针转动90°并拔出即可。

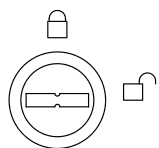

免钥匙开启状态

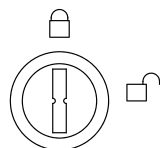

免钥匙关闭状态

九 应急开启

1、当箱内电池耗尽不能操作时，请使用外接电源供电。将外接电源插头插入面板右侧的电源接口内，输入正确密码或指纹开门。

2、当电子系统发生故障或者密码遗忘时，请用钥匙开门。开门方式同首次。

十 报警说明

1、电池电量报警

①唤醒系统（开门或设置密码等操作）时，如果电池电压偏低，系统会语音提示电池电量低，用户须尽快更换电池。

②如果电池电量耗尽，系统会停止工作，可使用外接电源供电后开门或用钥匙开门，外接电源接口在面板右侧。

2、密码及指纹错误报警

①密码验证允许最多错误次数为5次，错误5次后，系统报警20秒并锁定3分钟，期间将无法操作电子面板。

②指纹错误5次，系统会报警20秒。


3、震动报警

①开启震动报警后，撬动或震动箱体会产生震动报警。

②系统报警但未锁定时，及时输入正确指纹或密码可解除报警。

十一 安装说明

1、为安全起见，请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上。

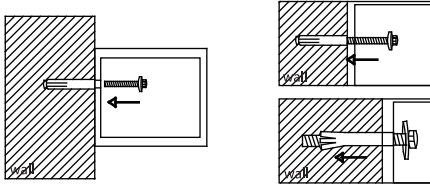

安装示意图

十二 有毒有害物质提示

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
箱体金属	○	○	○	○	○	○
箱体内饰	○	○	○	○	○	○
电机组件	×	○	○	○	○	○
锁具	×	○	×	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
其他内部结构金属	×	○	○	×	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
塑料组件	○	○	○	○	○	×

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下
 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求(由于技术或经济的原因暂时无法实现替代和减量化)

十三 使用注意事项

1. 切勿将用户手册、主锁钥匙及外接电池盒置于箱内，应另存放于其它安全地方；
2. 长期不使用产品，应将电池取出，以防漏液损坏电子系统；
3. 为安全起见，请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上；
4. 在无人值班或无遥控报警装置的情况下，请勿存放过量现金及贵重物品。

十四 常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
按数字键输入密码/ 按下指纹采集器 无任何反应	电池无电	用外接电源或备用钥匙打开箱子，更换电池
	电池极性装反	按正常方法装入电池
	线路板故障	请与维修部门联系
钥匙无法插入 或拔出	锁孔内有异物	清除锁孔内异物
	钥匙未转动到限位	请按正确方法重新插拔
电子密码锁已开启/ 指纹锁已开启 箱门却无法打开	把手未转动到限位	请将把手转动到限位
	转动把手超过6秒， 电子锁已复位	重新输入密码，并在6秒内转动至限位
报警器不响	电池无电	请更换电池
	电池极性装反	按正确方法装入电池

十五 售后服务

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可有效；
3. 属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - [1] 超过保修有效期限的；
 - [2] 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - [3] 因不可抗力造成的产品故障或损伤；
 - [4] 易损件及随机配件；
 - [5] 因过度旋拧使用产品造成的损坏。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

购货日期：_____年____月____日

产品保修卡

商品信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地址		联系电话	
销售信息	销售商名字		联系人	
	地址		联系电话	
	销售日期		发票号码	
维修记录	故障状况		维修结果	
			客户签名	
			维修员签名	

全国联保 全国服务热线：400-185-0555

deli 得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地址		联系电话	
销售信息	销售商名字		联系人	
	地址		联系电话	
	销售日期		发票号码	
维修记录	故障状况		维修结果	
			客户签名	
			维修员签名	