


使用说明书

AE240

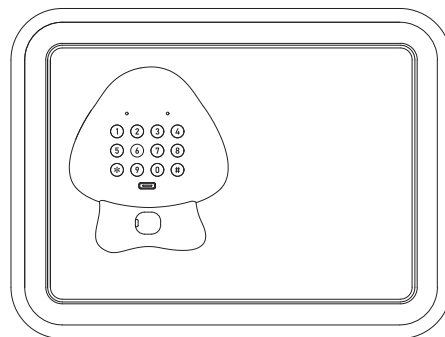

合格证

检验员: _____

生产日期: _____



扫码关注@得力集团 公众号
点击右下角客户服务
查看产品操作视频

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA



保留备用

版本: 1.0

日期: 2024年10月

目录

一 产品拆封	1
二 产品图示	1
三 首次使用	2
四 密码设置	2
五 开关门操作	2
六 应急开启	2
七 低电报警	3
八 有毒有害物质提示	3
九 使用注意事项	4
十 常见故障及排除方法	4
十一 售后服务	5

三 首次使用

- 1、放置好箱子后，推开备用锁盖，将备用钥匙插入锁孔内，顺时针转动钥匙，箱门打开，取下电池盒盖，将4节5#电池安装到内接电池盒里。
- 2、为方便使用，请将用户手册、备用钥匙等存放于安全地方，勿置于箱内。

四 密码设置

- 1、本产品出厂密码为“12345678”。
- 2、打开箱门，取下电池盒盖，按下【SET】键，指示灯红绿灯交替闪烁，输入3-8位密码，然后按【#】键确认，再次输入密码，按【#】键确认，绿灯常亮并伴随“嘀”一声长鸣，指示灯停止闪烁表示密码设置成功。若两次密码不一致，红色指示灯闪烁三次并伴随三声“嘀”声，然后红绿灯继续交替闪烁表示密码设置失败，需重新输入密码。

五 开关门操作

- 1、开门：在面板处输入正确密码后，按【#】键确认，开门和弦音响起，同时绿灯长亮，表示密码开锁成功。若听到“嘀，嘀，嘀”短鸣，同时红灯闪烁提示密码错误，需重新输入正确密码。
- 2、虚位密码开门：在输入密码过程中，可以任意输入密码，只要该密码包含了您设置的密码，即可验证通过，虚位密码一共可输入14位数字。
- 3、关门：将箱门推闭到位，即可将门锁住。

六 应急开启

- 1、当箱内电池耗尽不能操作时，请将Type-C接口的电源插头插入应急电源接口内，输入正确密码开启箱门。

产品保修卡

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名字	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期

全国联保 全国服务热线：400-185-0555

deli 得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名字	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期

产品保修卡

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名字	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期

全国联保 全国服务热线：400-185-0555

deli 得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名字	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期

- 2、当无法使用电子面板开启箱门时，将备用锁盖推开，插入备用钥匙，顺时针旋转钥匙，开启箱门。

七 低电报警

- ①唤醒系统（开门或设置密码等操作）时，如果电池电压偏低，电子面板发出“嘀，嘀，嘀”6声短鸣，红色指示灯闪烁6次，用户须尽快更换电池。
- ②如果电池电量耗尽，系统会停止工作，可使用外接电源供电后开门或用备用钥匙开门。

八 有毒有害物质提示

产品中有毒物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
箱体金属	○	○	○	○	○	○
箱体内饰	○	○	○	○	○	○
电机组件	×	○	○	○	○	○
锁具	×	○	×	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
箱体内饰结构金属	×	○	○	×	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
塑料组件	○	○	○	○	○	×

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求(由于技术或经济的原因暂时无法实现替代和减量化)

九 使用注意事项

1. 切勿将用户手册、备用钥匙置于箱内，应另存放于其它安全地方；
2. 长期不使用产品，应将电池取出，以防漏液损坏电子系统；
3. 在无人值班或无遥控警报装置的情况下，请勿存放过量现金及贵重物品。

十 常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
按数字按键输入密码无任何反应	电池无电	用外接电源或备用钥匙打开箱子，更换电池
	电池极性装反	按正常方法装入电池
	线路板故障	请与维修部门联系
钥匙无法插入或拔出	锁孔内有异物	清除锁孔内异物
	钥匙未转动到限位	请按正确方法重新插拔
电子密码锁已开启/箱门却无法打开	电子锁故障或箱门机构阻卡	请与维修部门联系

十一 售后服务

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 1.自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 2.此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可有效；
- 3.属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - [1] 超过保修有效期限的；
 - [2] 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - [3] 因不可抗力造成的产品故障或损伤；
 - [4] 易损件及随机配件；
 - [5] 因过度旋拧使用产品造成的损坏。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

购货日期：_____年__月__日

欢迎使用我公司保管箱、存钱罐系列产品，请您在使用之前仔细阅读使用说明书，并按说明书正确操作。

一 产品拆封



说明书1本



备用钥匙2把



5#电池4节

二 产品图示

