


侧面（开启状态）

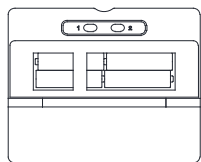

内接电池盒（开启状态）

三 首次使用

- 1、放置好箱子后，逆时针拧开备用锁盖，将备用钥匙插入锁孔内，顺时针转动钥匙，按压手柄使其弹起，再顺时针转动手柄打开箱门，将4节5#电池安装到箱门背面的内接电池盒里。
- 2、为方便使用，请将说明书、备用钥匙等存放于安全地方，请勿放置于箱内。

四 密码设置

- 1、打开箱门，翻开内接电池盒盖板，按一下【1】键，再按一下电子面板上的【1】键，按照语音提示设置密码，密码长度3-8位，输入完密码后按【#】键确认；
- 2、输入错误时，可按【*】键全部删除，然后重新输入。

五 指纹设置

- 1、打开箱门，翻开内接电池盒盖板，按一下【1】键，再按一下电子面板上的【2】键，按照语音提示登记指纹，登记时请用同根手指的不同区域按压指纹采集器，总共需要按压5次，完成后指纹采集器的光圈亮绿灯，语音提示“注册成功”。
- 2、需要删除指纹时，按一下内接电池盒上的【1】键，再按一下电子面板上的【3】键，语音提示“删除成功”，所有登记的指纹被清除，清除后请及时登记新的指纹。指纹共可登记30枚。

六 功能设置

- 1、震动报警：触碰电子面板按键区域唤醒电子面板，按一次【*】键，开启震动报警。
- 2、常用模式：打开箱门，翻开内接电池盒盖板，按一下【1】键，再按一下电子面板上的【4】键，再按【1】键，开启常用模式，常用模式为密码或指纹开启箱门。
- 3、安全模式：打开箱门，翻开内接电池盒盖板，按一下【1】键，再按一下电子面板上的【4】键，再按【2】键，开启安全模式，安全模式为密码+指纹开启箱门。
- 4、虚位密码功能：在输入密码过程中，可以任意输入密码，只要该密码包含了您设置的密码，即可验证通过，虚位密码一共可输入14数字。
- 5、恢复出厂设置：打开箱门，翻开内接电池盒盖板，长按【1】键直至语音提示“恢复出厂设置成功”，此时即完成恢复出厂设置。

七 开关门操作

- 1、密码开门
 - ①触碰按键区域唤醒电子面板，输入密码，完成后再按【#】确认，密码验证正确，同时语音提示“验证通过”，顺时针转动手柄打开箱门；
 - ②若输入密码过程中输入错误，可按【*】键全部删除，然后重新输入密码；
 - ③初始密码为：12345678，使用时请及时更换密码。
- 2、指纹开门
 - ①将已登记手指放在指纹采集器上，指纹识别成功后光圈亮绿灯，同时语音播报“指纹正确，请开箱”，顺时针转动手柄打开箱门；
 - ②出厂时无登记指纹，任意指纹都可开门，使用时请及时添加您的指纹。
- 3、安全模式验证开门
本模式下需要按照密码开门和指纹开门的验证方式同时验证密码+指纹，都验证成功后才能打开箱门。

4、关门操作

将箱门推闭到位，逆时针转动手柄，箱门关闭。

八 应急开启

- 1、当箱内电池耗尽不能操作时，请使用外接电源供电。将外接电源的电源插头插入对应的插孔内，输入正确密码或者指纹开门。
- 2、当无法使用电子面板开门时，请用备用钥匙开门。开门方式同首次使用。

九 报警说明

1、电池电量报警

- ①唤醒系统（开门或设置密码等操作）时，如果电池电压偏低，系统会语音提示电池电量低，用户须尽快更换电池。
- ②如果电池电量耗尽，系统会停止工作，可使用外接电源供电后开门或用备用钥匙开门。

2、密码及指纹错误报警

- ①密码验证允许最多错误次数为5次，错误3次后，系统报警20秒，错误5次后，系统报警20秒并锁定3分钟，锁定期间将无法操作电子面板。
- ②指纹错误5次，系统报警20秒。

3、震动报警


开启震动报警后，撬动或震动箱体产生震动报警，系统播放报警音20秒。

4、解除报警

当系统播放报警音但未锁定时，及时输入正确指纹或密码可解除报警。

十 安装说明

- 1、为安全起见，请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上。

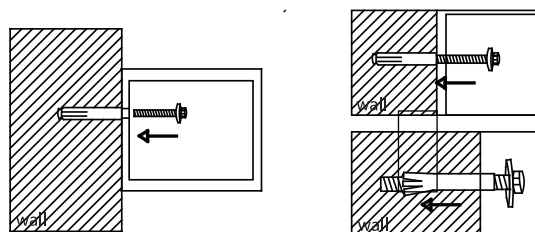

十一 有毒有害物质提示

产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
|----------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| 箱体金属 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 箱体内饰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电机组件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 锁具 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 线材 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电路板 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 其他内部结构金属 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 包装材料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑料组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求（由于技术或经济的原因暂时无法实现替代和减量化）

十二 使用注意事项

- 1、长期不使用产品，应将电池取出，以防漏液损坏电子系统；
- 2、为安全起见，请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上；
- 3、在无人值班或无遥控警报装置的情况下，请勿存放过量现金及贵重物品。

十三 常见故障及排除方法

| 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
|--------------------------------|--------------|-------------------|
| 按数字键输入密码/ 按下指纹采集器 无任何反应 | 电池无电 | 用外接电源或钥匙打开箱门，更换电池 |
| | 电池极性装反 | 按正常方法装入电池 |
| | 线路板故障 | 请与维修部门联系 |
| 钥匙无法插入或 拔出 | 锁孔内有异物 | 清除锁孔内异物 |
| | 钥匙未转动到限位 | 请按正确方法重新插入 |
| 电子密码锁已开启/ 指纹锁已开启 箱门却无法打开 | 电子锁故障或箱门机构阻卡 | 请与维修部门联系 |
| 报警器不响 | 电池无电 | 请更换电池 |
| | 电池极性装反 | 按正确方法装入电池 |

十四 售后服务

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 1.自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 2.此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可有效；
- 3.属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - [1] 超过保修有效期限的；
 - [2] 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - [3] 因不可抗力造成的产品故障或损坏；
 - [4] 易损件及随机配件；
 - [5] 因过度旋拧使用产品造成的损坏。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

购货日期：_____年____月____日

产品保修卡

| | | | | |
|------|-------|------|------|-------|
| 商品信息 | 商品名称 | | 出厂编号 | |
| | 商品型号 | | 生产日期 | |
| 客户信息 | 单位名称 | | 联系人 | |
| | 地 址 | | 联系电话 | |
| 销售信息 | 销售商名字 | | 联系人 | |
| | 地 址 | | 联系电话 | |
| | 销售日期 | | 发票号码 | |
| 维修记录 | 故障状况 | 维修结果 | 客户签名 | 维修员签名 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

全国联保 全国服务热线：400-185-0555

deli 得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.

此联沿虚线剪下，由经销商保管

| | | | | |
|------|-------|------|------|-------|
| 商品信息 | 商品名称 | | 出厂编号 | |
| | 商品型号 | | 生产日期 | |
| 客户信息 | 单位名称 | | 联系人 | |
| | 地 址 | | 联系电话 | |
| 销售信息 | 销售商名字 | | 联系人 | |
| | 地 址 | | 联系电话 | |
| | 销售日期 | | 发票号码 | |
| 维修记录 | 故障状况 | 维修结果 | 客户签名 | 维修员签名 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


货号: _____

编号: _____

deli 得力

使用说明书

指纹密码系列

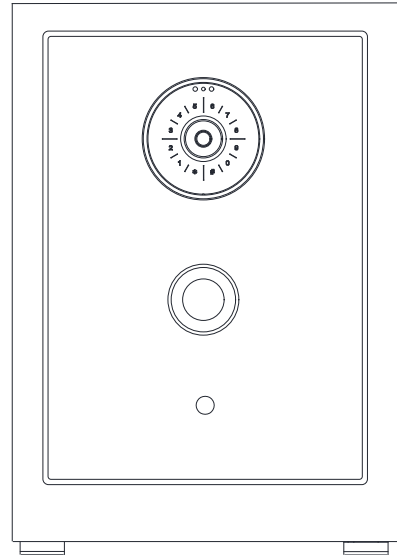

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址: 浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA



保留备用

版本: 1.0

日期: 2024年3月

目录

| | |
|--------------|---|
| 一 产品拆封 | 1 |
| 二 产品图示 | 1 |
| 三 首次使用 | 2 |
| 四 密码设置 | 2 |
| 五 指纹设置 | 2 |
| 六 功能设置 | 3 |
| 七 开关门操作 | 3 |
| 八 应急开启 | 4 |
| 九 报警说明 | 4 |
| 十 安装说明 | 5 |
| 十一 有毒有害物质提示 | 6 |
| 十二 使用注意事项 | 6 |
| 十三 常见故障及排除方法 | 7 |
| 十四 售后服务 | 8 |

欢迎使用我公司保险箱(柜)、保管箱系列产品,请您在使用之前仔细阅读使用说明书,并按说明书正确操作。

一 产品拆封



说明书1本



备用钥匙2把



膨胀螺栓2套




5#电池4节



外接电池盒1个

二 产品图示

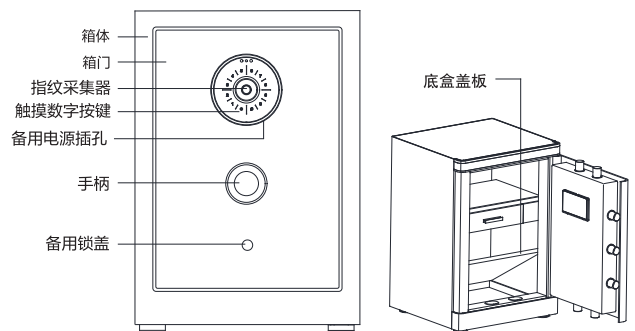

正面

底盒开启状态

