

### 产品保修卡

商品信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地址		联系电话	
销售信息	销售员名字		联系人	
	地址		联系电话	
维修信息	销售日期		发货日期	
	故障状况		维修结果	
维修记录	客户签名		维修员签名	
	日期		日期	

全国服务热线: 400-185-0555



商品信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地址		联系电话	
销售信息	销售员名字		联系人	
	地址		联系电话	
维修信息	销售日期		发货日期	
	故障状况		维修结果	
维修记录	客户签名		维修员签名	
	日期		日期	



商品货号: 4324

检验员: \_\_\_\_\_

出厂编号: \_\_\_\_\_

生产日期: \_\_\_\_\_

得力集团有限公司  
DELI GROUP CO., LTD.  
地址: 浙江宁海得力工业园  
全国服务热线: 400-185-0555  
Http://www.nbdeli.com  
MADE IN CHINA



保留备用


版本: 2.0

日期: 2018年7月




## 使用说明书

LED触控台灯 No.4324

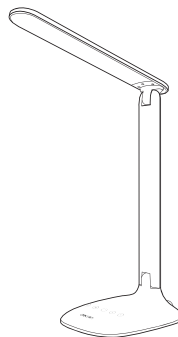

(图示仅供参考, 产品以包装内实物为准)  
请仔细阅读本说明书, 以便更好的发挥产品效能

### 一 产品外形结构及配件

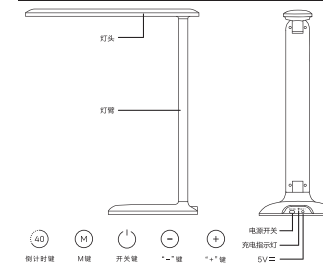

### 二 功能特点和技术参数

- > 三色调光: 自然光/冷光/暖光
- > 电容式触摸开关, 亮度可调节, 操作方便
- > 灯臂和灯头可调整照明角度, 满足使用要求

产品尺寸	288mmx135mmx360mm
供电方式	内置18650锂电池供电, 也可外接直流5V/1A电源供电
额定功率	8W(32 × 0.2W颗LED)
额定电压	DC 5V 二
额定电流	1.6A
调光方式	短触按5级调光
定时关灯	定时关灯
光源	LED灯珠

- 1 -

### 三 使用说明

首次使用, 打开包装, 取出产品, 将台灯摆放于桌上或平台上, 确认放置稳定后将台灯灯头和灯臂调整到自己所需位置。(注: 灯头可上下转动调整角度180度, 灯臂可前后转动调整角度90度)

#### 1. 台灯按键



模式

在台灯点亮的状态下, 短按“M”键可切换不同的灯光(自然光→冷光→暖光)。



开关

将台灯电源开关拨至ON, 接通电源, 此时短触台灯的“U”键一下, 开启灯光, 再按一次关闭灯光。



亮度

短按“-”键或“+”键可调节灯光亮度, “+”键变亮, “-”键变暗, 共有5级调光。亮度调到最亮或最暗后亮度不再变化。在断电的情况下, 关灯后重开, 亮度保持。



倒计时

在台灯点亮的状态下, 长按“40”键, 直至灯光闪烁两下, 此时将实现倒计时熄灯功能, 灯光在40分钟后自动熄灭; 倒计时时无论在任何时间段, 重新长按“40”键, 将重新计时40分钟, 直至灯光熄灭。

#### 2. 台灯充电

将USB电源线的USB端口插入有USB5V 1A输出的设备, 如电源适配器等, 另一端插入台灯的5V 二 电源插孔给台灯供电, 同时给内部的可充电电池充电, 此时充电指示灯点亮, 充满电时充电指示灯熄灭。

- 2 -

### 四 常见问题解答

故障表现	解决方法
产品不工作或按键失效	1. 电池电量不足, 请及时充电; 2. 电源开关是否拨至ON。
触摸不灵敏	检查是否电源有干扰, 重新连接电源。
灯光闪烁或暗	电池电量不足, 请及时充电。

### 五 注意事项

- 本产品使用5V 二 1A供电和充电, 使用或更换外接电源适配器时只能用同等规格的带DC接口的电源适配器, 否则会影响产品的正常使用或损坏产品。
- LED灯亮时, 灯光不能近距离照射到眼睛, 防止伤害眼睛。
- 本产品仅在室内使用, 不要将产品用于高温潮湿的环境中。
- 此灯具的光源是不可替换的, 当光源到其寿终时, 应替换整个灯具。
- 请勿过度调节产品的活动关节或灯杆, 以免损坏产品。
- 如果此灯具的外部软管或软线损坏了该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换, 以免发生危险。

### 六 包装配件

USB电源线一条, 使用说明书一份

- 3 -

### 保修规定

尊敬的用户:

感谢您购买本公司的产品, 为确保用户利益, 凡购买本公司产品的用户, 如果产品因质量问题发生故障, 可以凭本票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知:

- 自用户购买之日起一年内, 在正常使用情况下故障时, 由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务;
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证, 此卡须详细填写下列表格, 并经经销商加盖公章后方可有效;
- 属下列情况之一的, 不实行免费维修服务, 需要收费维修:
  - 超过保修有效期限的;
  - 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的;
  - 因不可抗力造成的产品故障或损伤;
  - 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放, 一机一卡, 为保证能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利, 请妥善保管此卡, 遗失不补。

购货日期: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日