


# 使用说明书

## 智能录音笔

NO.MP306-W、NO.MP307-W



### 合格证

检验员: \_\_\_\_\_

生产日期: \_\_\_\_\_

**得力集团有限公司** 保留备用

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园  
 全国服务热线: 400-185-0555  
 Http://www.nbdeli.com  
 MADE IN CHINA

版本: 1.0  
 日期: 2024年6月

### 声明

本手册提及的产品及信息仅供参考, 如有变更恕不另行通知, 同时也不排除内容随时更新的可能。

#### 一 产品参数

规格	参数
货号	MP306-W/MP307-W
存储内存	16G/32G
分辨率	80*160dpi
屏幕尺寸	0.96英寸
产品尺寸	91×22×10mm
内置电池	聚合物锂电池300mAh
充电接口	Type-c
耳机类型	模拟耳机
输入电源	5V=1A
工作温度	0-45℃
音频格式	MP3、WAV
语言支持	简体中文、英文

-1-

### 二 产品介绍

开/关机

音量+

音量-

录音/保存



短按:返回上一级  
长按:回到主菜单

短按:上一项  
长按:快退


短按:下一项  
长按:快进

短按:确认/播放/暂停


-2-

### 三 连接手机APP


开机: 向上推动电源键开机, 屏幕亮起则开机完成。

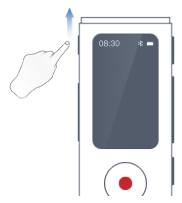

APP连接录音笔: 手机扫描二维码下载得力e+App, 在首页工作台点击“自动搜索”, 搜索并连接指定录音笔设备。



扫描上方二维码  
下载APP



添加得力智能设备  
开启智能体验, 畅享智慧生活

自动搜索 扫码添加

-3-

### 四 连接电脑客户端

登录得力官网www.nbdeli.com, 在“服务与支持”下拉选择“产品资料下载”, 搜索对应货号进行“得力录音助手”客户端下载。



使用USB数据线将设备接入电脑, 待电脑识别到设备后, 点击立即连接。

-4-

### 四 使用说明

按键	方法	作用
开/关机	向上推	向上推动电源开关, 启动录音笔, 显示屏点亮。
	向下推	开机状态下, 推动电源开关关闭录音笔。
主界面	主界面共有录音、媒体、设置等应用。按“上/下”键选择应用, 再按“确认”键进入。	
显示屏	在设定的时间下未操作, 显示屏会息屏, 节省用电。在息屏状态下, 先短按“任意”键点亮显示屏, 再进行对应的操作。	
保存/录音	短按	短按录音键, 开始录音。再次短按录音键停止录音, 并保存录音文件。
确认/播放/暂停键	短按	在播放状态下, 短按暂停键, 即暂停当前播放, 再次按下暂停键, 会继续进行当前播放。
返回键	短按	返回上一级菜单。
上键	短按	向上翻功能。
	长按	播放时长按此键为快退。
下键	短按	向下翻功能。
	长按	播放时长按此键为快进。

-5-

### 五 电脑连接

请使用本产品标配的数据线将录音笔和电脑连接, 在【我的电脑】中选择【U盘】点击进入, 即可进行音乐文件拷贝等操作。音乐文件位于MUSIC文件夹, 录音文件位于RECORD文件夹。

### 六 注意事项

本节内容为了使用者正确使用此录音笔, 确保录音笔性能良好而设, 请认真阅读并遵守。

- ※ 请勿严重撞击主机。
- ※ 请勿将主机接触苯、稀释剂等化学物品。
- ※ 请勿将主机靠近强磁场、电场。
- ※ 请勿放入水中或接近高温。
- ※ 请勿自行拆卸、修理、制造。
- ※ 骑车、驾驶汽车及摩托车等运动状态时, 请勿使用录音笔及耳机, 以免造成危险。
- ※ 切勿以较大音量收听, 以免对听力造成不良影响。

### 产品内置锂电池注意事项:

1. 禁止拆解、撞击、挤压或投入火中;
2. 若出现严重膨胀, 请勿继续使用;
3. 请勿置于高温环境中;
4. 切勿随意丢弃电池, 避免造成环境污染, 请进行回收处理。

-6-

### 七 常见问题处理方法

1. 录音笔不能开机:
  - ①请检查电池电量是否耗尽, 可连接电脑或充电器充电后尝试再次开机。
  - ②可长按录音键10S进行复位操作。
2. 耳机内听不到声音:
 

请检查插入耳机是否为模拟耳机, 本产品仅支持模拟耳机, 数字耳机插入无效, 并检查录音笔播放音量是否设置为零。
3. 播放有噪音:
 

请检查耳机的插头是否干净, 污物可导致噪声。请检查音乐文件是否损坏, 可尝试播放其它音乐文件来确定, 如果文件已被损坏可能导致产生很严重的噪音或跳音。
4. 屏幕显示乱码:
 

请检查语言是否设置为所需语种, 或恢复出厂设置。
5. 不能传输文件:
 

请确认计算机与录音笔间是否正确连接。请确认内部存储器的存储空间是否已满。请确认USB连接线是否有损坏。

**注:**

1. 产品出厂内存容量由换算单位不同和设备上的所列容量有部分会用于格式化和其它功能, 并非全部用于数据存储, 因此产品的显示容量与标称容量之间存在一定的差异, 实际可用数据存储容量将低于产品所列容量。
2. 使用电源适配器连接电线充电时, 消费者应配套购买使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。

-7-

### 八 配件清单

主机	1支
说明书	1本
USB连接线	1条
配件盒	1个
转接线	1条

### 产品有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳及组件	○	○	○	○	○	○
PCBA	x	○	○	○	○	○
显示屏组件	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
扬声器	○	○	○	○	○	○

本表根据SJ/T11364的规定编制

- 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- x 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

此标识期限指期限(十年), 电子电气产品中的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变, 用户使用该电子信息产品不会对环境污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。



-8-

敬爱的用户:

感谢你选用得力品牌产品。为了更方便地为您服务, 请仔细阅读维修规定并认真填写保修卡, 同时注意保管好保修卡。感谢您的支持!

#### 维修规定:

1. 自购买日起, 一年内正常使用状态下, 产品如发生故障, 本公司负责免费维修。
2. 保修期的起始日期以产品购买日期与发票为准。
3. 维修时请出示产品保修卡与发票。
4. 请妥善保管此保修卡, 遗失不补, 所填购买日期须与发票号标注相符, 否则无效。
5. 此卡不得涂改, 否则无效。
6. 超过保修期或者不属于免费维修的产品, 本公司维修服务中心仍然热情为您服务。

#### 下列情况之一者不属于免费维修范围:

1. 超过保修期限的产品。
2. 不能提供购买发票或者有效凭证者。
3. 外观因使用而自然浮旧, 而消费者要求更新者。
4. 由于没有按照说明书上要求使用而造成故障者。
5. 由于跌落、碰撞而造成故障者。
6. 由于自行拆卸修理而造成故障者。
7. 由于商业陈列的样品、处理品, 进行过性能超负荷实验的产品。

-9-

本卡随商品一同发放, 一机一卡, 为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利, 请妥善保管此卡, 遗失不补。

购货日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

全国服务热线: 400-185-0555

商品	商品名称	出厂编号			
信息	商品型号	生产日期			
客户	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售	经销商名称	联系人			
	地址	联系电话			
信息	销售日期	发票号码			
维修	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下, 由经销商保管

商品	商品名称	出厂编号			
信息	商品型号	生产日期			
客户	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售	经销商名称	联系人			
	地址	联系电话			
信息	销售日期	发票号码			
维修	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

-10-

# 合格证

检验员: \_\_\_\_\_

生产日期: \_\_\_\_\_

**得力集团有限公司** 保留备用

地址: 浙江省宁波市宁海县得力工业园  
 全国服务热线: 400-185-0555  
 Http://www.nbdeli.com  
 MADE IN CHINA

版本: 1.0  
 日期: 2024年6月

## 使用说明

### 智能录音笔

NO.MP502-W、NO.MP503-W

### 声明

本手册提及的产品及信息仅供参考, 如有变更恕不另行通知, 同时也不排除内容随时更新的可能。

#### 一 产品参数

规格	参数
货号	MP502-W/MP503-W
存储内存	16G/32G
分辨率	80*160dpi
屏幕尺寸	0.96英寸
产品尺寸	91×22×10mm
内置电池	聚合物锂电池300mAh
充电接口	Type-c
耳机类型	模拟耳机
输入电源	5V 1A
工作温度	0-45℃
音频格式	MP3、WAV、FLAC、APE
语言支持	简体中文、英文

-1-

### 二 产品介绍

开/关机

音量+

音量-

录音/保存

短按: 返回上一级  
长按: 回到主菜单

短按: 上一项  
长按: 快退

短按: 下一项  
长按: 快进

短按: 确认/播放/暂停

-2-

### 三 连接手机APP

开机: 向上推动电源键开机, 屏幕亮起则开机完成。

扫描上方二维码  
下载APP

APP连接录音笔: 手机扫描二维码下载得力e+App, 在首页工作台点击“自动搜索”, 搜索并连接指定录音笔设备。

-3-

### 四 连接电脑客户端

登录得力官网www.nbdeli.com, 在“服务与支持”下拉选择“产品资料下载”, 搜索对应货号进行“得力录音助手”客户端下载。

使用USB数据线将设备接入电脑, 待电脑识别到设备后, 点击立即连接。

-4-

### 四 使用说明

按键	方法	作用
开/关机	向上推	向上推动电源开关, 启动录音笔, 显示屏点亮。
	向下推	开机状态下, 推动电源开关关闭录音笔。
主界面	主界面共有录音、媒体、设置等应用。按“上/下”键选择应用, 再按“确认”键进入。	
显示屏	在设定的时间下未操作, 显示屏会息屏, 节省用电。在息屏状态下, 先短按“任意”键点亮显示屏, 再进行对应的操作。	
保存/录音	短按	短按录音键, 开始录音。再次短按录音键停止录音, 并保存录音文件。
确认/播放/暂停键	短按	在播放状态下, 短按暂停键, 即暂停当前播放, 再次按下暂停键, 会继续进行当前播放。
返回键	短按	返回上一级菜单。
上键	短按	向上翻功能。
	长按	播放时长按此键为快退。
下键	短按	向下翻功能。
	长按	播放时长按此键为快进。

-5-

### 五 电脑连接

请使用本产品标配的数据线将录音笔和电脑连接, 在【我的电脑】中选择【U盘】点击进入, 即可进行音乐文件拷贝等操作。音乐文件位于MUSIC文件夹, 录音文件位于RECORD文件夹。

### 六 注意事项

本节内容为了使用者正确使用此录音笔, 确保录音笔性能良好而设, 请认真阅读并遵守。

- ※ 请勿严重撞击主机。
- ※ 请勿将主机接触苯、稀释剂等化学物品。
- ※ 请勿将主机靠近强磁场、电场。
- ※ 请勿放入水中或接近高温。
- ※ 请勿自行拆卸、修理、制造。
- ※ 骑车、驾驶汽车及摩托车等运动状态时, 请勿使用录音笔及耳机, 以免造成危险。
- ※ 切勿以较大音量收听, 以免对听力造成不良影响。

### 产品内置锂电池注意事项:

1. 禁止拆解、撞击、挤压或投入火中;
2. 若出现严重膨胀, 请勿继续使用;
3. 请勿置于高温环境中;
4. 切勿随意丢弃电池, 避免造成环境污染, 请进行回收处理。

-6-

### 七 常见问题处理方法

1. 录音笔不能开机:
  - ① 请检查电池电量是否耗尽, 可连接电脑或充电器充电后尝试再次开机。
  - ② 可长按录音键10S进行复位操作。
2. 耳机内听不到声音:
 

请检查耳机是否为模拟耳机, 本产品仅支持模拟耳机, 数字耳机插入无效, 并检查录音笔播放音量是否设置为零。
3. 播放有噪音:
 

请检查耳机的插头是否干净, 污物可导致噪声。请检查音乐文件是否损坏, 可尝试播放其它音乐文件来确定, 如果文件已被损坏可能导致产生很严重的噪音或跳音。
4. 屏幕显示乱码:
 

请检查语言是否设置为所需语种, 或恢复出厂设置。
5. 不能传输文件:
 

请确认计算机与录音笔间是否正确连接。请确认内部存储器的存储空间是否已满。请确认USB连接线是否有损坏。

注:

1. 产品出厂内存容量由换算单位不同和设备上的所列容量有部分会用于格式化和其它功能, 并非全部用于数据存储, 因此产品的显示容量与标称容量之间存在一定的差异, 实际可用数据存储容量将低于产品所列容量。
2. 使用电源适配器连接电线充电时, 消费者应配套购买使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。

-7-

### 八 配件清单

主机	1支
说明书	1本
USB连接线	1条
配件盒	1个
转接线	1条

### 产品有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳及组件	○	○	○	○	○	○
PCBA	x	○	○	○	○	○
显示屏组件	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
扬声器	○	○	○	○	○	○

本表根据SJ/T11364的规定编制

- 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- x 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

此标识期限指期限(十年), 电子电气产品中的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变, 用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

-8-

敬爱的用户:

感谢您选用得力品牌产品。为了更方便地为您服务, 请仔细阅读维修规定并认真填写保修卡, 同时注意保管好保修卡。感谢您的支持!

#### 维修规定:

1. 自购买日起, 一年内正常使用状态下, 产品如发生故障, 本公司负责免费维修。
2. 保修期的起始日期以产品购买日期与发票为准。
3. 维修时请出示产品保修卡与发票。
4. 请妥善保管此保修卡, 遗失不补, 所填购买日期须与发票号标注相符, 否则无效。
5. 此卡不得涂改, 否则无效。
6. 超过保修期或者不属于免费维修的产品, 本公司维修服务中心仍然热情为您服务。

#### 下列情况之一者不属于免费维修范围:

1. 超过保修期限的产品。
2. 不能提供购买发票或者有效凭证者。
3. 外观因使用而自然折旧, 而消费者要求更新者。
4. 由于没有按照说明书上要求使用而造成故障者。
5. 由于跌落、碰撞而造成故障者。
6. 由于自行拆装修理而造成故障者。
7. 由于商业陈列的样品、处理品, 进行过性能超负荷实验的产品。

-9-

本卡随商品一同发放, 一机一卡, 为保证您能充分享有本公司提供的免费维修服务之权利, 请妥善保管此卡, 遗失不补。

购货日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

全国服务热线: 400-185-0555

商品信息	商品名称	出厂编号
客户信息	单位名称	联系人
销售信息	地址	联系电话
维修记录	故障状况	维修结果
	客户签字	维修人签字
	日期	

此表沿虚线剪下, 由经销商保管

商品信息	商品名称	出厂编号
客户信息	单位名称	联系人
销售信息	地址	联系电话
维修记录	故障状况	维修结果
	客户签字	维修人签字
	日期	

-10-