

合格证

检验员: _____
生产日期: _____

得力集团有限公司 保留备用
DELI GROUP CO., LTD.
地址: 浙江省宁波市宁海县得力工业园
全国服务热线: 400-185-0555
Http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA

版本: 1.0
日期: 2025年04月



使用说明书

笔形AI录音笔

MP412W、MP413W、MP414W
MP602W、MP603W、MP604W



声明

本手册提及的产品及信息仅供参考, 如有变更恕不另行通知, 同时也不排除内容随时更新的可能。

一 产品参数


规格	参数
型号	DL-RP13
产品尺寸	∅ 9.6*152mm
内置电池	聚合物锂电池190mAh
充电接口	Type-C
输入电源	5V=1A
工作温度	0-40℃
充电时长	≤2小时
连续录音时长	≥8小时
录音格式	WAV
笔芯类型	圆珠笔

品名: 笔形AI录音笔 型号: DL-RP13
货号: MP412W / MP413W / MP414W / MP602W / MP603W / MP604W
容量: 16G / 32G / 64G / 16G / 32G / 64G
输入: 5V=1A
得力集团有限公司 中国制造



- 01 -

二 产品介绍

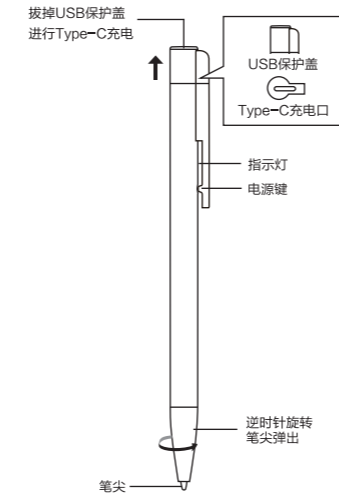

拔掉USB保护盖进行Type-C充电

逆时针旋转笔尖弹出

- 02 -

三 使用说明

功能	操作说明
开机录音	长按电源键3秒, 蓝灯快闪3次后松开, 完成开机; 开机后即打开蓝牙; 自动进入录音状态, 此时蓝灯常亮;
暂停/恢复	录音状态下短按电源键一次, 暂停录音(红色指示灯常亮); 再次短按电源键恢复录音(蓝色指示灯常亮);
关机保存	录音状态下长按电源键3秒, 红灯快闪3次后松开, 录音文件自动保存并关机;
自动关机	暂停状态下若5分钟内无操作, 红灯快闪3次, 设备自动关机, 并自动保存录音;
书写功能	逆时针旋转, 笔尖弹出; 顺时针旋转, 笔尖收回;

- 03 -

四 连接手机APP

开机: 长按电源键3秒完成开机, 录音笔开机后, 会自动进入蓝牙配对状态。



APP连接录音笔: 手机扫描二维码下载得力e+App, 在首页工作台点击“自动搜索”, 搜索并连接指定录音笔设备。



- 04 -

五 连接电脑客户端

登录得力官网www.nbdeli.com, 在“服务与支持”下拉选择“产品资料下载”, 搜索对应货号进行“得力录音助手”客户端下载。




请将录音笔设备通过USB插入电脑激活, 连接设备后, 进行音频文件导入才能正常使用。

- 05 -

六 状态指示灯

蓝色灯光: 快闪3次表示开机, 常亮表示正在录音。
红色灯光: 快闪3次表示关机, 常亮表示录音暂停。
绿色灯光: 表示连接了耳机。
红色呼吸灯: 充电中/数据传输中。



更多灯光状态及其他使用说明, 请扫描

七 线控耳机使用方法

1. 基础连接与播放

设备状态	操作步骤
开机状态	1. 移除USB保护盖并插入线控耳机, 此时自动保存当前录音; 2. 短按 [○] 播放录音文件。
关机状态	1. 移除USB保护盖并插入线控耳机; 2. 长按电源键开机; 3. 短按 [○] 播放录音文件。

2. 线控按键功能详解

按键操作	功能说明
短按 [○]	播放/暂停音频 (切换状态)
短按 [+]	单次按压: 音量增大/减小;
或 [-]	连续按压两次: 切换上一曲/下一曲。
长按 [+]	快速/快进当前音频 (持续按压实现连续调节)
或 [-]	

- 06 -

八 注意事项

本节内容为了使用者正确使用此录音笔, 确保录音笔性能良好而设, 请认真阅读并遵守。

- ※ 请勿严重撞击主机。
- ※ 请勿将主机接触苯、稀释剂等化学物品。
- ※ 请勿将主机靠近强磁场、电场。
- ※ 请勿放入水中或接近高温。
- ※ 请勿自行拆卸、修理、制造。
- ※ 骑车、驾驶汽车及摩托车等运动状态时, 请勿使用录音笔及耳机, 以免造成危险。
- ※ 切勿以较大音量收听, 以免对听力造成不良影响。

产品及内置锂电池注意事项:

- 禁止拆解、撞击、挤压或投入火中;
- 若出现严重膨胀, 请勿继续使用;
- 请勿置于高温环境中;
- 切勿随意丢弃电池, 避免造成环境污染, 请进行回收处理;
- 锂电池禁止浸水;
- 本产品严禁用于非法用途。

- 07 -

九 电脑连接

请使用本产品标配的数据线将录音笔和电脑连接, 在【我的电脑】中选择【U盘】点击进入, 即可进行音乐文件拷贝等操作, 录音文件位于RECORD文件夹。

* 注: 若直接使用录音笔上的Type-C公口直连电脑, 请先将录音笔关机, 否则将无法传输数据。

十 常见问题处理方法

- 录音笔不能开机: 请检查电池电量是否耗尽, 可连接电脑或充电器充电后尝试再次开机。
- 耳机内听不到声音: 请检查耳机是否正确插入耳机孔, 以及录音笔播放音量是否设置为零。
- 播放有噪音: 请检查耳机的插头是否干净, 污物可导致噪音。请检查音乐文件是否损坏, 可尝试播放其它音乐文件来确定, 如果文件已被损坏可能导致产生很严重的噪音或跳音。

- 08 -

注:

- 产品出厂内存容量由换算单位不同和设备上的所列容量有部分会用于格式化和其它功能, 并非全部用于数据存储, 因此产品的显示容量与标称容量之间存在一定的差异, 实际可用数据存储容量将低于产品所列容量。
- 使用电源适配器连接电线充电时, 消费者应配套购买使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。

十一 配件清单

录音笔	1支
Type-C母口数据线	1根
Type-C线控耳机	1根
笔芯	1+3根
说明书	1本
彩盒 (抽拉盒)	1个

- 09 -

产品有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳及组件	○	○	○	○	○	○
PCBA	X	○	○	○	○	○
显示屏组件	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
扬声器	○	○	○	○	○	○

本表根据SJ/T11364的规定编制
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
此标识期限指期限 (十年), 电子电气产品中的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变, 用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

本产品符合中华人民共和国无线电管理规定的技术标准, 其核准代码 (CMIIT ID) 在产品彩盒与产品说明书中体现。核准代码 (CMIIT ID): 25J336Z6Z300

敬爱的用户:
感谢您选用得力品牌产品。为了更方便地为您服务, 请您仔细阅读维修规定并认真填写保修卡, 同时注意保管好保修卡。
感谢您的支持!

- 10 -

维修规定:

- 自购买日起, 一年内正常使用状态下, 产品如发生故障, 本公司负责免费维修。
- 保修期的起始日期以产品购买日期与发票为准。
- 维修时请出示产品保修卡与发票。
- 请妥善保管此保修卡, 遗失不补, 所填购买日期须与发票标注相符, 否则无效。
- 此卡不得涂改, 否则无效。
- 超过保修期或不属于免费维修的产品, 本公司维修服务中心仍然热情为您服务。

下列情况之一者不属于免费维修范围:

- 超过保修期限的产品。
- 不能提供购买发票或有效凭证者。
- 外观因使用而自然浮旧, 而消费者要求更新者。
- 由于没有按照说明书上要求使用而造成故障者。
- 由于跌落、碰撞而造成故障者。
- 由于自行拆卸修理而造成故障者。
- 进行商业陈列的样品、处理品, 进行过性能超负荷试验的产品。

- 11 -

本卡随商品一同发放, 一机一卡, 为保证您能充分享有本公司提供的免费维修服务之权利, 请妥善保管此卡, 遗失不补。

购货日期: _____年____月____日

全国服务热线: 400-185-0555

商品	商品名称	出厂编号
信息	商品型号	生产日期
客户	单位名称	联系人
	地址	联系电话
经销商	经销商名称	联系人
	地址	联系电话
销售日期	销售日期	发票号码

故障日期	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此表为防伪码, 请妥善保管

商品	商品名称	出厂编号
信息	商品型号	生产日期
客户	单位名称	联系人
	地址	联系电话
经销商	经销商名称	联系人
	地址	联系电话
销售日期	销售日期	发票号码

故障日期	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

- 12 -