

特别申明:  
此说明书已经过严格仔细的检查和审核, 但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有, 任何其他单位和个人不得修改。

执行标准:Q/NDL189




得力集团有限公司  
DELI GROUP CO., LTD.  
地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园  
全国服务热线: 400-185-0555  
Http://www.nddeli.com  
MADE IN CHINA

保留备用  
版本: 1.0  
日期: 2025年06月

deli得力


# 使用说明书

## 真空包装机 LM889

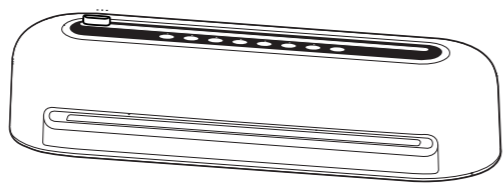

### 一 装箱清单

拆开包装箱后, 请检查产品外观是否完好无损, 清点所有配件。如有缺损, 请与经销商联系!

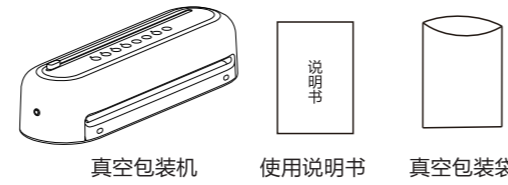


### 二 注意事项

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用, 除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导;
- 应照顾好儿童, 确保他们不玩要本器具;
- 如果电源软线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换;
- 产品使用方法及更多详细信息, 请登录得力官网查询;
- 请使用得力纹路真空袋, 其他光面袋或普通袋子不能用于抽真空;
- 连续使用10次后, 建议让机器发热丝冷却1分钟, 以达到更好的使用效果;
- 清洁下盖真空室内液体或物体残留后, 再进行下一次密封;
- 该产品不防水, 请勿浸泡在液体中;
- 附赠的真空袋不得微波加热或煮沸。

- 1 -

### 三 结构和功能

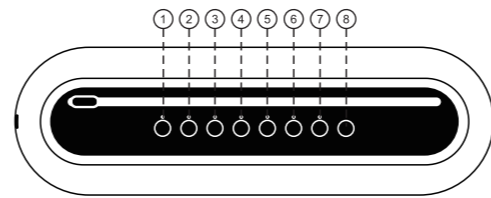

- “干货”按钮**  
按此按钮指示灯亮起时, 表示已选择干货模式, 适用于坚果、谷物等干性食品; 按启/停键启动此模式。
- “蓬/脆”按钮**  
按此按钮指示灯亮起时, 表示已选择蓬/脆模式, 面包、饼干等蓬/脆性食品适用此模式; 按启/停键启动此模式。
- “熟食”按钮**  
按此按钮指示灯亮起时, 表示已选择熟食模式, 腊肉、粽子等熟食适用此模式; 按启/停键启动此模式。
- “生鲜”按钮**  
按此按钮指示灯亮起时, 表示已选择干货模式, 鲜鱼、鲜肉、卤味等带少量液体性食品(明显液体少于20ml)适用此模式; 按启/停键启动此模式。
- “单封口”指示灯**  
按此按钮指示灯亮起时, 表示已选择单封口模式; 按启/停键启动此模式。


- 2 -

6. “点抽”指示灯  
长按此按钮指示灯亮起, 持续抽气, 松开停止工作。

7. “抽罐”按钮  
按此按钮指示灯亮起时, 表示已选择抽罐子模式; 按启/停键启动此模式。  
(请额外购买得力真空罐搭配使用, 使用时, 请分别连接外抽管两端)


8. 启/停按钮  
启动: 选定模式后, 按此键机器开始工作;  
停止: 机器工作中按此键机器停止工作。

9. 抽罐孔  
抽气管一头连接这里, 另一头连接罐子进行抽气。

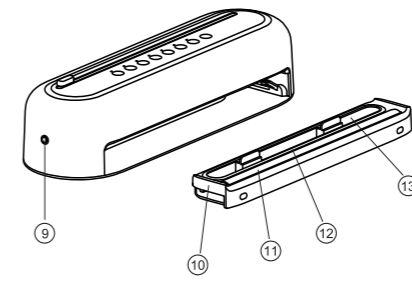

10. 弹出式可拆卸水槽  
水槽可装液体: 100ml  
拆卸水槽需同时按压水槽两端将水槽弹出, 再同时按压水槽两端安装归位, 如下图。

- 3 -

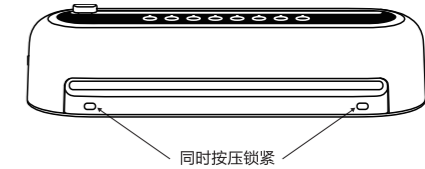


11. 密封硅胶  
软硅胶材质, 压合真空袋, 封口用途; 使用过程中, 请勿触摸。

12. 下硅胶封气棉  
压合后, 与上硅胶封气棉形成真空室;  
请确保安装到位, 以免影响抽真空功能。

13. 真空室  
真空包装袋开口端与之连接, 抽真空时保证袋口全部处于真空室内。


14. 切刀  
裁切真空袋; 第一步, 拿出需要裁切的袋子; 第二步, 请将袋子沿着要裁切的地方滑动切割; 如下图

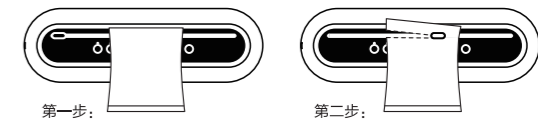

15. 电源线  
电源线拉出到合适长度后, 将其卡进线槽处, 确保机器能平稳放置桌面, 再将插头插入插座。


- 4 -

16. 电源线槽  
机器不用时, 可沿着线槽缠绕起来, 方便储存。

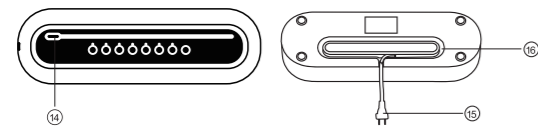

### 四 操作说明

- 将真空袋开口端水平放入真空室约4cm (如图1);
- 点击选择功能按钮进入相对应模式, 单击启/停功能按钮, 机器工作 (如图2);
- “干货”、“蓬/脆”、“熟食”、“生鲜”模式下, 机器抽真空后会自动封口, 等待封口结束, 取出袋子 (如图3)。

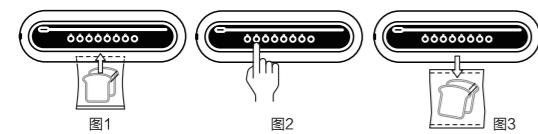

4. 指示灯说明

序号	产品工作状态	指示灯状态
1	待机状态	指示灯常亮
2	正在运行	指示灯闪烁
3	过热保护	所有指示灯闪烁

- 5 -

### 五 操作指引

- 装入物品请勿超过真空包装袋的2/3, 以免影响真空密封;
- 为更好的真空密封, 袋子放置在真空室内需平整无褶皱且保持干燥;
- 尖锐硬物, 易出现刺破袋子导致漏气现象, 如需要包装类似物品, 可用防刺的外套装好再放入包装袋真空包装;
- 真空袋有漏气孔 换一个真空袋
- 真空袋袋口放置时有褶皱 真空袋袋口平整拉直再放入真空室内
- 真空密封尖锐硬物, 刺破袋子 尖锐硬物额外包一层袋子再手动抽气-封口
- 真空袋袋口放置时有褶皱 真空袋袋口平整拉直再放入真空室内
- 真空密封尖锐硬物, 刺破袋子 尖锐硬物额外包一层袋子再手动抽气-封口
- 真空密封新鲜果蔬, 未放置在冰箱内 真空密封后需放入冰箱冷藏
- 真空密封后被外部物品刺破袋子 真空密封时请勿与其他硬物放置
- 所有功能灯闪烁“滴”五声提示 断电等待10分钟后再操作
- 温控器启动, 只抽真空不封口 断电等待10分钟后再操作
- 所有功能灯闪烁“滴”三声提示 清理水槽后重新安装
- 水满报警 纯净水、纯油不导电, 无法感应 检查并清理水槽后重新安装
- 不通电 未接入电源或插头松动 接入电源, 插上插头
- 问题无法解决 产品质量问题 联系得力售后进行检测维修

### 六 清洁和维护真空包装机

- 在清洁机器前, 确保机器电源线已断开外部连接;
- 请勿在水槽内有液体的情况下移动机器;
- 使用前, 请确保机器干燥, 翻转产品前, 必须先取出水槽;
- 水槽清洗完毕后确保密封硅胶安装到位;
- 避免使用粗糙的材料清洁机器, 以免刮花表面或损伤重要零部件;
- 用中性香皂和柔软的抹布擦拭水槽和真空室;
- 水槽清洗后请用干布擦拭干净, 避免残留水珠影响感应相关功能。

- 6 -

### 七 常见故障分析及解决方案

序号	不良现象	可能原因	解决方案
1	不抽真空	真空袋袋口未放置在真空室内	真空袋袋口放置到真空室内
		使用光面袋、普通袋等	使用得力纹路真空包装袋
		硅胶条、封气棉未安装到位	将硅胶条、封气棉重新安装
		真空袋有漏气孔	换一个真空袋
		真空袋袋口放置时有褶皱	真空袋袋口平整拉直再放入真空室内
		袋口未到位或倾斜	开口端水平放入真空室
2	不封口	真空密封尖锐硬物, 刺破袋子	尖锐硬物额外包一层袋子再手动抽气-封口
		真空密封尖锐硬物, 刺破袋子	尖锐硬物额外包一层袋子再手动抽气-封口
3	封口后漏气	真空密封新鲜果蔬, 未放置在冰箱内	真空密封后需放入冰箱冷藏
		真空密封后被外部物品刺破袋子	真空密封时请勿与其他硬物放置
4	过热保护	所有功能灯闪烁“滴”五声提示	断电等待10分钟后再操作
		温控器启动, 只抽真空不封口	断电等待10分钟后再操作
5	水满报警	所有功能灯闪烁“滴”三声提示	清理水槽后重新安装
6	水满未报警	纯净水、纯油不导电, 无法感应	检查并清理水槽后重新安装
7	不通电	未接入电源或插头松动	接入电源, 插上插头
8	问题无法解决	产品质量问题	联系得力售后进行检测维修

- 7 -

### 八 技术参数

产品名称	真空包装机	额定电压	220V~
产品型号	LM889	额定频率	50Hz
产品净重	1.47kg	额定功率	100W
产品尺寸	420mm × 130.5mm × 100mm	最大封口长度	300mm
封口宽度	4mm	最大真空度	-75kPa

### 九 产品有害物质或者元素的名称及含量

有害物质	部件名称							
	塑件	机芯	电源线	电路板	弹簧	发热线	马达	螺丝
铅(Pb)	○	○	○	○	○	○	○	○
汞(Hg)	○	○	○	○	○	○	○	○
镉(Cd)	○	○	○	○	○	○	○	○
六价铬(Cr(VI))	○	○	○	×	×	×	×	○
多溴联苯(PBB)	○	○	○	○	○	○	○	○
多溴二苯醚(PBDE)	○	○	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二正丁酯(OBPF)	○	○	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二异丁酯(OBPI)	○	○	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	○	○	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	○	○	○	○	○	○	○	○

本表根据SJ/T 11364的规定编制  
O: 表示该有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

10 符号是电子信息产品污染控制标志, 表示本产品的环保使用期限为10年, 并且可以回收利用, 不应随意丢弃。



- 8 -

### 十 保修说明

尊敬的用户:  
感谢您购买本公司的产品, 为确保用户利益, 凡购买本公司产品的用户, 如果产品因质量问题发生故障, 可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知:

- 自用户购买之日起一年内, 在正常使用的情况下故障时, 由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务;
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证, 此卡须详细填写下列表格, 并经经销商加盖公章后方有效;
- 属于下列情况之一的, 不实行免费保修服务, 需要收费维修:
  - 超过保修有效期限的;
  - 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的;
  - 未经本公司允许, 擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤;
  - 因不可抗力造成的机器故障或损伤;
  - 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放, 一机一卡, 为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利, 请妥善保管此卡, 遗失不补。

购货日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

- 9 -

### 产品保修卡

商品信息	商品名称	出厂编号		
	商品型号	生产日期		
客户信息	单位名称	联系人		
	地址	联系电话		
销售信息	销售商名字	联系人		
	地址	联系电话		
	销售日期	发票号码		

维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期

全国联保 全国服务热线: 400-185-0555



商品信息	商品名称	出厂编号		
	商品型号	生产日期		
客户信息	单位名称	联系人		
	地址	联系电话		
销售信息	销售商名字	联系人		
	地址	联系电话		
	销售日期	发票号码		

维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期

- 6 -