


使用说明书

AE640-Z系列
指纹密码保管箱

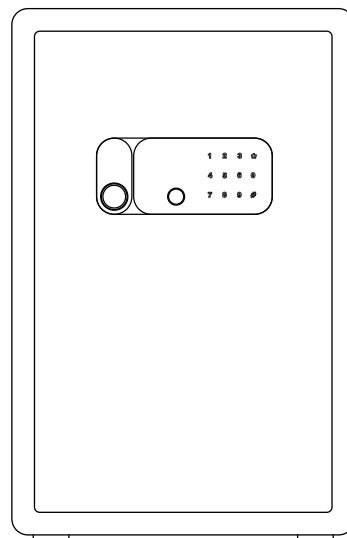

合格证

检验员: _____

生产日期: _____



扫码关注@得力集团 公众号
点击右下角客户服务
查看产品操作视频

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA



保留备用

版本: 1.0


日期: 2025年6月

目录

一 产品拆封	1
二 产品图示	1
三 首次使用	2
四 装入电池	2
五 密码设置	2
六 指纹设置	3
七 功能设置	3
八 开、关门操作	4
九 应急开启	4
十 应急关闭功能	4
十一 报警说明	5
十二 安装说明	5
十三 有毒有害物质提示	6
十四 使用注意事项	6
十五 常见故障及排除方法	7
十六 售后服务	8


欢迎使用我公司保险箱(柜)、保管箱系列产品,请您在使用之前仔细阅读使用说明书,并按说明书正确操作。

一 产品拆封



说明书1本 备用钥匙2把 膨胀螺栓2套 5#电池4节

二 产品图示

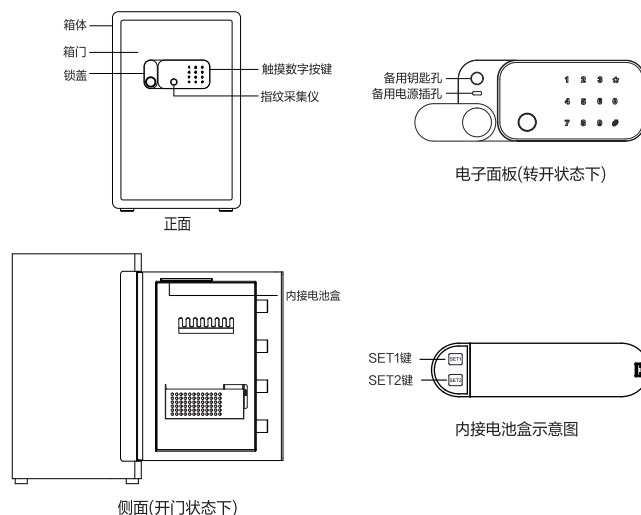

三 首次使用

- 1、逆时针转动锁盖至露出备用锁锁孔；
- 2、将备用钥匙插入锁孔内，逆时针转动钥匙即可打开箱门。
※ 请勿将备用钥匙存放于箱内，以免紧急情况下无法使用机械钥匙开门。

四 装入电池（要求使用碱性电池）

打开内接电池盒，将4节5#电池按极性正确装入电池盒内。

五 密码设置

本产品出厂密码为“12345678”，为确保安全，请您在使用之前重新设置您的个人密码。

- 1、通过验证指纹或密码开启箱门，按一下【SET1】键然后再按电子面板上的【1】键，再按照语音提示设置密码；
- 2、密码长度为3-8位，输入完密码后要按【#】键确认；
- 3、输入错误时，可按【*】键删除然后重新输入。

※ 设定密码短于3位或者长于8位时，面板会“滴滴滴”短鸣三声，表示设定密码无效。

※ 若第二次输入的密码与第一次输入的密码不同，语音提示“密码错误，请重新输入”，请再次输入第一次设定的密码直至密码录入成功。

提示：密码设置完毕后，请对新密码进行验证，以确认无误。

六 指纹设置

- 1、通过验证指纹或密码开启箱门，按一下【SET2】键，语音提示“请按手指”后开始登记指纹，登记时请用手指的不同位置按压指纹采集仪，总共需要按压5次，完成后采集仪的光圈亮绿灯，语音提示“录入成功，谢谢”。
- 2、需要删除指纹时，长按【SET2】键直至语音提示所有登记的指纹全部被清空，删除后请及时登记新的指纹。指纹共可登记30枚。

※ 指纹登记前或密码更改前，任意指纹均可开门。

提示：指纹设置完毕，请对新的指纹进行验证，以确认无误。

七 功能设置

- 1、震动报警：通过验证指纹或密码开启箱门，按一下【SET1】键再按电子面板上的【2】键，开启或关闭震动报警。
- 2、语音开关：通过验证指纹或密码开启箱门，按一下【SET1】键再按电子面板上的【3】键，开启或关闭语音提示。
- 3、复合验证模式：通过验证指纹或密码开启箱门，按一下【SET1】键再按电子面板上的【4】键，开启或关闭复合验证模式，复合验证模式包含密码+指纹，指纹+指纹两种模式（至少需要录入2个指纹）。注：密码为出厂密码或空指纹状态下，无法设置复合验证模式。
- 4、虚拟密码功能：输入密码时，可在正确密码前后添加任意数字，只要输入的数字中包含正确密码即可验证通过。（密码总计最多允许14位数字）

八 开、关门操作

1、密码开门

① 触碰按键区域，按【#】键后输入密码，完成后再按【#】确认，密码验证正确后语音播报“锁开了”，箱门自动打开。

② 若输入密码过程中输入错误，可按【*】键全部删除，然后重新输入密码。

2、指纹开门

① 将手指放在指纹采集仪上，指纹采集仪亮蓝色光圈后开始识别指纹，识别成功光圈亮绿灯并语音播报“锁开了”，箱门自动打开。

② 出厂时无登记指纹，任意指纹都可开门，使用时请及时添加您的指纹。

3、复合模式验证开门

本模式下需要按照密码开门和指纹开门的验证方式同时验证密码+指纹或指纹+指纹，都验证成功后箱门才能打开。

4.关门操作

将箱门推闭到位维持2-3秒，“滴”一声后，锁杆自动伸出完成关门。

九 应急开启

1、当箱内电池耗尽不能操作时，请使用外接电源供电。将Type-C接口的电源插头插入对应的插孔内，输入正确密码或指纹开门。

2、当无法使用电子面板开门时，请用备用钥匙开门。开门方式同首次使用。

十 应急关闭功能

当关门开关损坏导致无法正常关门时，触碰按键区域唤醒面板，按“#99#”即可应急关门。为方便正常使用，请及时与维修部门联系，更换关门开关。

十一 报警说明

1、电池电量报警

① 唤醒系统（开门或设置密码等操作）时，如果电池电压偏低，系统会语音提示电池电量低，用户须尽快更换电池。

② 如果电池电量耗尽，系统会停止工作，可使用外接电源供电后开门或用钥匙开门。

2、密码及指纹错误报警

① 密码验证允许最多错误次数为5次，错误5次后，系统报警20s，锁定3分钟，期间将无法操作电子面板。

② 指纹错误5次，报警器会报警20秒。

3、震动报警


开启震动报警后，撬动或震动箱体产生震动报警，系统播放报警音20秒。（正确密码或指纹开门后5分钟内不触发震动报警）

4、解除报警

当系统播放报警音但未锁定时，及时输入正确指纹或密码可解除报警。

十二 安装说明

- 1、为安全起见，请务必将箱体固定在坚固的混凝土墙上。

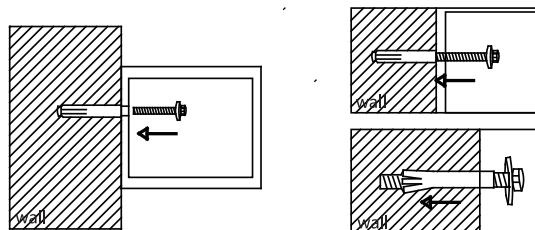

十三 有毒有害物质提示

产品中有毒物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
箱体金属	○	○	○	○	○	○
箱体内饰	○	○	○	○	○	○
电机组件	×	○	○	○	○	○
锁具	×	○	×	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
其他内部结构金属	×	○	○	×	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
塑料组件	○	○	○	○	○	×

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下
 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求(由于技术或经济的原因暂时无法实现替代和减量化)

十四 使用注意事项

- 切勿将用户手册、备用钥匙及外接电池盒置于箱内，应另存放于其它安全地方；
- 长期不使用产品，应将电池取出，以防漏液损坏电子系统；
- 为安全起见，请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上；
- 在无人值班或无遥控警报装置的情况下，请勿存放过量现金及贵重物品。

十五 常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
按数字键输入密码/ 按下指纹采集器 无任何反应	电池无电	用外接电池盒或备用钥匙打开电子密码锁，更换电池
	电池极性装反	按正常方法装入电池
	线路板故障	请与维修部门联系
备用钥匙无法插入 或拔出	锁孔内有异物	清除锁孔内异物
	钥匙未转动到限位	请按正确方法重新插入
报警器不响	电池无电	请更换电池
	电池极性装反	按正确方法装入电池

十六 售后服务

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可有效；
- 属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - [1] 超过保修有效期限的；
 - [2] 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - [3] 因不可抗力造成的产品故障或损坏；
 - [4] 易损件及随机配件；
 - [5] 因过度旋拧使用产品造成的损坏。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

购货日期：_____年____月____日

产品保修卡

商品信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地址		联系电话	
销售信息	销售商名字		联系人	
	地址		联系电话	
	销售日期		发票号码	
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名

全国联保 全国服务热线：400-185-0555

deli 得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地址		联系电话	
销售信息	销售商名字		联系人	
	地址		联系电话	
	销售日期		发票号码	
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名