

## 正面

特别声明：  
此说明书已经过严格仔细的检查 and 审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将予新版说明书中修正且不再另行通知。此说明书版权归本公司所有，任何其他单位和个人不得修改。

**合格证**  
检验员：\_\_\_\_\_  
生产日期：\_\_\_\_\_

得力集团有限公司  
DELI GROUP CO., LTD.  
地址：浙江省宁波市海曙区得力工业园  
全国服务热线：400-185-0555  
http://www.deli.com  
MADE IN CHINA




保留备用

版本：1.0  
日期：2025年3月

## 使用说明书

碎纸机 No.G12

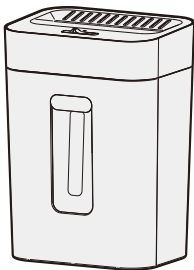

DELI 得力

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这个系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。  
为了正确使用该产品，并防止给您和他人带来危害和财产损失，使用前请仔细阅读该手册。

### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多氯联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
金属网	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○
机芯	○	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下  
×：表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求(由于技术或经济的原因暂时无法实现替代和减量化)

### 1 警告注意事项

- 请将本机放置在平稳的地方，请注意不要翻倒。(以免造成机器移位或无法正常启动。)
- 危险：请勿以任何方式自行分解、改造、修理机器。(以免造成触电或意外受伤。)
- 危险：请勿徒手操作电源插头。(以免造成触电或意外受伤。)
- 危险：请勿将大头针、回形针等放入入口。(如不慎卷入，请按“反转”键，然后除去。)
- 危险：请勿将头发卷入入口。(如不慎卷入，请按“反转”键，然后除去。)
- 危险：请勿将可燃性气体吹向机器。(以免引起火灾。)
- 警告：有尖锐边缘，不要触摸。
- 警告：运动零部件，身体部位远离运动零部件。
- 若设备含接地保护，使用者需正确连接至良好接地的电网电源使用。
- 中华人民共和国国内销售的所有电子产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的电子产品的气压产品的环保使用期限。

- 1 -

## 反面

### 2 装箱清单

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有配件。如有损坏，请与经销商联系！

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	

### 3 产品规格

型号	G12
额定电压	220V~50Hz
额定电流(A)	0.75
额定功率	160W
碎纸速度(mm)	4~25
碎纸长度	7
碎纸能力(70g A4纸张)	8
碎纸速度(m/min)	2
进纸宽度(mm)	220
出纸宽度(mm)	18
出纸厚度(L)	330mm×240mm×460mm
出纸速度(m/min)	10
连续工作时间(min)	10


\*测试数据为实验室所得，测试环境和工具的改变可能会导致结果偏差。

### 4 保养方法

- 保养前，必须拔掉电源插头；
- 保养维护仅限机器外部零件的清理；
- 清洁外部时，注意不要让水流入机器内部。  
注：清洁机器外壳时，要用软布沾上中性肥皂水或清洁剂轻轻擦拭。注意擦拭布不可掉入进纸口内，且不可使用汽油、苯类、稀释剂等有机溶剂和去污粉。

- 3 -

### 5 产品外形结构及名称

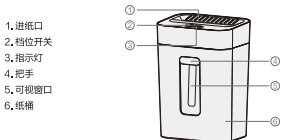

(指示灯状态：红灯长亮为锁，绿灯长亮为待机。)

### 6 使用说明

- 对原器的机器电压规格，接通220V电源。
- 按动开关到“自动”档，即可开始碎纸，碎完后自动停机，等待下一次碎纸。当您使用完毕后，请再按动开关到“关闭”档，关闭电源。
- 当您想中止正在粉碎的文件时，可拨动开关到“反转”档，机器会反转碎的文件退出。
- 当您在碎纸过程中产生卡纸时，可拨动开关到“反转”档，退出纸张，适当减少碎纸张数重新放入。
- 机器连续大量碎纸会使电机温度过高，碎纸机自动停机(这是特设的电机过热保护功能)。自动停机后，等待一段时间(约60分钟)后，机器可重新工作。
- 本机感应装置处于进纸口中间位置，请将粉屑物从进纸口中间位置放入。

- 4 -

### 7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
机器不工作	电源插头未插好，无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压
	纸桶未推入预定位置	推入纸桶
	机器长时间连续工作，电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
机器堵转	纸张太透明或太软	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠
	纸桶已满	清理纸桶
机器转动不停	过负载尚未解除	适当减少碎纸张数，重新放入碎纸口
	卡纸	选择“反转”按钮，将过厚纸张退出
机器噪音大	进纸口有纸屑和其他异物	清除干净
机器报警大	地板中空或机器未放平衡	调整机器放位

注：当您的机器故障状况用上述方法不能排除时，请立即停止使用，并切断电源，通知本公司当地售后服务部门进行处理，切勿擅自拆卸！

### 8 回收

请务必将废旧的电子产品及包装材料送至专门的回收点，这样可以防止废弃物处理不受控制并帮助推动材料回收。

- 5 -

### 产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户权益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭保修卡和保修卡与当地的经销商联系维修。

**保修须知：**  
1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用情况下使用时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零件维修或更换。  
2. 此保修卡与购买发票是本公司对客户售后服务承诺的凭证，此卡详细填写下列表格，并经过经销商加盖公章后有效。  
3. 客户于保修之日起，不执行免费保修服务，需自费维修费。


(1) 超过保修有效期的；  
(2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；  
(3) 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成故障、损坏、遗失；  
(4) 因不可抗力造成损坏或故障的；  
(5) 附件及耗材损坏。

本卡随产品一同发放，一机一卡，为保证您的权益，请妥善保管。如有遗失，恕不补发。  
全国服务热线：400-185-0555

商品信息		出厂信息	
商品名称		出厂编号	
商品型号		生产日期	
客户单位名称		联系人	
联系电话		联系电话	
销售日期		销售日期	
销售日期		销售日期	
故障状况		维修结果	
客户签字		维修人签字	
日期		日期	

此页由经销商下，由经销商保管

商品信息		出厂信息	
商品名称		出厂编号	
商品型号		生产日期	
客户单位名称		联系人	
联系电话		联系电话	
销售日期		销售日期	
销售日期		销售日期	
故障状况		维修结果	
客户签字		维修人签字	
日期		日期	

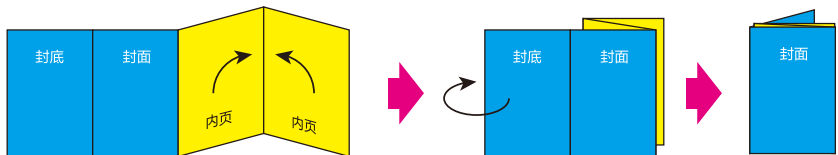

←4折页(风琴折)

规格 340x120 mm (展开) 85x120 mm (折合)

材质及要求

120g双胶纸

印刷颜色 黑色

备注

批准

审核

校对

设计

日期

文件编号

版次