


deli得力

使用说明书

数码翻页笔 No.50681



检验员: _____

编号: _____

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址: 浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA

保留备用



版本: 1.0

日期: 2021年03月

声明

本手册中提及的产品规格及信息仅供参考, 如有变更恕不另行通知。

本手册内容没有任何形式的担保, 或特定目的的保证。由于技术发展迅速和计算机系统操作系统的复杂性, 可能会有不适用的情况在此恕不承担其内容的疏失或错误。如有任何错误本公司没有义务为本手册使用者承担任何责任, 同时也不排除内容随时更新的可能。

产品介绍:

感谢您选用得力集团有限公司的产品, 本产品采用2.4GHz无线技术制作, 适用于学校, 教育机构, 政府, 企事业单位等用户日常教学、办公使用。

产品规格、参数:

发射器	
遥控技术:	RF 2.4GHz
遥控距离:	50m (典型值, 空旷)
电池类型:	聚合物锂电池
电池容量:	300mAh (典型值)
工作电压:	3.3-4.2v
待机电流:	50uA (典型值)
充电接口:	type c
外形尺寸:	136mmx27.5mmx12mm
产品重量:	38g (典型值, 含接收器)
接收器	
操作系统:	Microsoft Windows Win10/ Win8/ Win7/ Mac OS 10,10 or later
兼容接口:	USB2.0 兼容 USB1.1,USB3.0
工作电压:	DC 5V 1A (USB总线供电)
包装内容:	翻页笔本体/USB接收器/使用手册/USB充电线/绒布袋

注: Mac系统仅支持Keynote软件数码指示, 上翻页, 下翻页和黑屏功能 WPS office不支持超链接功能 使用时请保持输入法为英文输入法状态

内置锂电池:

1. 产品内置锂电池, 采用USB充电。可将USB插头插入电脑USB接口进行充电。
2. 充电时间为3小时。充电时指示灯红灯慢闪, 充满后, 指示灯红灯常亮。

注意: 当按键无功能时, 请及时给本产品充电再使用。当电池电量过低时操控距离将缩短, 请及时充电。

下载翻页笔软件:

下载翻页笔50681软件:

注: 电脑为Windows系统下载Win驱动软件, 电脑为Mac OS系统下载Mac驱动软件。

1. 电脑浏览器中输入网址: <http://www.nbdeli.com/>, 进入得力官网, 找到搜索图标“Q”并单击。



2. 弹出搜索框, 在框内输入货号“50681”, 然后单击“Q”图标。



3. 弹出关于50681数码翻页笔的信息界面, 用户可根据电脑的操作系统下载相应版本的软件。









安装翻页笔软件:

一、windows 版软件安装


1. 鼠标双击下载的“DeliSetup”安装文件, 弹出安装向导界面, 点击“下一步”。
2. 桌面弹出选择安装文件夹界面, 默认C盘, 点击“下一步”。
3. 桌面弹出确认安装界面, 点击“下一步”。
4. 桌面弹出正在安装, 请稍等, 直到弹出安装完成, 点击“关闭”按钮, 退出安装。
5. 安装完毕之后, 电脑桌面会出现快捷图标“Deli”, 鼠标左键双击此图标运行软件, 电脑桌面右下角会出现灰色的图标“Deli”。
6. 鼠标左键单击灰色图标“Deli”, 弹出提示框, 按照提示从翻页笔底部拔出接收器, 插入电脑的USB接口, 打开翻页笔开关; 电脑右下角图标变亮为“Deli”, 表示翻页笔连接成功。
7. 鼠标左键单击桌面右下角图标“Deli”, 弹出翻页笔功能设置界面, 可对翻页笔功能进行设置。







二、Mac OS版本软件安装步骤：

1. 找到下载的“数码翻页笔.pkg”安装文件，鼠标左键双击“”；弹出数码翻页笔安装器界面，点击“继续”。
2. 桌面弹出“选择一个目的宗卷”界面，点击“继续”；弹出“标准安装将执行于“Macintosh HD”上”界面，然后点击“安装”。
3. 桌面弹出安装界面，请输入用户名和密码，然后点击“安装软件”；安装成功之后，点击“关闭”。
4. Mac OS系统对于非Apple store下载的程序大多会出现“身份不明”的提示窗口，这是正常现象。所以安装后请在系统偏好设置-安全性与隐私-隐私-辅助功能/输入监视/屏幕录制中勾选“”，允许数码翻页笔控制您的电脑。
5. 安装完成后，电脑桌面右上角会出现灰色的图标“”，鼠标左键单击灰色图标“”，弹出提示框，按照提示从翻页笔底部拔出接收器，插入电脑的USB接口，打开翻页笔开关；电脑右上角图标变亮为“”，表示翻页笔连接成功。
6. 鼠标左键单击桌面右上角图标“”，弹出翻页笔功能设置界面，可对翻页笔功能进行设置。

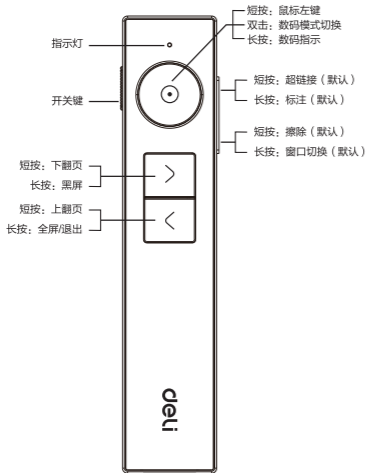产品示意图：



功能表：

按键	不配软件功能	配软件功能
	单击 鼠标左键	单击 鼠标左键
	双击 左键双击	双击 数码光点/聚光灯/放大镜模式切换
	长按 指针移动	长按 数码光点/聚光灯/放大镜指示
	单击 打开超链接	单击 默认打开超链接，可软件自定义功能
	长按 划线标注	长按 默认划线标注可软件自定义功能
	单击 擦除标注	单击 默认擦除标注可软件自定义功能
	单击 擦除标注	单击 默认擦除标注可软件自定义功能
	长按 窗口切换	长按 默认窗口切换可软件自定义功能
指示灯	① 工作指示：按按键，蓝色指示灯亮 ② 低电量提示：按按键，红色指示灯快闪 ③ 充电指示：充电时红灯慢闪，充满红灯常亮	
>	短按：下翻页	长按：黑屏
<	短按：上翻页	长按：全屏/退出
组合键	软件连接成功时，同时长按数码键和上翻页键，数码光点/光圈放大 软件连接成功时，同时长按数码键和下翻页键，数码光点/光圈缩小	

疑难解答：

故障现象	故障原因	解决方法
遥控器无法开机	电池原因	1. 请确认电源开关是否打开 2. 电池电量低请及时充电
无法识别接收器	电脑 USB 接口故障	请确认USB接口是否正常并尝试其他USB接口
不能正常工作	遥控器和接收器连接失败	请与当地经销商联系
功能错乱	系统故障	请重新对码

产品有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
注塑件	○	○	○	○	○	○
硅胶件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	○	○	○	○
聚合物锂电池	○	○	○	○	○	○
充电线	○	○	○	○	○	○

本表根据SJ/T11364的规定编制

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

本产品有害物质符合工信部颁布的《达标管理目录限用物质应用例外清单》的要求。



敬爱的用户：

感谢您选用得力品牌产品。为了更方便地为您服务，请仔细阅读维修规定并认真填写保修卡，同时注意保管好保修卡。感谢您的支持！

维修规定：

1. 自购买日起，一年内正常使用状态下，产品如发生故障，本公司负责免费维修。
2. 保修期的起始日期以产品购买日期与发票为准。
3. 维修时请出示产品保修卡与发票。
4. 请妥善保管此保修卡，遗失不补，所填购买日期须与发票号标注相符，否则无效。
5. 此卡不得涂改，否则无效。
6. 超过保修期或者不属于免费维修的产品，本公司维修服务中心仍然热情为您服务。

下列情况之一者不属于免费维修范围：

1. 超过保修期限的产品。
2. 不能提供购买发票或者有效凭证者。
3. 外观因使用而自然浮旧，而消费者要求更新者。
4. 由于没有按照说明书上要求使用而造成故障者。
5. 由于跌落、碰撞而造成故障者。
6. 由于自行拆卸修理而造成故障者。
7. 由于商业陈列的样品、处理品，进行过性能超负荷实验的产品。

产品保修卡

姓名	电话	地址	型号	城市/镇	邮编
					姓名
姓名	电话	地址	型号	城市/镇	邮编

维修记录

日期	维修内容	更换零部件		维修员
		名称	数量	

★ 如有疑问，请与当地经销商联系。