

使用说明书

蒸汽清洁机 LD490



一 注意事项

1. 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
2. 应照顾好儿童，确保他们不玩耍本器具。
3. 产品电子说明书请登录得力官网-服务与支持-产品资料下载中获取（官方地址 <http://www.nbdeli.com>）。
4. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
5. 建议使用纯净水，避免水垢阻塞主机或配件，影响出汽量。水中禁止加入香氛、清洁剂等化学品。
6. 通电期间禁止加水，当蒸汽量减少或缺水时，请关闭电源后再加水。
7. 工作前必须检查是否安装直喷嘴或延长管，严禁工作中安装或更换喷嘴、刷头。
8. 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
9. 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
10. 人员离开现场时，请将电源断开。
11. 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
12. 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
13. 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
14. 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
15. 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线部件和保护装置。


16. 从插座上拔下插头时，不对电源线施加拉力。
17. 使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换本产品的熔断体。
18. 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
19. 液体或蒸汽不能直接朝向容纳电器部件的装置。
20. 在器具使用后和维护时应拔掉电源插头。

二 装箱清单

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有配件。如有缺损，请与经销商联系！



三 结构和功能

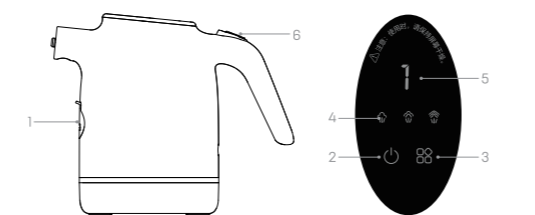

1.水箱硅胶塞
打开后加入水，注满后请塞紧硅胶塞。（注：加水时请勿溢出；建议使用纯净水，不要加入清洗剂等其它化学品，否则会造成产品损坏）

2.开/关键
产品通电后，长按3秒启动产品；非工作状态点击该按键产品关机。

3.模式选择键
启动产品后，点击按键切换工作挡位。

4.模式指示灯
指示灯闪烁指机器处于预热状态，指示灯长亮表示预热完成，可执行清洁操作。

5.数显屏
显示当前工作挡位。


6.机械开关键
选择对应模式后，待预热完成后，按下该键喷出蒸汽，松开后停止出气；按键前推后，可持续喷出蒸汽，向后推出即可停止出气。

四 配件组装及使用

1、水箱注水




2、安装直喷嘴或延长管

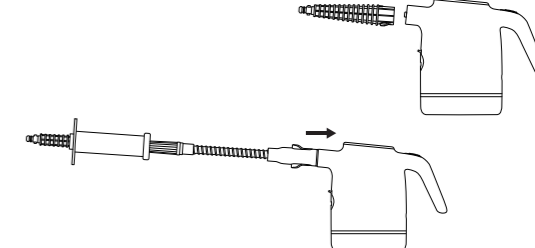


将直喷嘴或延长管对准出气口推入锁定。
注意：安装延长管时需安装延长把手。

3、安装配件喷头

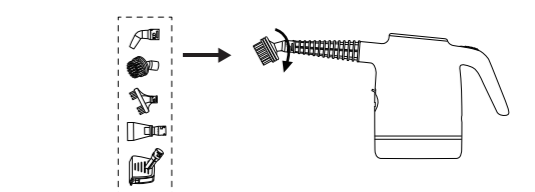

将适用的配件喷头的敞开端头插入到直喷嘴或延长把手上，并通过顺时针方向转动锁定。

特别申明：
此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有，任何其他单位和个人不得修改。

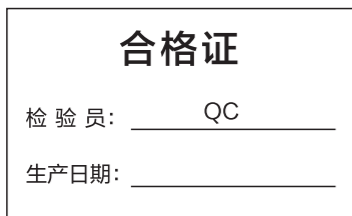

五 操作说明

1. 向水箱中注入适量水并盖紧硅胶塞，将电源插头插入插座。
2. 安装直喷嘴/延长管、配件头，将直喷嘴/延长管尾部与出汽嘴卡位对齐后推入卡牢，在直喷嘴头部可安装或替换其它配件头。延长管需装配上延长手柄后再安装其它配件头。
3. 长按开/关键约3s，机器进入默认挡位，数显屏显示“1”。
4. 点击模式选择键，依次切换挡位，对应挡位指示灯持续闪烁，待指示灯长亮代表机器预热完成。
5. 按下机械开关键喷出蒸汽，松开后停止出气；按键前推后，可持续喷出蒸汽，向后推出即可停止出气。（注：松开按键后，机器仍会在几秒内继续喷出蒸汽，小心烫伤）

六 清洁和维护

1. 在清洁机器前，确保机器电源线已断开外部连接。
2. 将产品保存在干燥的地方，防止霜冻和阳光直射。
3. 避免使用粗糙的材料清洁机器，以免刮花表面或损伤重要零部件。
4. 切勿将机器浸泡在水或者其他液体里。
5. 请确保设备和配件在储存前完全干燥。
6. 清洁布套为消耗品。为了不影响清洁效果，请在适当时更换新的清洁布套。
7. 水箱清洁时，请倒入少量醋后静置，再用清水反复清洗多次。清洗后持续加热将产品内残余水分烧干。
8. 机身清洁请使用软性布料擦拭即可，严禁冲洗。

七 常见故障分析及解决方案

不良现象	可能原因	解决方案
不通电	未接入电源	接入电源并检查电源线是否有电
不出蒸汽	水箱未加水	向水箱中注入适量的水
	机器预热时长不足	切换正确模式后等待指示灯长亮再进行操作
配件无法安装	未安装到位	参考说明书重新安装或联系得力售后进行咨询
问题无法解决	产品质量问题	联系得力售后进行咨询处理

八 技术参数

产品名称	蒸汽清洁机	额定电压	220V~
产品型号	LD490	额定频率	50Hz
水箱容量	440mL	额定功率	1200W
产品净重	约940g		
产品尺寸	260mm×80mm×215mm		

九 产品有害物质或者元素的名称及含量

有害物质	部件名称					
	塑胶件	电源线	电路板	发热体	水泵	螺丝
铅(Pb)	○	×	×	×	○	○
汞(Hg)	○	○	○	○	○	○
镉(Cd)	○	○	○	○	○	○
六价铬(Cr(VI))	○	○	○	○	○	○
多溴联苯(PBBS)	○	○	○	○	○	○
多溴二苯醚(PBDES)	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二正丁酯(OBPP)	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二异丁酯(OIBP)	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸丁苯酯(BBP)	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	○	○	○	○	○	○

10 符号是电子信息产品污染控制标志，表示本产品的环保使用期限为10年，并且可以回收利用，不应随意丢弃。

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

- 保修须知：**
1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
 2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
 3. 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - (1) 超过保修有效期限的；
 - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - (3) 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
 - (4) 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
 - (5) 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

购货日期：_____年___月___日

全国服务热线：400-185-0555

商品信息	商品名称	出厂编号	
	商品型号	生产日期	
客户信息	单位名称	联系人	
	地址	联系电话	
销售信息	销售商名字	联系人	
	地址	联系电话	
	销售日期	发票号码	
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名 维修员签名 日期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称	出厂编号	
	商品型号	生产日期	
客户信息	单位名称	联系人	
	地址	联系电话	
销售信息	销售商名字	联系人	
	地址	联系电话	
	销售日期	发票号码	
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名 维修员签名 日期



保留备用

版本：1.0
日期：2025年12月