90mm

175mm

正面

特别申明：
此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版本归本公司所有，任何其他单位和个人不得修改。

执行标准：Q/NDL 184

合格证

检 验 员：_____

生产日期：_____

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园
全国服务热线：400-185-0555
Http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA

保留备用

版本：1.2
日期：2024年4月

deli得力

使用说明书

二维平台扫描器 No.14965S

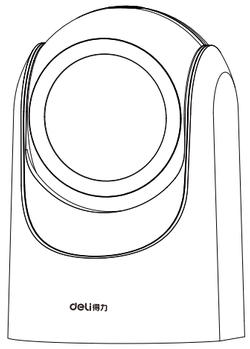

尊敬的用户，感谢您选用本公司产品。我们将以优质的产品为您服务，为确保您更好的使用本产品，使用前请认真阅读本使用手册！

部件说明

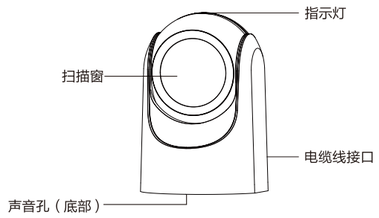

电缆线的移除

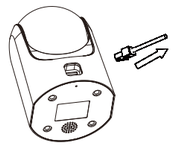

1. 找到扫描器上靠下方的电缆线拆除孔（如左图所示）
2. 将一根回形针类的细针插入小孔，并用力按压回形针，同时轻轻拉动电缆线，使其从扫描器接口中脱出。

技术参数

工作电压	DC 5V±0.5V
工作电流	200mA
待机电流	160mA
光　源	白光LED
扫描模式	CMOS影像式
扫描条码类别	一维码和二维码
解码种类（全码模式）	一维条码：AIM-128、Code 39、Code128、Codabar、EAN-8、EAN-13、ISBN、UCC/EAN-128、UPC-E、UPC-A 、Deutsche12、Deutsche14、GS1-RSS14、GS1-RSSLimited、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、ISSN、ITF-14、Matrix 2 of 5、MSI-Plessey、RSS-Expand、Standard 2 of 5、Code 11、Code 93 二维条码：QRCode、Data Matrix、PDF417、Micro QR、汉信码

工作温度	摄氏度0℃~+45℃
储存温度	摄氏度-20℃~+60℃
工作湿度	5%~90%（无凝结）
提示方式	喇叭、指示灯
接口类型	USB
扫描方式	感应模式

装箱清单

二维平台扫描器1台，USB电缆线1条，使用说明书1本，回形针1枚。

一、全局配置码设置

恢复出厂设置　　允许识读所有条码

二、通讯接口设置

*切换到USB接口　　切换到USB虚拟串口

三、键盘模式设置

键盘大小写控制

*字母大小写正常　　字母大小写强制互换

字母全部转化为大写　　字母全部转化为小写

反面

四、常用结束符设置

*添加回车结束符　　添加Tab结束符

添加回车换行结束符

五、声音设置

1、开启/关闭声音

*允许发出提示音　　禁止发出提示音

2、声音类型

类型1　　类型2

*类型3

六、中文字符输出模式

*GBK 适合记事本、Excel、WPS Word等程序使用

Unicode 适合QQ、Office Word等程序使用

七、显示程序版本号

显示程序版本号

八、网址QR码设置

*开启　　关闭

九、故障排除

序号	问题	可能的原因	解决方案
1	正确安装接口电缆，但未显示白色补光灯	扫描器未通电	确保主机通电并开启，使用USB接口时，请将USB连接到电脑主板的USB接口上，不要使用扩展的USB接口和其它USB延长线。
		接口电缆线连接不正确	请检查电缆线连接是否松动
2	有白色补光灯，但无法读取条码	该类型条码码制未开启	通过读设置码开启该码制
		条码损坏	请尝试扫描具有相同条码类型的其它条码
		扫描器与条码之间的距离不合适	请把条码扫描器移近或移远条码
		条码扫描器高度不够未完全覆盖条码	将条码对准后读码
3	扫描的数据在主机上显示不正确	输入法错误	将输入法转换成标准的英文输入法
		对扫描器进行了其它设置	将扫描器的参数恢复到出厂设置状态，或联系厂商服务中心
4	条码字符出现乱码或错误	条码扫描器的键盘国家设定与使用键盘国家不符	设定条码扫描器键盘国家与使用键盘国家相符
5	其它情况无法解码	设备转接错误	关闭设备电源，正确连接好设备与扫描器，开启设备电源，将扫描平台的参数恢复到出厂设置状态并重新扫码
6	部分二维码无法解码	该二维码为网址QR码	通过读网址QR码设置码开启该设置

十、简易保养方法

1、扫描窗上的污渍和灰尘有时会影响扫描器的工作。清洁时，应使用品质好的面巾纸，轻轻擦拭，然后用吹气球吹干净。
如长期使用纸品不佳的纸进行擦拭，会损坏扫描窗表面光洁度，影响扫描器的识读效果。
2、扫描器的外壳可使用清洁软布进行擦拭。需要的话，可用少量的洗洁精加入水，用软布蘸水后擦拭。

维修规定：
1. 自购买日起，一年内正常使用状态下，产品如发生故障，本公司负责免费维修。
2. 保修期的起始日期以产品保修卡的购买日期与发票为准。
3. 维修时请出示产品保修卡与发票。
4. 请妥善保管此保修卡，遗失不补，所填购买日期须与发票号标注相符，否则无效。
5. 此卡不得涂改，否则无效。
6. 超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修服务中心仍然热情为您服务。

下列情况之一者不属于免费维修范围：
1. 超过保修期限的产品。
2. 不能提供购买发票或有效凭证者。
3. 外观因使用而自然浮旧，而消费者要求更新者。
4. 由于没有按照说明书上要求使用而造成故障者。
5. 由于跌落、碰撞而造成故障者。
6. 由于自行装拆修理而造成故障者。
7. 进行商业陈列的样品、处理品，进行过性能超负荷试验的产品。

★注：本内容若有变更，恕不另行通知！

产品保修卡

用户姓名		电话		邮编	
通讯地址					
品名		型号			
购买日期					
省份		城市/镇			

维修记录

日期	维修内容	更换零部件		维修员
		名称	数量	

★ 如有疑问，请与当地经销商联系。

⑩ 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电缆线	O	O	O	O	O	O
电子件	X	O	O	O	O	O
注塑件	O	O	O	O	O	O

备注：
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》标准规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》标准规定的限量要求。但由于受目前科学技术发展限制暂时无法实现替代或减量化，正常使用的条件下，10年内不会发生外泄或突变，也不会对环境造成污染或对人身、财产造成损害。

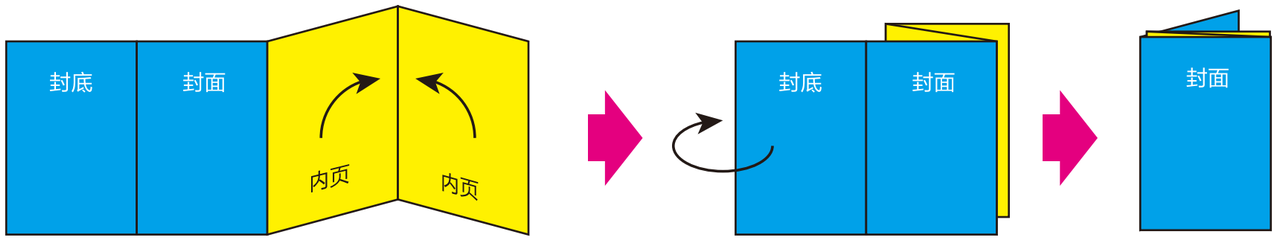

←4折页（风琴折）