

# 正面



**合格证**

检验员: \_\_\_\_\_  
生产日期: \_\_\_\_\_

**deli得力**

## 使用说明书

过塑机



No.2133, No.33989

感谢您购买得力公司生产的过塑机。同时敬请您使用本公司的护卡膜（商标名为deli）。它将纸张照片过塑后，表面光滑、外观漂亮，而且防水耐磨。但是一旦塑封后将难以开封，故请务必注意。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，请仔细阅读本产品手册。

### 1 使用时注意事项

- 危险。请勿让儿童使用。  
\* 以免造成意外伤害。
- 危险。请勿在机器工作时，用手触摸机器出口膜。  
\* 以免造成意外伤害。
- 危险。请勿在机器工作时，用手触摸机器发热部分。  
\* 以免造成意外伤害。
- 危险。请勿在操作中将领带、项链等容易卷入机器的服饰靠近机器进膜口。  
\* 以免造成意外伤害。
- 危险。请勿在操作中将头发等接近进膜口。  
\* 以免造成意外伤害。
- 危险。机器在工作时，注意机器表面高温。  
\* 以免造成意外伤害。
- 危险。请勿以任何方式自行分解或修理机器。  
\* 以免造成触电或意外伤害。万一出现物品卷入机内能故障时，请拔下电源插头，然后联系销售网点或售后服务中心，并请听从其指示行事。
- 危险。切勿向本机泼水。  
\* 以免造成火灾或触电。
- 危险。请勿湿手操作本机器。  
\* 以免造成触电或意外伤害。
- 机器在运作时请勿将与本产品无关的任何物品塞入设备

**危险。** 请勿烫伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。  
\* 以免引起火灾或触电。

**危险。** 万一发生异响或有异味等异常情况时，请立即切断电源，终止使用。  
\* 以免引起火灾或触电。

**危险。** 移动机器时，请务必按下电源插头。

**危险。** 若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。  
\* 以免引起火灾或触电。

### 2 安全使用说明（为保证使用安全，请务必遵守下列注意事项）

**安放场所**

- 请勿放在潮湿及靠近空调排风口的地方，以免电线绝缘失灵出现漏电等危险事故。
- 请将机器安放平稳，并在进封机出口膜一侧，留有足够的空间。
- 请勿在机器上放置物品。


**护卡膜**

- 建议使用本公司的护卡膜，如使用其他品牌或其它不良护卡膜，有可能会被卷入机器内。
- 建议使用比塑封物大5-6mm的护卡膜。过大或过小都会影响塑封效果。如无大小合适的护卡膜，也可使用较大的护卡膜。按照下图（A）图示使用，夹入其它纸张，待塑封后再将其裁去。

**过塑物品**

过塑是通过加热、加压进行的，因操作失误，有可能会损坏护卡膜卷入机内的情况。为此，请勿塑封下列物品：

- 易燃及加热后易熔化的物品（如塑料袋等）；
- 只有一张的重要物品；
- 包括护卡膜在内，厚度在0.8mm以上的物品；
- 感热纸及用铅笔绘制的图案等加热后会变色、变质的物品；



当护卡膜大小不合适时(图A)

**得力集团有限公司**  
DELI GROUP CO., LTD.  
地址: 浙江宁海得力工业园  
全国服务热线: 400-185-0555  
http://www.deli.com  
MADE IN CHINA

保留备用


版本: 3.0  
日期: 2018年11月

# 反面

### 3 过塑方法

请勿使用以下过塑方法：


- 从护卡膜的开口侧放入使用
- 将护卡膜斜放入使用
- 原稿侧膜规格不符，护卡膜空余部分太多
- 原稿自身波浪形或弯曲状态
- 前后膜连接使用
- 把膜离开使用
- 用已变形的护卡膜进行过塑
- 过塑件长度小于65mm

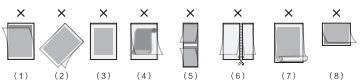


### 5 塑封操作说明

- 开机:** 接通电源线，打开电源开关，电源灯亮红色
- 过热塑膜:** 采用热塑封的护卡膜（50-200mic）
  - 根据所用护卡膜的厚度规格，将旋钮调整到对应档位；
  - 机器预热3分钟左右，当绿灯长亮时，可正常过塑；
  - 若过塑件斜放、卡件，需退出时，转向开关切换到“逆向”，过塑件将自动从进膜口退出。
- 冷却:** 采用冷补膜，如在热塑封后需冷却，将开关切换为“冷却”后空转10分钟后方可过塑。
- 关机:** 过塑完成后把档位开关调节到冷却位置，空转冷却5-10分钟后，关闭电源开关，拔下电源插头。
- 托纸板:** 文件塑封从出口膜出来后，因本身自重会有一定程度向下弯曲，将托纸板挂在机器背面方孔中，可改善塑封效果。
- 安装方法:** 将托纸板上的挂钩挂入机器背面的方孔中，确保放好后托纸板平面略低于出口膜口平。


- 过塑机清洗：清洗前请拔掉电源插头，用湿布擦拭，不允许用汽油、酒精、稀释剂清洗，更不允许用金属刷子和工具刷、铲子敲打胶辊，以免划伤胶辊。
- 机器长时间停机不用时，请用合适的管子将整机罩住以防灰尘。

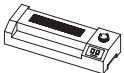

过塑机1台




说明书1份



托纸板1块

### 4 产品结构及外形名称

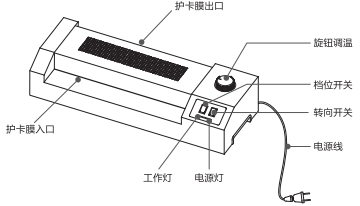

### 6 保养与维护

- 胶辊清洁：过塑机长期使用后，胶辊上会粘上稍粘的塑料残渍，易导致护卡膜卷入机器内，而且这些塑料残渍一旦凝固会很难清除，因此请仔细清除。清洁时请：请将日历、商品目录等中等厚度的纸张不夹护卡膜，用最高档温度过塑数次即可。

### 7 装箱清单

过塑机	1台
说明书	1份
托纸板	1块

### 8 技术参数

最大过塑宽度	320mm (A3幅面)
功率	600W
电压	AC220V 50Hz
过塑范围	50-200mic
最大过塑厚度	≤0.8mm
过塑速度	420mm/min
温度范围	85℃-145℃
加热方式	外部加热
噪声	≤55dB
预热时间	约3min
产品尺寸	490mm×175mm×100mm
产品净重	3.75kg

### 产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

**保修须知：**

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用情况下故障时，由本公司提供免费保修、零件更换等服务；
- 此保修卡与本机发票是本公司向客户提供售后服务凭证，此卡须详细填写下列表格，并须经保修站加盖公章后方可有效；
- 属于下列情况之一者，不实行免费保修服务，需收费维修：
  - 超过保修有效期限的；
  - 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
  - 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成故障、损伤；
  - 因不可抗力造成的机器故障或损坏；
  - 因盗窃及人为损坏。

本卡随箱附一纸发放，一纸一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

购货日期: \_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

全国服务热线: 400-185-0555

商品名称	商品型号	出厂编号
客户单位名称	生产日期	
信息	地址	联系电话
销售商名称	联系人	
地址	联系电话	
销售日期	发票号码	
故障状况	维修结果	客户签字

此表沿虚线剪下，由经销商保管

商品名称	商品型号	出厂编号
客户单位名称	生产日期	
信息	地址	联系电话
销售商名称	联系人	
地址	联系电话	
销售日期	发票号码	
故障状况	维修结果	客户签字