


货号: _____

编号: _____

deli得力

使用说明书

指纹密码保管箱

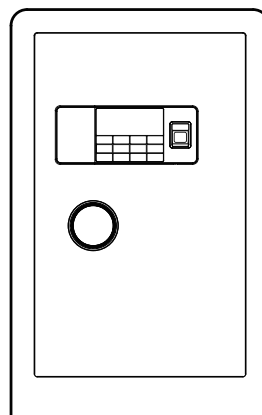

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA



保留备用

版本: 1.0

日期: 2022年4月

目录

一 产品拆封	1
二 产品示意图	1
三 首次使用	2
四 装入电池	2
五 密码设置	2
六 指纹设置	3
七 删除指纹	3
八 删除错误密码	3
九 开门操作	4
十 语音开关	4
十一 报警功能	5
十二 更换电池	5
十三 应急开启	5
十四 安装操作说明	6
十五 使用注意事项	7
十六 常见故障及排除方法	7
十七 售后服务	8

欢迎使用我公司保险箱(柜)、保管箱系列产品,请您在使用之前仔细阅读使用说明书,并按说明书正确操作。


一 产品拆封

拆开包装箱后,请检查产品外观是否完好无损,清点所有附件。如有破损,请与经销商联系!




内门钥匙2把 备注:箱体内没有内门的产品,不附内门钥匙

二 产品示意图

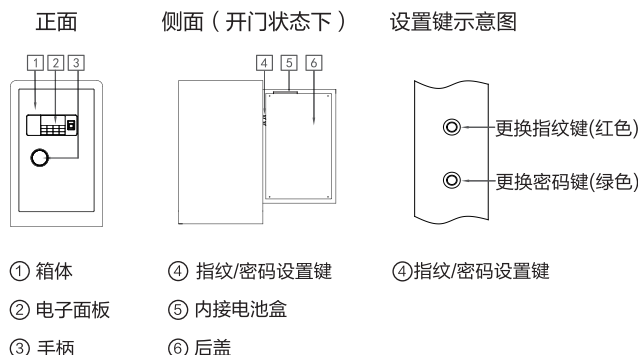

面板示意图

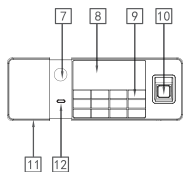

- ⑦ 主锁钥匙孔
- ⑧ 显示屏
- ⑨ 按键
- ⑩ 指纹采集器
- ⑪ 滑盖
- ⑫ 外接电源插孔

三 首次使用

- 1、将滑盖向左滑开至限定位置；
- 2、将主锁钥匙插入对应的锁孔内，顺时针转动主锁钥匙，再顺时针转动手柄即可开门。

四 装入电池（要求使用碱性电池）

1、将4节5#电池按极性正确装入位于门背面的内接电池盒内，接通电源后，显示屏红白绿光各闪烁一次，指纹光圈亮蓝灯，语音提示“您好，欢迎使用”；

2、输入任意指纹或输入出厂密码“12345678”按“#”键确认，显示屏亮绿灯，请在6秒内顺时针转动手柄开门。

五 密码设置

本产品出厂密码为“12345678”，为确保安全，请您在使用之前重新设置您的个人密码。

- 1、当箱门开启后，在显示屏灯光熄灭状态下，按一下“SET”键；语音提示“请输入新密码”，请在6秒内输入新密码；
- 2、输入3-8位新密码，按“#”键确认，显示屏亮白光，语音提示“请输入新密码”；
- 3、再次输入一遍密码，按“#”键确认，显示屏亮绿光，语音提示“新密码录入成功”，此时，新密码设置完成。

※设定密码短于3位或者长于8位时，面板会“滴滴滴”短鸣三声，表示设定密码无效。

※若第二次输入的密码与第一次输入的密码不同，面板会“滴滴滴”短鸣三声，表示设定密码失败，需重新设置。

提示：密码设置完毕后，请对新密码进行验证，以确认无误。

六 指纹设置

本产品出厂无登记指纹，为确保安全，请您在使用前添加指纹。

1、初次使用输入任意指纹可直接开锁，指纹光圈亮红灯，显示屏亮绿灯，语音提示“验证成功，请开箱门”；或输入密码，按“#”键确认，语音提示“验证成功，请开箱门”；

2、当箱门开启后，在显示屏灯光熄灭状态下，按一下“更换指纹”键；语音提示“请放手指”，请在6秒内录入新指纹；

3、将手指按在指纹采集器上松开，总共需要录入五次（建议同一根手指从不同方向录入，以确保指纹采集器能采集到最大区域的指纹），完成后显示屏亮绿灯，语音提示“指纹录入成功”。

※指纹登记前，任意指纹均可开门。

※总共可登记100枚指纹。

提示：指纹设置完毕，请对新的指纹进行验证，以确认无误。

七 删除指纹

1、当箱门开启后长按“更换指纹”键3-5秒，语音提示“清空指纹成功，请及时录入指纹”，显示屏与指纹光圈亮绿灯，此时，所有登记指纹全部被清除；

※登记指纹清除后，任意指纹均可开门。

八 删除错误密码

若在输入密码过程中输入错误密码，可按“*”键删除，按一次“*”键，密码全部删除，请重新输入密码。

九 开门操作

※密码开门

1、输入3-8位设定密码，按“#”键确认，显示屏亮绿灯语音提示“验证成功，请开箱门”，请在6秒内顺时针转动手柄开门。

※指纹开门

1、将手指放在指纹采集器上，指纹光圈亮蓝灯，系统对比完成并发出提示后即可移开手指；

2、验证成功后指纹光圈亮绿灯同时语音提示“验证成功，请开箱门”，请在6秒内顺时针转动手柄开门。

※复合验证模式开门

1、系统默认为单验证模式（密码、指纹任一方式验证通过即可开门）。如需开启复合验证模式（指纹+密码双验证），请长按“更换密码”键超过3秒，语音提示“复合验证模式开启”。

2、复合验证模式下，如果先输入密码，按“#”键确认后语音提示“请按手指”，验证成功后语音提示“验证成功，请开箱门”；如果先输入指纹，验证成功后语音提示“请输入密码”，输入密码，按“#”键确认，验证成功后语音提示“验证成功，请开箱门”。

3、如需关闭复合验证模式，请长按“更换密码”键超过3秒，语音提示“复合验证模式关闭”。

十 语音开关

按一下“#”键，即可开启或关闭语音提示。

十一 报警功能

※错码及错误指纹报警

1、指纹验证错误时，指纹光圈亮红灯，语音提示“验证失败，请重新验证”；

2、指纹验证错误5次后，报警20秒；

3、密码验证错误时，语音提示“验证失败，请重新验证”；

4、密码验证错误3次后，报警20秒，密码验证错误5次后，系统将锁定3分钟期间将无法操作电子面板；

5、系统报警时及时输入正确指纹或密码可解除报警。

※震动报警

1、按一下“*”键，语音提示“震动报警启动”，此时震动报警模式开启，正常开门后，震动报警自动关闭；

2、报警时输入正确密码或录入正确指纹即可解除报警，同时将自动关闭震动报警。

十二 更换电池

当电池电量不足时，电子面板解锁成功后，蜂鸣器发出“滴滴滴”声，连续5次，指示灯闪烁5次红光，表示电池电量不足，请及时更换新的电池。（建议您使用5#碱性电池）


十三 应急开启

1、当箱内电池耗尽不能操作时，请使用外接电池盒供电。将外接电池盒插头插入位于面板侧面的电源插孔内，输入正确密码开门；


2、当电子系统发生故障或密码遗忘时，请用主锁钥匙开门。开门方式同首次使用。

十四 安装操作说明


1、先将箱体背面贴紧墙面,按照箱体背面两个固定孔的间距进行定位并做标识(箱体背面两个固定孔被内饰遮挡,定位前请用工具戳穿)。




2、选用一个直径12 mm的冲击钻头,安装在电钻上进行钻孔,钻孔深度约75mm,钻孔完成后并清理干净。(注:孔位需避开墙体内部线路及管道)




3、将膨胀螺栓组件按图示组装在一起,顺时针旋转螺丝至膨胀螺栓组件无晃动即可。



4、将膨胀螺栓组件塞进孔内,用工具先顺时针拧紧再逆时针旋转螺丝,连带垫片一起取出(如图)



5、将箱体背面两个固定孔与墙面上的两孔对齐,通过箱体内部将螺丝塞进墙内,顺时针旋转螺丝使其进入锥形螺母中,再用工具拧紧即可。

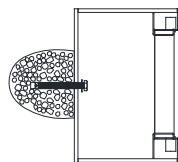

- 6 -

十五 使用注意事项

1. 切勿将用户手册、主锁钥匙及外接电池盒置于箱内,应另存放于其它安全地方;
2. 长期不使用产品,应将电池取出,以防漏液损坏电子系统;
3. 为安全起见,请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上;
4. 在无人值班或无遥控警报装置的情况下,请勿存放过量现金及贵重物品。

十六 常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
按数字键输入密码/ 按下指纹采集器 无任何反应	电池无电	用外接电池盒或用应急钥匙 打开电子密码锁,更换电池
	电池极性装反	按正常方法装入电池
	线路板故障	请与维修部门联系
主锁钥匙无法插入 或拔出	锁孔内有异物	清除锁孔内异物
	钥匙未转动到限位	请按正确方法重新插入
电子密码锁已开启/ 指纹锁已开启 箱门却无法打开	把手未转动到限位	请将把手转动到限位
	转动把手超过7秒, 电子锁已复位	重新输入密码,并在6秒内 转动至限位
报警器不响	电池无电	请更换电池
	电池极性装反	按正确方法装入电池

- 7 -

十七 售后服务

尊敬的用户:

感谢您购买本公司的产品,为确保用户利益,凡购买本公司产品的用户,如果产品因质量问题发生故障,可以凭保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知:

- 1.自用户购买之日起一年内,在正常使用的情况下故障时,由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务;
- 2.此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证,此卡须详细填写下列表格,并经经销商加盖公章后方可有效;
- 3.属下列情况之一的,不实行免费保修服务,需要收费维修:
 - [1] 超过保修有效期限的;
 - [2] 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的;
 - [3] 因不可抗力造成的产品故障或损伤;
 - [4] 易损件及随机配件;
 - [5] 因过度旋拧使用产品造成的损坏。

本卡随商品一同发放,一机一卡,为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利,请妥善保管此卡,遗失不补。

购货日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

- 8 -

产品保修卡

商品信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地 址		联系电话	
销售信息	销售商名字		联系人	
	地 址		联系电话	
	销售日期		发票号码	
维修记录	故障状况		维修结果	
			客户签名	
			维修员签名	
			日期	

全国联保 全国服务热线: 400-185-0555

deli 得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.

此联沿虚线剪下, 由经销商保管

商品信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地 址		联系电话	
销售信息	销售商名字		联系人	
	地 址		联系电话	
	销售日期		发票号码	
维修记录	故障状况		维修结果	
			客户签名	
			维修员签名	
			日期	