

使用说明书

药品追溯码识别器 GK61


1 装箱清单

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有配件。如有缺损，请与经销商联系！
识别器x1、说明书x1

2 参数信息

图像传感器	CMOS
照明	白色补光/红色定位
默认识读码制	Code128
推荐识读景深	25cm
同时识别条码数量	≤10个
工作电压	5V \pm 0.5A
同码重复扫描间隔时间	3S
支持解码种类	一维条码：EAN13、EAN8、UPC-A、UPC-E、Code128、Code39、Code93、CodaBar、Interleaved 2 of 5、EAN-128、ITF-14等等 二维条码：QR、PDF417

3 使用说明

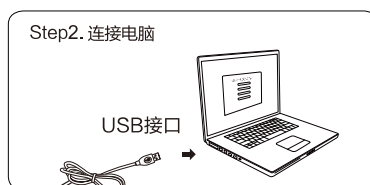

4 功能设置码



允许识读所有条码



只识读全部一维码



只识读全部二维码



照明灯常亮



恢复固件默认配置



照明灯关闭



对准灯识读时亮



对准灯关闭



同码重复
扫描间隔时间
0.5S



同码重复
扫描间隔时间
1S



同码重复
扫描间隔时间
2S



同码重复
扫描间隔时间
3S



同码重复
扫描间隔时间
5S



同码重复
扫描间隔时间
10S



KBW-数据输出
间隔时间
9ms

5 常见问题解答

故障	解决方案
批量扫码条码不全	批量扫描受到药盒高度、识别区域大小、反光等影响，移动药盒即可识别完全
设备不启动	更换USB接口进行连接

6 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
镜头	○	○	○	○	○	○
印刷电路板	×	○	○	○	○	○
外壳及附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



此标识期限指期限（十年），电子电气产品中的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭本票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可有效；
- 属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - [1] 超过保修有效期限的；
 - [2] 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - [3] 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
 - [4] 易损件及随机配件。
 - [5] 外观因使用而自然浮旧，而消费者要求更新者。
 - [6] 不能提供购买发票或者有效凭证者。
 - [7] 由于跌落、碰撞而造成故障者。由于自行拆装修理而造成故障者。
 - [8] 进行商品陈列的样品、处理品，进行过性能超负荷实验的产品。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

注：本内容若有变更，恕不另行通知！

购货日期：_____年__月__日

全国服务热线：400-185-0555

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

沿虚线剪下 由经销商保管

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

合格证

检验员：_____

生产日期：_____

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址：浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线：400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA



纸

保留备用

执行标准：Q/NDL 184

版本：1.0

日期：2024年11月