


货号: \_\_\_\_\_

编号: \_\_\_\_\_

deli得力

# 使用说明书

## 指纹密码系列

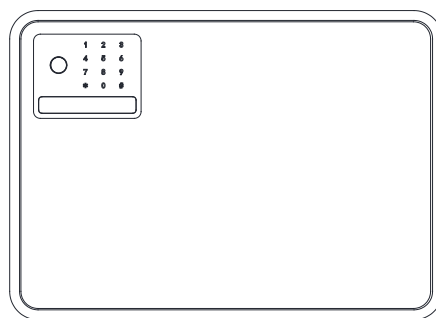

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA



保留备用

版本: 1.0

日期: 2025年1月

### 目录

一 产品拆封	1
二 产品图示	1
三 首次使用	2
四 密码设置	2
五 指纹设置	2
六 恢复出厂设置	2
七 功能设置	3
八 开关门操作	3
九 应急开启	4
十 报警说明	4
十一 安装说明	5
十二 有毒有害物质提示	6
十三 使用注意事项	6
十四 常见故障及排除方法	7
十五 售后服务	8

欢迎使用我公司保险箱(柜)、保管箱系列产品,请您在使用之前仔细阅读使用说明书,并按说明书正确操作。

### 一 产品拆封



说明书1本



备用钥匙2把




膨胀螺栓2套




5#电池4节

### 二 产品图示

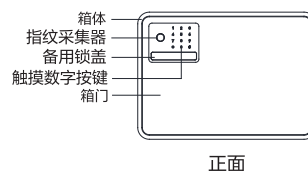


正面

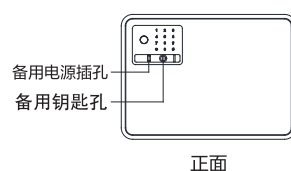


正面

(轻按备用锁盖右侧边沿,使其翘起)

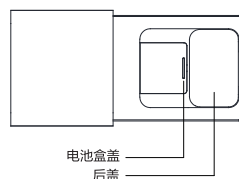

侧面

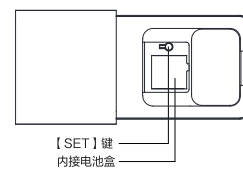

侧面

(按压电池盒盖凹槽处并向左滑开)

### 三 首次使用

- 1、放置好箱子后，按压备用锁盖右侧边沿使其翘起，将备用钥匙插入锁孔内，逆时针转动钥匙打开箱门，然后按压电池盒盖凹槽处并向左滑开，将4节5#电池安装内接电池盒里。
- 2、为方便使用，请将说明书、备用钥匙等存放于安全地方，请勿放置于箱内。

### 四 密码设置

- 1、出厂密码为12345678。
- 2、打开箱门，取下电池盒盖，按下【SET】键，按语音提示输入3-8位密码，然后按【#】键确认，再次输入密码，按【#】键确认，语音提示“设置成功”表示密码设置成功。若两次密码不一致，语音提示“输入错误，请重新输入”表示密码设置失败，需重新输入密码。
- 3、密码输入错误时，可按【\*】键全部删除重新输入。

### 五 指纹设置

- 1、打开箱门，取下电池盒盖，按下【SET】键，按语音提示开始登记指纹，登记时请用同根手指的不同区域按压指纹采集器，总共需要按压5次，完成后语音提示“注册成功”，表示指纹设置成功。
- 2、指纹共可登记20枚。

### 六 恢复出厂设置

打开箱门，取下电池盒盖，长按【SET】键直至语音提示“恢复出

厂成功”。所有登记的指纹被清除，任意指纹可开启箱门，请及时登记新的指纹；已设置的密码自动改为出厂密码，请及时设置新密码。

### 七 功能设置

- 1、震动报警：触碰按键区域唤醒电子面板，按一次【\*】键，开启震动报警，指纹或密码解锁后，震动报警自动关闭。
  - 2、语音开关：触碰按键区域唤醒电子面板，按一次【#】键，再按一次【#】可切换语音开启或关闭模式。
  - 3、复合验证模式：打开箱门，按一下【SET】键，长按【0】键直至发出语音提示，常用开门模式按【1】键，安全模式按【2】键，安全模式为密码+指纹。
- 注：未登记指纹情况下无法进入复合验证模式。

### 八 开关门操作

- 1、密码开门  
触碰按键区域唤醒面板，先按【#】键，再输入密码，按【#】键确认，语音提示“验证通过”，箱门自动弹开。若语音提示“验证失败，请重新输入”，表示输入密码错误，需重新输入正确密码。
- 2、指纹开门  
①将已登记手指放在指纹采集器上，指纹识别成功后光圈亮绿灯，同时语音提示“验证通过”，箱门自动弹开；若语音提示“验证失败，请重新输入”，表示指纹验证错误，请重新验证。  
②出厂时无登记指纹，任意指纹都可开门，使用时请及时添加指纹。

### 3、复合验证模式开门

本模式下需按照密码开门和指纹开门的验证方式同时验证密码和指纹，都验证成功后箱门才能打开。

### 4、关门操作

将箱门推闭到位，即可将门锁住。

### 九 应急开启

- 1、当箱内电池耗尽不能操作时，请使用外接电源供电。将Type-C接口的电源插头插入对应的插孔内，输入正确密码或指纹开门。
- 2、当无法使用电子面板开门时，请用备用钥匙开门。开门方式同首次使用。

### 十 报警说明

#### 1、电池电量报警

- ①通过密码或者指纹开启箱门后，如果电池电压偏低，系统会语音提示电池电量低，用户须尽快更换电池。
- ②如果电池电量耗尽，系统将停止工作，可使用外接电源供电后开门或用备用钥匙开门。

### 2、密码及指纹错误报警

- ①密码验证允许最多错误次数为5次，错误3次后，系统播放报警音20秒，累计错误5次系统播放报警音20秒并锁定3分钟，期间无法操作电子面板。
- ②指纹错误5次，系统播放报警音20秒。

### 3、震动报警


开启震动报警后，撬动或震动箱体产生震动报警，系统播放报警音20秒。

### 4、解除报警

当系统播放报警音但未锁定时，及时输入正确指纹或密码可解除报警。

### 十一 安装说明

- 1、为安全起见，请务必将箱体固定在坚固的混凝土墙上。

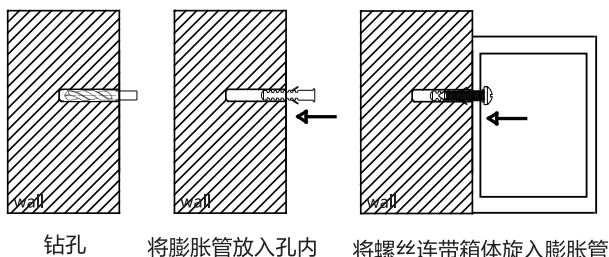

## 十二 有毒有害物质提示

产品中有毒有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
箱体金属	○	○	○	○	○	○
箱体内饰	○	○	○	○	○	○
电机组件	×	○	○	○	○	○
锁具	×	○	×	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
其他内部结构金属	×	○	○	×	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
塑料组件	○	○	○	○	○	×

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求（由于技术或经济的原因暂时无法实现替代和减量）

## 十三 使用注意事项

- 1、长期不使用产品，应将电池取出，以防漏液损坏电子系统；
- 2、为安全起见，请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上；
- 3、在无人值班或无遥控报警装置的情况下，请勿存放过量现金及贵重物品。

## 十四 常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
按数字键输入密码/ 按下指纹采集器 无任何反应	电池无电	用外接电源或钥匙打开箱门，更换电池
	电池极性装反	按正常方法装入电池
	线路板故障	请与维修部门联系
钥匙无法插入或 拔出	锁孔内有异物	清除锁孔内异物
	钥匙未转动到限位	请按正确方法重新插入
电子密码锁已开启/ 指纹锁已开启 箱门却无法打开	电子锁故障或箱门 机构阻卡	请与维修部门联系
报警器不响	电池无电	请更换电池
	电池极性装反	按正确方法装入电池

## 十五 售后服务

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 1.自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 2.此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可有效；
- 3.属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
  - [1] 超过保修有效期限的；
  - [2] 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
  - [3] 因不可抗力造成的产品故障或损伤；
  - [4] 易损件及随机配件；
  - [5] 因过度旋拧使用产品造成的损坏。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

购货日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 产品保修卡

商品 信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户 信息	单位名称		联系人	
	地 址		联系电话	
销售 信息	销售商名字		联系人	
	地 址		联系电话	
	销售日期		发票号码	
维 修 记 录	故 障 状 况		维 修 结 果	客 户 签 名
				维 修 员 签 名
				日 期

全国联保 全国服务热线：400-185-0555

**deli** 得力集团有限公司  
DELI GROUP CO., LTD.

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品 信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户 信息	单位名称		联系人	
	地 址		联系电话	
销售 信息	销售商名字		联系人	
	地 址		联系电话	
	销售日期		发票号码	
维 修 记 录	故 障 状 况		维 修 结 果	客 户 签 名
				维 修 员 签 名
				日 期

货号	AE222-Z _AE223-Z	货名	指纹密码保管箱	零件名称	说明书	加工单位	
----	---------------------	----	---------	------	-----	------	--

# AE222-Z系列 使用说明书

▲ 具体各页排版请根据实际调整，要求翻页顺序跟图稿一致

规格	100×140mm	材质及要求	双胶纸					
印刷颜色	黑色	备注 骑马钉装订，黑色边框线无需印刷			版次	1.0		
批准	审核				校对	文件编号		
						日期		
设计								