

特别申明:
此说明书已经过严格仔细的检查和审核,但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将予新版说明书中修正且不行通知。此说明书版权归本公司所有,任何其它单位和个人不得修改。

执行标准:GB/T 4706.1

使用说明书

碗筷消毒柜 LD502

合格证

检验员: QC

生产日期: _____

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址:浙江省宁波市海曙区益康路
全国服务热线: 400-185-0555
http://www.rnbdel.com
MADE IN CHINA

保留备用

版本: 1.0
日期: 2025年7月

DELI 得力

一 包装清单


拆开包装箱后,请检查产品外观是否完好无损,请清点所有配件。如有缺损,请与经销商联系!



碗筷消毒柜 电源线 说明书

二 结构和功能

●结构与屏幕说明

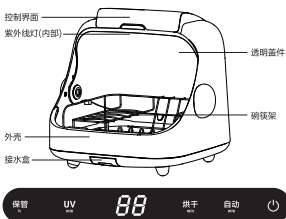

-01-

1. 开关/待机选择状态。
2. 自动热风和紫外线工作,默认时间为60分钟(最后1分钟为冷风),连接60-75-90-45-60...循环;每次紫外线只在前三15分钟工作。
3. UV键
UV灯和风机工作,默认时间为15分钟,连接则15-30-45...循环。
4. 烘干
热风工作,默认时间为45分钟(最后1分钟为冷风),连接则45-60-75-90-45...循环其中。
5. 保温
默认时间72小时,在其它功能没在运行时或等待其它功能运行结束,开始计时,每3个小时运行10分钟热风和紫外线(最后1分钟为冷风)。

●按键说明

1. 初次通电时,所有指示灯和屏闪一下,蜂鸣器长鸣一声进入待机状态,同时“保管”“UV”“烘干”“自动”功能指示灯熄灭,只有“开关”指示灯常亮。
2. 当触摸“开关”时,相应的所有指示灯常亮,数码管显示“-”-,若超过3分钟不操作,则自动关机。
- 3、再触摸“自动”或“烘干”或“UV”,“保管”时,对应的指示灯闪烁,连接功能键可调整工作时间,3秒内若无其它操作即进入工作状态,工作的指示灯常亮,其它功能指示灯熄灭。工作完成后,所有的灯关闭,蜂鸣器长鸣一声(声音时长为2秒)。

-02-

- 4、长按“烘干”功能键,蜂鸣器连续响三声,可以进行90分钟烘干。
- 5、在工作过程中,任意时刻再触摸“开关”时,机器进入待机状态。
- 6、选择“自动”或“烘干”或“UV”功能时,“保管”功能可作为辅助功能,一并选择指示灯闪烁3秒后,显示屏显示主功能倒计时,主功能执行结束后,主功能指示灯熄灭后进入“保管”,数码管显示“72”小时倒计时。

●操作程序

- 1、发热丝工作前,风机必须先运转3秒后发热丝才能工作。
- 2、按开/待机机关时,发热丝停止后,风机必须先运转1分钟运行结束,开始计时,每3个小时运行10分钟热风和紫外线(最后1分钟为冷风)。
- 3、发热丝工作时,按开/待机机关,则所有负载同时关闭。
- 4、门按开关/开门后,蜂鸣器每2秒发出一次提示音,30秒15次后,不发出提示音。
- 5、工作过程中如打开柜门,除风机外所有工作暂停,风机工作60秒后停止。当盖好柜体产品继续工作。当打开盖子时间超出3分钟时,产品停止工作进入到待机状态,蜂鸣器长鸣一声(声音长度至少是功能按键的3倍)。在待机时打开开关,不应有报警声。

-03-

三 产品特点

- 1.本产品可杀菌烘干,日常可存储厨用碗筷等。
- 2.本产品可对常用厨具进行烘干和杀菌,减少发霉机率,防止细菌的滋生、繁殖。
- 3.本产品杀菌烘干的原理为:紫外线灯照射+热风系统,杀菌烘干需插电使用。
- 4.紫外线照射技术能够对肉眼常见的细菌(如:大肠杆菌等)产生一定的杀灭作用,避免厨具使用过程中,细菌的交叉感染。
- 5.热风系统能够烘干碗筷,保持厨具干爽。
- 6.本产品带有接水盒,热风系统能烘干碗筷和内部残留水渍,多余水渍可从接水盒处倒出。

-04-

四 警告

- 1.液体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)禁止使用机器,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 2.应看管好儿童,确保他们不玩要本器具。
- 3.切勿使用已损坏的电源线或插头操作本产品,在产品出现故障或者损坏后,切勿自行操作。
- 4.本产品内置线路板电子元件,请勿放在水里清洗,或用气淋整机。
- 5.严禁在产品开启杀菌烘干时,触碰产品内部不锈钢架,以免造成烫伤危险。
- 6.产品工作时请不要直视内部紫外线,离开产品至少30cm,保持人距产品的正常距离。
- 7.本产品仅供一般家庭使用,不可用于其他商业用途,禁止直接加热。
- 8.请根据不同区域对应放入匹配用品,避免损坏紫外线和发热元器件。
- 9.当机器需要清洗时,必须拔掉电源插头,用含微量水的湿毛巾擦拭机器表面,不可用清洗剂清洗。
- 10.严禁自行拆卸,维修产品。
- 11.如果出现漏电情况,请立即关闭电源,联系专业维修人员进行维修,请勿自行拆卸、维修或者改装本产品。
- 12.如长时间不使用本产品,请断开电源并妥善保管好电源线。
- 13.请将本品放于儿童不容易接触到的地方,以免造成烫伤或触电伤害,也可防止儿童使用碗筷带来的伤害。
- 14.如需清洁,维护或搬运本产品,请先切断电源。
- 15.本产品不是医用消毒器械,仅用于家庭厨具杀菌。

-05-

五 清洁保养

- 1.清洗前要把插头并待产品冷却下来;不能把主机、电源线和插头浸入水或其他液体中,以防出现漏电现象。
- 2.不能用金属刷或漂白剂等有腐蚀性的溶剂清洁产品任何部件。
- 3.清洗完成后需要将所有部件表面的水擦干。

六 技术参数

产品名称	碗筷消毒柜	工作温度	50-90℃
产品型号	LD502	额定电压/频率	220V-50Hz
容积	20L	碗筷架额定重量	6kg
防触电类别	II类	额定输入功率	80W
产品尺寸	347*273*310mm		

-06-

七 产品有害物质或者元素的名称及含量

有害物质	部件名称				
	原料及聚合部件	线缆及连接组件	PCBA	金属部件	
铅(Pb)	○	○	×	×	
汞(Hg)	○	○	○	○	
镉(Cd)	○	○	○	○	
六价铬(Cr ⁶⁺)	○	○	○	○	
多溴联苯(PBBs)	○	○	○	○	
多溴二苯醚(PBDEs)	○	○	○	○	
邻苯二甲酸酯	○	○	○	○	
二噁英	○	○	○	○	
邻苯二甲酸丁基酯	○	○	○	○	
邻苯二甲酸二乙酯	○	○	○	○	
邻苯二甲酸二正丁酯	○	○	○	○	
邻苯二甲酸二正己酯	○	○	○	○	
邻苯二甲酸二正辛酯	○	○	○	○	
邻苯二甲酸二正癸酯	○	○	○	○	

本声明适用于T1136-级产品规格
注: 显示有害物质含量在表格中的所有原料中的含量均符合GB/T 26576-2023的要求!
X: 显示有害物质含量至少在该部件的某一材料中含量符合GB/T 26576-2023的要求!

符合有害物质限制产品环保控制标准, 显示产品符合环保使用限制要求, 且符合RoHS指令要求, 不含镉和汞。



-07-

产品保修卡

请仔细阅读本公司的产品, 为获得材料, 凡购买本公司产品的用户, 如购买产品因质量问题发生故障, 可以凭保修卡和证书与当地的经销商联系保修事宜。

保修期限:
1. 自购买之日起一年, 在正常使用情况下保修时, 由本公司承担保修费用及免费上门、零件运输等费用;

2. 此保修卡与保修期限是本公司对客户售后服务承诺的凭证, 此卡详细填写下列表格, 并经过商家加盖公章方有效;

3. 属于下列情况之一者, 不实行免费保修服务, 需顾客自理费用:

(1) 未按使用说明书操作;

(2) 采用非正常管理使用或未经修理、维护或保养不当而造成损坏;

(3) 未按说明书要求, 私自对产品进行拆卸、修理、改造而造成损坏; 特别:

(4) 因不可抗力造成的损坏或故障;

(5) 未按说明书要求操作。

本产品一经发售, 一切一平, 为保证您能充分享受本公司提供的售后服务权利, 请妥善保管此卡, 遗失不补。

购买日期: _____年____月____日

全国服务热线: 4001-85-0555

商品名称	品牌名称	出厂编号
姓名	单位名称	生产日期
电话	单位地址	联系人
姓名	地址	联系电话
保修开始日期	联系人	
保修结束日期	联系电话	
保修日期	发票号码	

品牌状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期
维修日期				

此表请连续填写, 由经销商保管

商品名称	品牌名称	出厂编号
姓名	单位名称	生产日期
电话	单位地址	联系人
姓名	地址	联系电话
保修开始日期	联系人	
保修结束日期	联系电话	
保修日期	发票号码	

品牌状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期
维修日期				

-08-